



Installationsanvisning

Bästa kund

Det glädjer oss mycket att Ni valt PT 4140 från Cylinda.

Er nya tvättmaskin är skapad under många års utveckling. Den är tillverkad med material av högsta kvalitet vilket garanterar mycket god hållbarhet. Tanken med tvättmaskinen är att den ska uppfylla alla nutida och kommande krav på modern tvätt. Den tillåter dessutom många varierande och individuella programval. De mycket effektiva tvättprogrammen ger låg energiåtgång och god driftekonomi.

Läs gärna igenom noggrant för att Ni ska kunna utnyttja alla användningsområden tvättmaskinen har.

Vänliga hälsningar
Cylinda

Innehållsförteckning

Säkerhet	4	ProfiClean-program (professionella program)	13
Allmän säkerhetsinformation	4	Välja profiClean-program	13
Att tänka på innan användning	4	Välja tilläggfunktioner	13
Att tänka på vid användning	4	Lägga i tvätt/ Stänga luckan	13
		Programtablå ProfiClean	14
Avfallshantering	4		
Förpackning	4	Ändring av parametrar	15
Gamla maskiner	4	Parameterlista	15
Installation	5		
Avlägsna maskinens transportsäkring	5		
Installera maskinen	6		
Ställa maskinen i våg	7		
Fastsättning	7		
Vattenanslutning	8		
Varmvattenanslutning	8		
Anslutning till avlopp	8		
Elanslutning	10		
Basinställningar (låst från fabrik)	11		
Ställ klockan (klockan är inte inställd från fabrik)	11		
Språk (från fabriken SVENSKA)	11		
Utökade basinställningar(låst från fabrik)	12		
Hygienprogram (från fabrik AV)	12		
Barnlås (från fabrik AV)	12		
Sköljstopp (från fabrik INDIVIDUELL)	12		
Minnesfunktion (från fabrik AV)	12		
Tvåtvättprogram (från fabrik AV)	12		
Blötlägningsprogram (från fabrik AV)	12		
Nedkylningsfunktion (från fabrik AV)	12		
Avsluta med anti-skrynk (från fabrik PÅ)	12		
Tvättidsreducering (från fabrik PÅ)	12		
LCD ljusstyrka (från fabrik 220)	12		
LCD kontrast (från fabrik 26)	12		
Ljudstyrka (från fabrik VOLYM 2)	12		
Nedsläckning display (från fabrik PÅ)	12		
Optiskt interface (från fabrik AV)	12		
Reducerad strömtillförsel (från fabrik AV)	12		
Specialprogram (från fabrik UTAN)	13		
Förvalt språk (från fabrik SVENSKA)	13		
Dörröppning vid programslut (från fabrik AV)	13		
Tidsfördröjd start (från fabrik 24 h)	13		
Information för testinstitutioner och användare	13		

Säkerhet

Tvättmaskinen lyder under de säkerhetsregler som gäller för elektroniska apparater. Maskinen ska inte användas av barn, personer med funktionshinder samt personer som inte har kunskap eller erfarenhet av maskinen sedan tidigare. Läs instruktionerna som finns i denna manual innan användning.

Allmän säkerhetsinformation

- Stå inte på maskinen.
- Sitt eller stöd inte på luckan. Tipprisk!
- Spraya inte maskinen med vatten eller rengör den med ångrengörare.
- Om maskinen inte ska användas under en längre tid stäng av vattnet och slå av strömmen.
- Rör aldrig stickproppen med blöta händer. Dra endast i stickproppen och aldrig i sladden.
- Reparationer och justeringar av elektrisk utrustning skall alltid utföras av fackman med behörighet. Annars kan reparationerna utgöra en stor risk för användaren och maskinen kan skadas. Modifiering av tvättmaskin kan endast godkännas efter att ha konsulterat tillverkaren.
- Skadade delar ska återställas med originaldelar från Cylinda.
- Håll tvättmedel och tillsatser borta från barn. Förvara tvätt- och sköljmedel på ett torrt och svalt ställe.
- Om tvättmedlet klumpar sig kan det medföra problem.
- Om du är tveksam kontakta Cylinda.

Att tänka på innan användning

- Läs bifogad dokumentation noggrant innan du använder tvättmaskinen. Den innehåller viktig information om installation, användning och säkerhet. Förvara allt tryckt material på ett för alla användare bra och lättillgängligt ställe. Installera maskinen enligt instruktionerna, av kvalificerad personal.
- Ta bort transportsäkringarna och förvara dem på ett säkert ställe.
- Om maskinen ska monteras på fundament måste monteringsinstruktioner följas noggrant för att undvika tipprisk.
- Anslut inte en maskin som visar synlig skada. Ring Cylinda teknisk support om du är osäker, 0771 - 25 25 00.
- Kontrollera att pumpskyddet är fastsatt ordentligt. Om inte kan vatten läcka ut och orsaka halkrisk och brännskador.

Att tänka på vid användning

- Maskinen är endast avsedd för tvätt, sköljning och centrifugering av plagg vars skötselråd anger att plagget är lämplig för detta.
- Lämna inte barn ensamma i närhet av maskinen.
- Vid behov, aktivera barnlåset.
- Håll husdjur borta från maskinen.
- Om det har bildats en vattenpöl vid maskinen, torka upp vattnet för att eliminera halkrisk.
- Placera inga objekt på maskinen. De kan ramla ner och gå sönder.
- Maskinen får inte under några omständigheter användas med lösningsmedel för kemtvätt. Majoriteten av lösningsmedlen är potentiellt elfdängda och medför explosionsrisk.

- Kläder som har blivit behandlade med rengöringsmedel och innehåller lösningsmedel måste sköljas ordentligt i vatten innan tvätt.
- Innan du startar tvättprogrammet kontrollera noggrant att det inte ligger föremål i trumman och i tvättmedelsfacket, som kan skada maskinen (mynt, spikar, gem etc.).
- Vid tvätt i höga temperaturer, rör inte luckan (brännrisk).
- Ta inte bort pumpskyddet eller nödöppna luckan under tvätt det kan leda till brännskador p.g.a. det varma vattnet eller personsador p.g.a. den roterande trumman.
- Akta fingrarna vid stängning av luckan.
- Observera att efter ett avbrutet tvättprogram kan tvätten fortfarande vara varm. Brännrisk!
- Hantera endast tvätt som har svalnat.

Att tänka på i slutet av tvättprogrammet :

- För inte in handen i trumman när den roterar.
- Stäng av vatten och ström.
- Om strömbrytaren i byggnaden är avstängd fungerar inte översvämningskyddet.

När maskinen ska flyttas, notera följande:

- Sätt fast transportskydden.
- Var försiktig vid transport. Skaderisk!
- Lyft inte i utskjutande delar.

Avfallshantering

Förpackning

Sortera well, plast mm och släng respektive del av maskinens förpackning i avsedd behållare.

Wellförpackningen är gjord av 80-100 % återanvänt papper.

Allt förpackningsmaterial är miljövänligt och kan återanvändas. Träet är inte kemiskt behandlat. Plastfilmen är tillverkad av polyetylen (PE), banden är tillverkade av polypropylen (PP). Materialen är en ren kolvätesammansättning och är återvinningsbara.

Tänk på att plast innebär kvävningrisk, låt inte barn leka med förpackningen.

Gamla maskiner

Gamla och uttjänta maskiner skall göras oanvändbara.

Efter att ha tagit bort el-anlutningar eller efter det att en elektriker har tagit bort anslutningen, klipp av och ta bort huvudkabeln. Förstör eller ta bort lucklåset så att barn inte kan bli inlåsta om de leker med maskinen.

Gamla maskiner innehåller värdefullt material och ska omhändertas på ett för miljön riktigt sätt. Släng under inga omständigheter din gamla maskin bland ditt vanliga avfall.

För mer information om vart du lämnar din gamla tvättmaskin kontakta din kommun.


Installation

Avlägsna maskinens transportsäkring

Innan tvättmaskinen tas i bruk för första gången skall transportsäkring på maskinens baksida avlägsnas.


Behåll transportsäkring på ett säkert ställe för framtida bruk. Förflytta maskinen endast med transportsäkringen monterad.

1. Avlägsna slangar och kablar från fästeanordningarna på baksidan av maskinen.

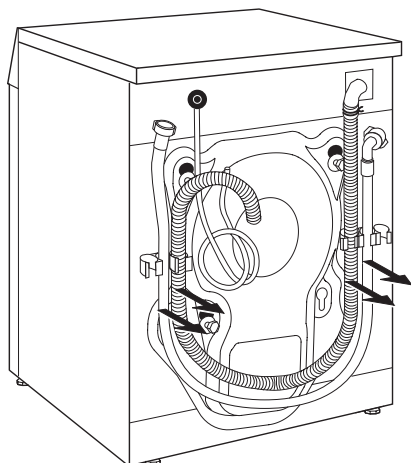


Varning: ifall ni slinter med verktygen finns risk för skador.


2. Lossa bultarna A, B och C med hjälp av en hylsnyckel storlek 13.

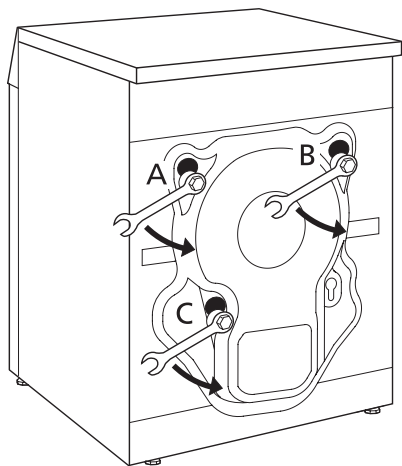

3. Avlägsna bultarna A, B och C tillsammans med hylsorna.

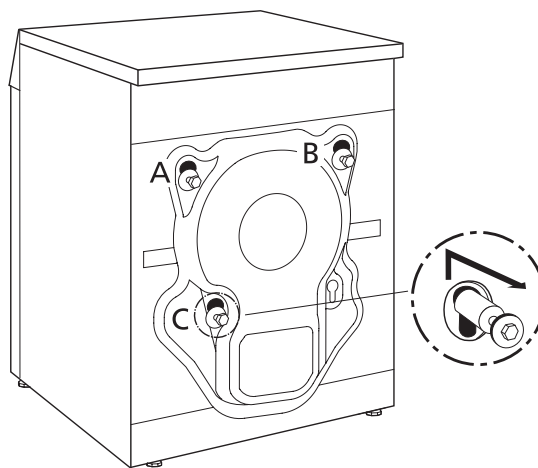

4. Sätt för öppningarna med bifogade skydd.

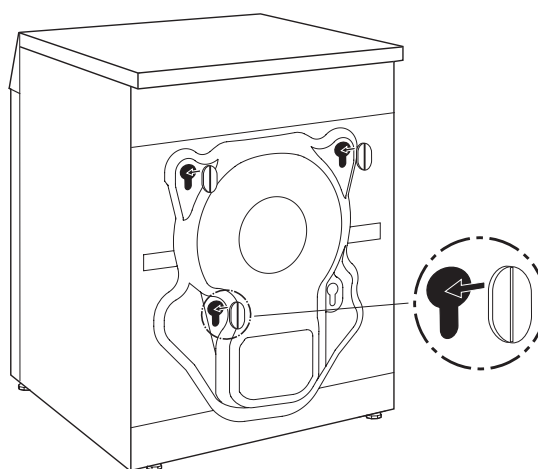

Installera maskinen

Vid installation och inkoppling måste nedanstående säkerhetsanvisningar, varningar och allmänna instruktioner följas.

Installation skall utföras av auktoriserad service.

Varje del är noggrant kontrollerad innan den lämnar vår fabrik. Att det finns vatten i maskinen är helt normalt, då den har testats innan leverans

Maskinen är tung. Var försiktig när du lyfter maskinen (skaderisk).

Lyft inte produkten i de utskjutande delarna.

Maskinens arbetstemperatur är 5 till 35 °C.

Om maskinen ska placeras på trägolv ska det finnas minst en 40 mm tjock vattentätt monteringskiva under maskinen. Maskinen bör installeras i ett hörn. Fäst maskinen i fötterna med hjälp av fastsättningsanordningen.

Maskinen ska inte installeras och användas utomhus (exempelvis balkong). Risk för kortslutning och brandrisk.




Tvättpelare

För att kunna spara utrymme (installationsutrymme) är det möjligt att placera en torktumlare ovanför tvättmaskinen. Placera aldrig en tvättmaskin på en torktumlare, tipprisk. För att placera maskinerna på ett sådant sätt måste torktumlaren fästas vid tvättmaskinen med en särskild fastsättningsanordning, mellanskiva/monteringskiva.

Vid installation, observera:

- maskinens dimensioner
- slangarna och kablarnas längd vid anslutning på vänster eller höger sida.


Det minsta möjliga avståndet mellan maskinen, vägg eller annan maskin är 5 cm. Cyllinda rekommenderar att det är minst 50 cm mellan maskinen och bakre väggen ur servicesynpunkt.

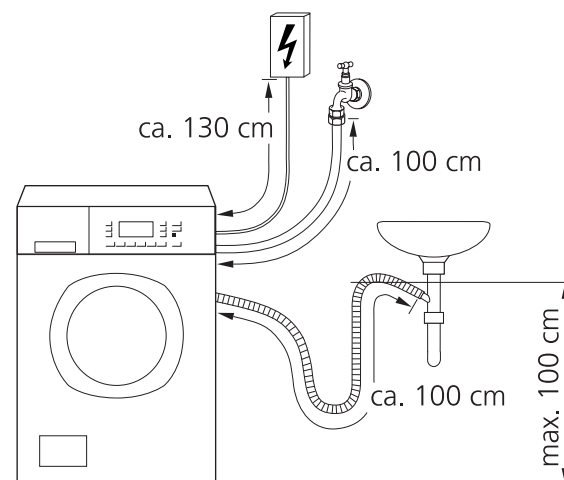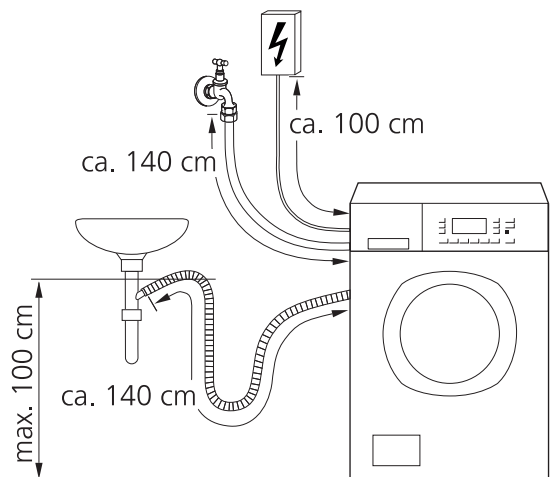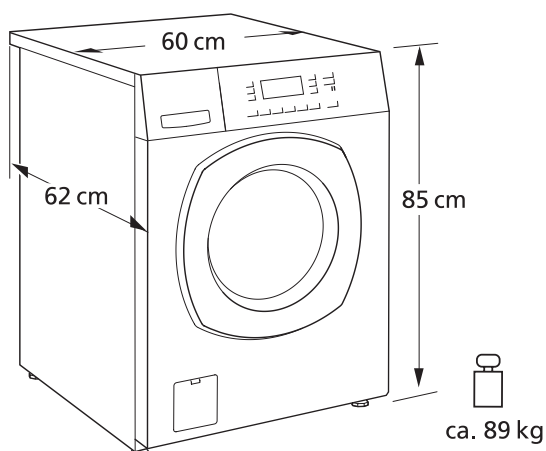

Ställa maskinen i våg


För att garantera stabiliteten under centrifugeringen måste maskinen stå horisontellt med alla fötterna stadigt mot golvet. Maskinen ska inte gå att rucka på.

Maskinen ställs i våg med hjälp av ett vattenpass.

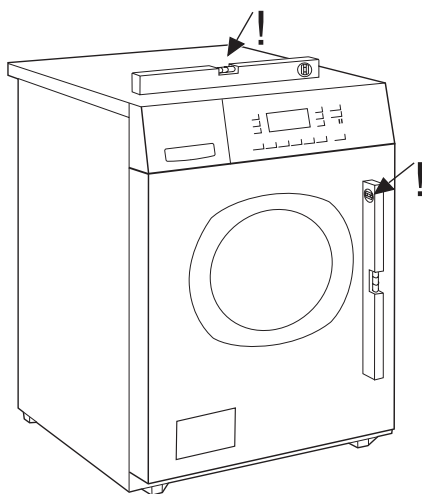

Vid behov, justera höjden på maskinensfötter.


1. Lossa låsmuttern.
2. Justera fötternas höjd.
3. Dra åt låsmuttern hårt så att den justerade höjden behålls.

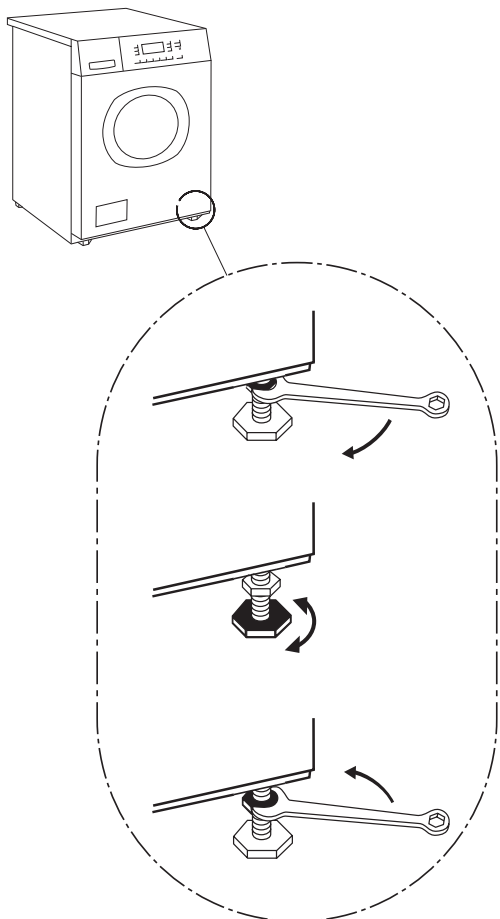

Fastsättning

Vid installation i flerfamiljshus skall BaseLine™ tvättmaskiner och torktumlare av säkerhetsskäl alltid förankras i golvet eller på ett betongfundament.

Cylinda rekommenderar att förankring sker med två stycken diagonalt placerade gafflar. Monteras maskinen på ett stålfundament skall detta förankras med samma princip.

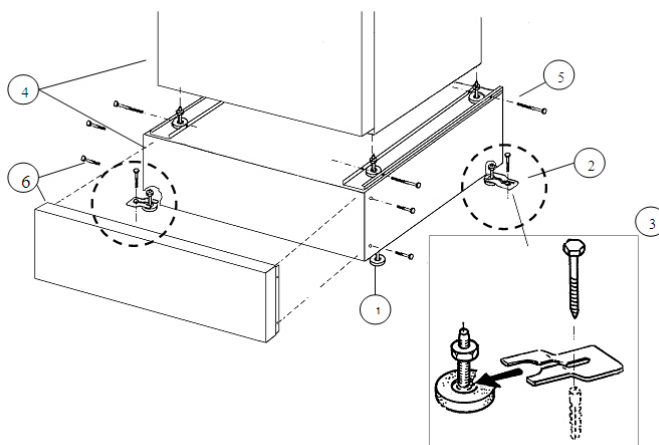

För att undvika att maskinen glider under centrifugering måste den fästas säkert med hjälp av fastsättningsanordningen.

Du kan beställa fastsättningsanordningar genom att kontakta Cylinda, 0771 - 25 25 00.


Vattenanslutning

Vid vattenanslutning är normalt vattentryck minst 0,1 MPa (1bar). När vattentillförseln är tillslagen måste tillflödet vara mer än 8 liter vatten/minut. Om vattentrycket är mer än 1MPa /10bar) måste en tryckventil tillsättas av auktoriserad personal.


NOTERA: Anslutningarna på inloppsventilen är under fullt vattentryck. Vrid på vattnet och kontrollera att det inte läcker.

Vid anslutning till enbart kallt vatten skall endast slangen som leder till kallvattenventilen användas. Avlägsna slangen som leder till varmvattenventilen och spara denna på ett lämpligt ställe.

- Anslut medföljande slang till en kran.
- Vrid på vattnet och kontrollera att det inte läcker vatten.
- Stäng sedan av vattenkranen.

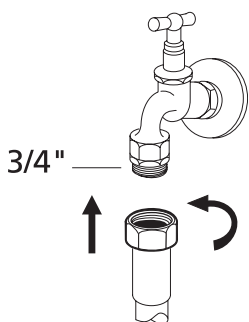

ELLER

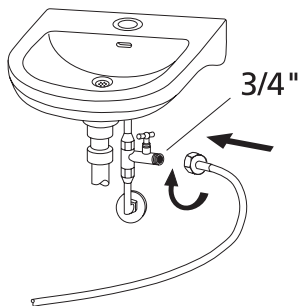

Vid rengöring, avlägsna smutsventilen vid inloppet till slangen och ventilen.

Varmvattenanslutning

Varmvattensventilen är markerad med en röd linje vid öppningen och den andra för kallvatten.

Anslut slangarna för varm - och kallvatten till respektive kran.

Varmvattentemperaturen får inte överstiga 70°C. Om så är fallet måste temperaturen reduceras till max 70°C med hjälp av en blandare. Se sidan 19.


NOTERA: Om maskinen ska kopplas till varmvatten måste parametrar i programmeringen uppdateras.

Anslutning till avlopp


Med avloppspump

Försök inte att dra i, eller böja slangen under installation.


Om vattenslangen ska ledas till en sifon (inbyggd eller under ett tvättställ) ska slangen vara säkrad med en slangklämma. Annars risk för översvämning.

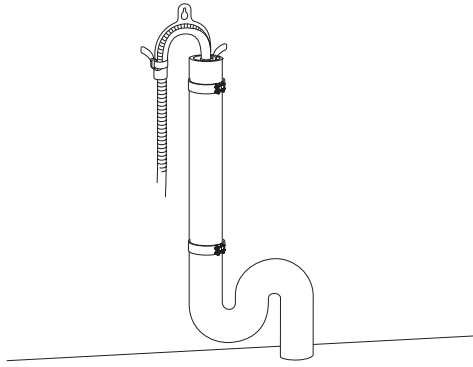


ELLER

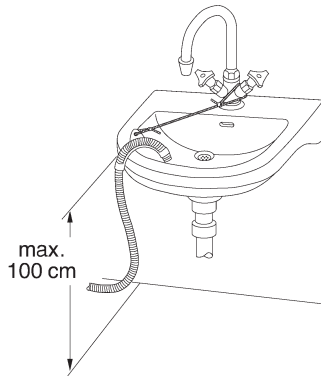

ELLER

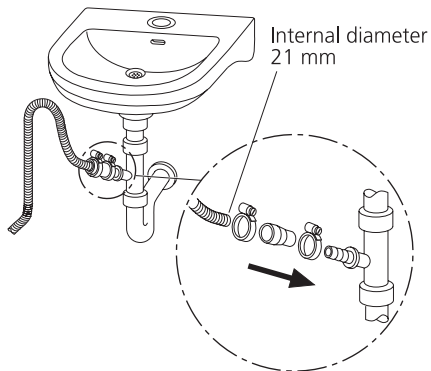


ELLER

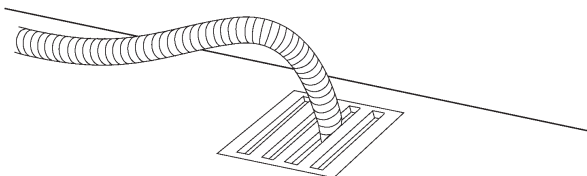

Med störtavlopp

Uttaget är placerat i markhöjd, baksidan av maskinen till vänster (plaströr Ø 50 mm)

Cylinda rekommenderar att ett uppsamlingskärl placeras mellan tvättmaskinen och avloppsbrunnen för att förhindra att avloppet sätts igen med ludd och smuts.

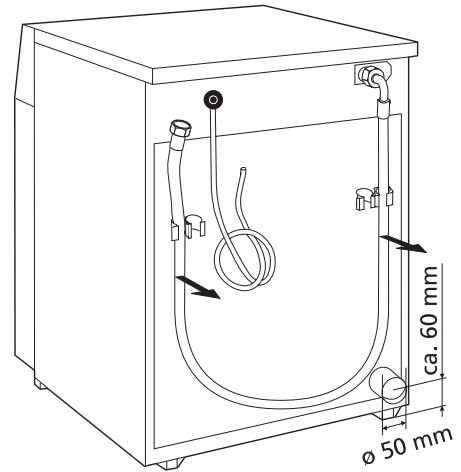

Elanslutning

Elanslutning och ändringar på maskinen måste utföras av en auktoriserad elektriker.

Elanslutningar ska göras i enlighet med de regler som finns. Kontakta auktoriserad elektriker.

Maskinen är försedd med en 4-ledad elkabel och kopplas till 2-fas växelström med en neutral ledare (400V 2N ~, installationseffekt 3500W, säkring 10A).


Maskinen kan anslutas till reducerad effekt (se installationsschema). Tvättmaskinens grundinställningar måste då anpassas, se Utökade basinställningar samt parameterinställningar sid 15)

Säkringar och arbetsbrytare ingår inte. I rum med jordfelsbrytare ställs brytaren in på 30 mA.

Använd en godkänd allpolig arbetsbrytare med symbol .

400 V 2 N ~


Huvudström reducerad
«AV»

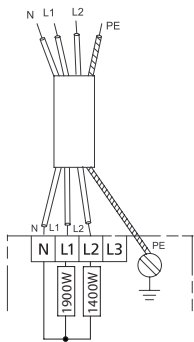

Elementeffekt 3,3 kW
Motor 0,2 kW
Säkring 10 A

230 V 1 N ~


Huvudström reducerad
«PÅ»

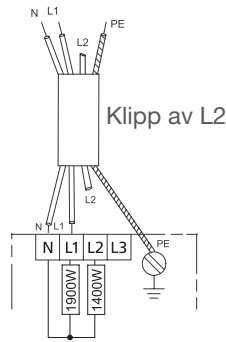

Elementeffekt 1,9 kW
Motor 0,2 kW
Fuse 10 A

230 V 1 N ~

Huvudström reducerad
«AV»

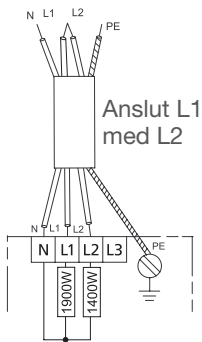

L1 = brun
L2 = svart
L3 = grå
N = ljusblå
PE = gul/grön

Elementeffekt 3,3 kW
Motor 0,2 kW
Säkring 16 A

Vid efterjustering av maskinens elanslutning till en lägre spänning måste inställningar ändras (se kapitel Basinställningar).

Använd inte under några omständigheter flera kontakter, kopplingar eller förlängningskablar. Risk för elchock och brand.

Basinställningar (låst från fabrik)

Maskinen har basinställningar inställda från fabrik. Allt utom tid (klockan) och språk är blockerat från fabrik. (Se Ändra parametar sid 15)

NOTERA! Ändringar får bara göras av Cylinda.

Basinställningarna kan endast ändras när inget tvättprogram pågår. För att ändra en basinställning måste man först hålla inne programknappen/arna och sedan trycka på snabbmatningsknappen. Funktionerna visas på displayen. Displayens text ändras när man trycker flera gånger på snabbmatningsknappen.

Exempel:

EXTRA SKÖLJNING AV	Funktionen är avstängd
EXTRA SKÖLJNING PÅ	Funktionen är påslagen

Basinställningarna kan vara blockerade men tidsinställning och språk är alltid tillgängliga.

Extra sköljtid (från fabrik AV)



Förbättrar sköljresultatet för allergiker i områden där man har mjukt vatten.

Högre vattennivå under tvätt (från fabrik NORMAL)



Vattennivån höjs under tvättprogrammet.

Högre vattennivå under sköljning (från fabrik NORMAL)



Vattennivån höjs under sköljprocessen.

Centrifugeringsreducering (från fabrik AV)



Tvättprogram	Centrifugeringshastighet i v/min		
	AV	Nivå 1 Reducering	Nivå 2 Reducering
Vittvätt / Kulörtvätt	1400	1200	1000
Skontvätt	800	800	600
Fintvätt	800	600	400
Specialprogram	600	600	400

Ställ klockan (klockan är inte inställd från fabrik)



Timmarna ställs in genom att trycka på och minuterna genom att trycka på .

Språk (från fabriken SVENSKA)

EXPRESS

Inställningen är tillfällig för det valda programmet och ändras tillbaka några minuter efter programmets slut till svenska.

Utökade basinställningar (låst från fabrik)



Genom att trycka på de tre knapparna samtidigt visas menyn för utökade basinställningar. Denna meny är låst från fabrik.

Tryck på för att bläddra bland möjliga inställningar.

Tryck på för att ändra inställningarna.

Tryck på för att avbryta.

Hygienprogram (från fabrik AV)

Om hygienprogrammet är påslagen, kommer två extra sköljningar att läggas till varje tvättprogram. Dessa extra sköljningar förhindrar eller minskar risken för hudallergier.

Barnlås (från fabrik AV)

Barnlåset är till för att förhindra att maskinen startar i onödan eller att byte av program eller borttagning av program sker av små barn.

Hantera maskinen med barnlås enligt:

Håll nere startknappen tryck på snabbmatningsknappen.



Sköljstopp (från fabrik INDIVIDUELL)

Om den här funktionen är på får alla skon-och fintvättprogram Sköljstopp och centrifugeras inte.

Minnesfunktion (från fabrik AV)

Om minnesfunktionen är på, sparas valda tilläggfunktioner som temperatur och centrifugering för varje program. Om samma program väljs igen används de lagrade värdena automatiskt. Värdena kan sedan ändras.

När minnesfunktionen är aktiv sparas det sist använda programmet och kommer upp som första alternativ nästa gång. Resterande program nås genom upprepanande knapptryckningar på SPECIAL.

Tvåtvättprogram (från fabrik AV)

Under detta program sköljs kläderna en extra gång.

Blötlägningsprogram (från fabrik AV)

När det här programmet är påslaget:

blötläggningstid upp till 12 timmar.

- Välj önskad blötläggningstid genom att trycka på en eller flera gånger.

OBS!

- Håll i blötlägningsmedel i fack I och tvättmedel i fack II.
- Blötlägningsprogrammet måste programmeras om för varje tvätt.
- Blötläggning kan avbrytas och tvättprogram påbörjas genom att trycka på snabbmatningsknappen.
- Pågående blötläggningstid sparas om strömmen bryts.
- Tiden för elavbrottet räknas inte in i tiden.

Nedkylningsfunktion (från fabrik AV)

När nedkylningsfunktionen är på, kyls det heta tvättvattnet ner med kallt vatten i slutet av tvättprocessen. Detta för att förhindra skador på äldre avlopp.

Nedkylningsfunktionen är alltid aktiverad för Skontvättprogram, oavsett inställning. Förhindrar att kläderna blir skrynkliga.

Avsluta med anti-skrynk (från fabrik PÅ)

När den här funktionen är vald, tumlas tvätten i 5 minuter i slutet av programmet.

Tvättidsreducering (från fabrik PÅ)

När den här inställningen är AV, är vittvätt-, kulörtvätt- och skontvättprogrammen längre.

LCD ljusstyrka (från fabrik 220)

Med knappen går det att justera ljusstyrkan eller text på displayen.

LCD kontrast (från fabrik 26)

Med knappen går det att justera kontrasten på displayen.

Ljudstyrka (från fabrik VOLYM 2)

När ljudstyrkan är påslagen, låter en signal med regelbunden intervall i slutet av programmet. Volymen kan justeras i tre nivåer med knappen.

AV

Volym 1

Volym 2

Volym 3

Nedsläckning display (från fabrik PÅ)

När den här funktionen är på, är kontrollamporna nedsläckta under tvättprogrammets gång och vägning görs i energisparläge. Alla displayer är mörka.

Optiskt interface (från fabrik AV)

Om optiskt interface (SCS) är på, kan auktoriserad service kommunicera med maskinen via en dator.

Reducerad strömtillförsel (från fabrik AV)


Om nätspänningen har reducerats, förlängs programtiden motsvarande

AV = 400 V 2N ~ 3,5 kW / 10 AT

AV = 230 V 1N ~ 3,5 kW / 16 AT

PÅ = 230 V 1N ~ 2,1 kW / 10 AT

Specialprogram (från fabrik UTAN)

Använd knappen  för att välja vilket tvättprogram som ska visas när knappen SPECIAL är intryckt.

Specialprogram (standardprogram)


Om den valda inställning är >UTAN< är specialprogrammen aktiverade.

ProfiClean-program

- Vård och omsorg
- Städsektorn

NOTERA! ProfiClean-programmen ersätter specialprogrammen. För att återgå till Specialprogrammen ändra tvättprogramsinställningen till >UTAN<.

Förvalt språk (från fabrik SVENSKA)

Språket kan ändras temporärt med knappen **EXPRESS** och . Språket återgår till Svenska (förvalt språk) fyra minuter efter programslut i standby läge eller när maskinen inte har använts under en längre tid.

Med hjälp av förvalt språk kan inställningen göras permanent. Bläddra med  för att välja det förvalda språket.

Dörröppning vid programslut (från fabrik AV)

När denna funktionen är aktiverad öppnas dörren automatiskt efter programmet är slut.

Tidsfördröjd start (från fabrik 24 h)

Med denna funktion kan du ställa in max tidsintervall när tidsfördröjd start används. Inställbart värde mellan 0-100 timmar.

Information för testinstitutioner och användare

Den här tvättmaskinen har erhållit toppnoteringen A i tvätteffektivitetskategorin i enlighet med EN 60456 Standardprogram. Från fabrik levereras maskinen med de standardtvättprogram som utvecklats speciellt för att möta svenska konsumenters behov. Dagens moderna material och livsstilar gör att de allra flesta plaggen kan tvättas i kortare program.

Standardprogrammen kan alltid ställas in genom att använda de utökade basinställningarna.

Välj Tvättidsreduktion AV: Maskinen är nu inställd på de längre tvättiderna i enlighet med energiklassificeringen.

Standardprogram: EN 60456

Bomull 60°C: 136 Min / 49 l / 1,19 kWh

ProfiClean-program (professionella program)

Maskinen har ytterligare 10 program. Programmen är delade i två kategorier med 5 program i varje.

- Vård och omsorg
- Städsektorn

Aktivera ProfiClean-program

1. Lås upp E-funktionerna genom att ändra parametern "Blockera funktioner (E)" till >UTAN< (se sid 15).

2. Håll knapp  och knapp  nertryckta och tryck därefter på . Välj funktion med knapp , ändra funktionen med knapp . Ändra funktionen "Specialprogram" efter önskemål.

3. Lås E-funktionerna genom att ändra parametern "Blockera funktioner (E)" till >MED< (se sid 15).

Välja profiClean-program

Tryck på **SPECIAL** uppreparade gånger för att välja profiClean-program. Kontroll lampan lyser. Displayen visar tvätttemperatur, de olika programen och tvättid.

Välja tilläggfunktioner





Inställningar för tilläggfunktionerna temperaturminskning, centrifugeringsvarvtal och sköljstopp är detsamma som för övriga program. Se tilläggfunktioner i användarmanualen.

Lägga i tvätt/ Stänga luckan

Funktionerna är detsamma som för standardsprogrammen. Se att tvätta rätt och miljövänligt i användarmanualen.

Programtablå ProfiClean

Program Vård och omsorg

Skötselråd	max. tvätt i maskinen	Följ alltid plaggens skötselråd Material/tyg	Programknapp	Ca min	Ca vattenförbrukning l.	Ca energi kWh
	1,8 kg	Täcken, kuddar 60°C med försköljning Tillägg för förtvätt. För täcken och kuddar med fjäder, dun eller syntet	1 x SPECIAL	81	71	0,69
	2,2 kg	Filtar 40°C med förtvätt För yllfiltar och sängöverkast	2 x SPECIAL	68	64	0,94
	6,0 kg	Mopp 60°C med försköljning Moppar av bomull, blandade fibrer eller mikrofibrer	3 x SPECIAL	71	93	1,8
	6,0 kg	Inkontinens 70°C med förtvätt och försköljning Material av bomull eller blandade fibrer	4 x SPECIAL	113	135	2,06
	Utan tvätt	Automatisk rengöring 70°C Utan tvätt och tvättmedel. Rengör trumman och tvättmedelsfack	5x SPECIAL	28	41	0,94

Program Städsektorn

Skötselråd	max. tvätt i maskinen	Följ alltid plaggens skötselråd Material/tyg	Programknapp	Ca min	Ca vattenförbrukning l.	Ca energi kWh
	6,0 kg	Mopp 60°C med försköljning Moppar av bomull, blandade material och mikrofibrer	1 x SPECIAL	71	93	1,8
	6,0 kg	Mopp 95°C med försköljning Moppar av bomull, blandade material och mikrofibrer	2 x SPECIAL	96	93	3,3
	3,0 kg	Microdukar 60°C med försköljning Microdukar av bomull, blandade textiler eller mikrofibrer	3 x SPECIAL	71	76	1,63
	Utan tvätt	Automatisk rengöring 70°C Utan tvätt och tvättmedel. Rengör trumman och tvättmedelsfack	4 x SPECIAL	28	41	0,94
	5,6 kg	Sköljning-centrifugering Enbart sköljning och centrifugering	5 x SPECIAL	14	32	0,04

Ändring av parametrar


Gå in i programmeringsläget genom att hålla knapp "1" och knapp "4" intryckta och därefter trycka på knapp "15" två gånger.

Bläddra mellan parametrarna med hjälp av knapp "1"

Ändra parametern med hjälp av knapp "2"

Avsluta och spara programmeringsläget med knapp "15"

Programmeringsläget avslutas automatiskt om ingen knapp trycks in på 2 minuter.

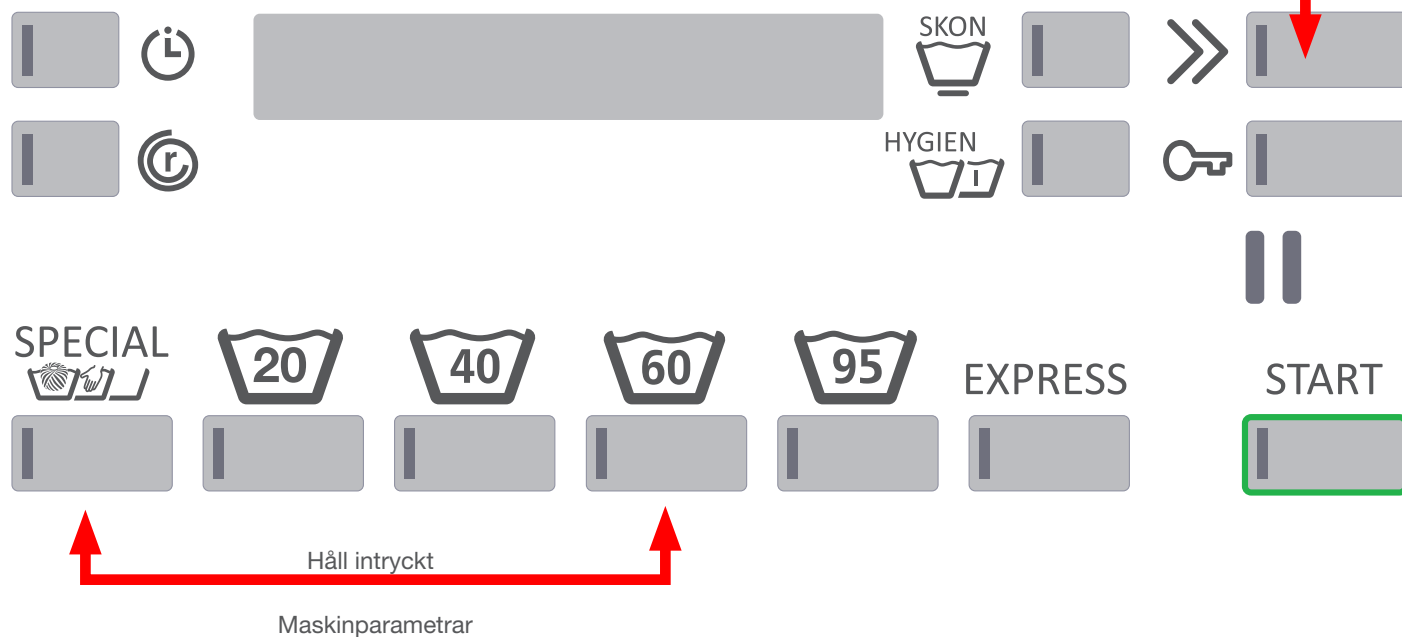

Parameterlista

PT 4140	
Maskintyp	WA08 EFH70
Användningskoncept	UI tabell 30
Välkomsttext	Cylinda
Blötläggning/ Hygien	Utän
Nom.Centrifugeringshastighet	1400
Temperaturbegränsning	Utän
Alternativ vattenanslutning	Utän
CS- Myntfunktion	Utän
Blockera funktioner (E)	Med
Avloppsalternativ	Avloppspump/Ventil
Uppvärmningsalternativ	EI
Dosera tvättmedel	Tvättmedelstillförsel
Vattenstopp funktion	Utän
Smutssensor	Utän
Spärra knappar	Med/Knapp 9 spärrad
Viktsensor	Utän
Stopp efter elavbrott	Utän

Om du får problem med
din Cylindaprodukt, kontakta

Cylinda Service

www.cylinda.se/service
0771-25 25 00 (du betalar endast lokaltaxa)

CYLINDA SERVICE FINNS I HELA LANDET!

När du kontaktar Cylinda Service ska du uppge:

- 1 MASKINTYP
- 2 SERIENUMMER
- 3 INKÖPSDATUM
- 4 PROBLEMBESKRIVNING
- 5 NAMN
- 6 ADRESS
- 7 TELEFONNUMMER DÄR DU KAN NÅS PÅ DAGTID

Har du inte alla uppgifter går det självklart bra att ange de du har.
Ju fler uppgifter vi får, desto lättare är det för oss att ta med rätt reservdelar.

Alla Cylinda servicetekniker är specialutbildade på Cylinda-
produkter och använder bara originalreservdelar.