

# Cylinda

PT 6150



## Bruksanvisning

## Bästa kund

Det glädjer oss mycket att Ni valt PT 6150 från Cylinda.

Er nya tvättmaskin är skapad under många års utveckling. Den är tillverkad med material av högsta kvalitet vilket garanterar mycket god hållbarhet. Tanken med tvättmaskinen är att den ska uppfylla alla nutida och kommande krav på modern tvätt. Den tillåter dessutom många varierande och individuella programval. De mycket effektiva tvättprogrammen ger låg energiåtgång och god driftekonomi.

Läs gärna igenom noggrant för att Ni ska kunna utnyttja alla användningsområden tvättmaskinen har.

Vänliga hälsningar  
Cylinda

Product No.

Instruction No.

# Innehållsförteckning

|                                      |          |   |           |
|--------------------------------------|----------|---|-----------|
| <b>Säkerhet</b>                      | <b>4</b> | <b>Tilläggsprogram</b>                                  | <b>11</b> |
| Allmän säkerhetsinformation          | 4        | Express   | 11        |
| Att tänka på innan användning        | 4        | Skontvätt   | 11        |
| Att tänka på vid användning          | 4        | Förtvätt  | 11        |
|                                      |          | Desinfektion  | 11        |
| <b>Avfallshantering</b>              | <b>4</b> | <b>Tilläggfunktioner</b>                                | <b>11</b> |
| Förpackning                          | 4        | Tidsfördröjd start (blockerad från fabrik)              | 11        |
| Gamla maskiner                       | 4        | Minska temperaturen                                     | 11        |
| <b>Maskinbeskrivning</b>             | <b>5</b> | Centrifugeringsvarvtal                                  | 11        |
| Programtablå                         | 5        | Sköljstopp  | 12        |
|                                      |          | Snabbmatning  | 12        |
| <b>Tvättmedelsfack</b>               | <b>6</b> | <b>Specialprogram</b>                                   | <b>12</b> |
|                                      |          | Välja specialprogram                                    | 12        |
| <b>Tvätta första gången</b>          | <b>6</b> | Ylle 30°C   | 12        |
| Första tvättcykeln (utan tvätt)      | 6        | Handtvätt 20°C  | 12        |
|                                      |          | Fintvätt 40°C   | 12        |
| <b>Tvätta rätt och miljövänligt</b>  | <b>7</b> | Silke 30°C  | 12        |
| Vattnets hårdhet                     | 7        | Skjortor/blusar 40°C                                    | 12        |
| Val av tvättmedel                    | 7        | Gardiner 40°C   | 12        |
| Dosering av tvättmedel               | 7        | Inkontinens 95°C  | 13        |
| Flytande tvättmedel                  | 7        | Impregnering 40°C                                       | 13        |
| Tvålbaserat tvättmedel               | 7        | Automatisk rengöring                                    | 13        |
| Blötlägningsmedel                    | 7        | Centrifugering  | 13        |
| Sköljmedel                           | 7        |   |           |
| Blekmedel och fläckborttagnings salt | 7        | <b>Rengöring och underhåll</b>                          | <b>13</b> |
| Impregneringsmedel                   | 7        | Gör rent maskinen                                       | 13        |
| Fläckborttagning                     | 7        | Avkalka trumman   | 13        |
| Tvättråd                             | 7        | Rengör trumman  | 13        |
|                                      |          | Frostskydd  | 13        |
| <b>Program</b>                       | <b>8</b> | Töm avloppspumpen                                       | 13        |
| Standardprogram                      | 8        | Töm vattenslangen                                       | 13        |
| Specialprogram                       | 8        | Rengör tvättmedelsfacken                                | 14        |
| Konsumtionsvärden                    | 9        | Rengöring av tvättmedelsfack<br>för flytande tvättmedel | 14        |
| Reducerad nätspänning                | 9        | Nödtömning  | 15        |
| Varmvattenkoppling                   | 9        | Rengör filtret i inloppsvattnet                         | 15        |
|                                      |          |   |           |
| <b>Att tvätta</b>                    | <b>9</b> | <b>Felmeddelande</b>                                    | <b>16</b> |
| Förberedelse                         | 9        |   |           |
| Öppna luckan                         | 9        | <b>Problemsökning</b>                                   | <b>17</b> |
| Välj tvättprogram                    | 9        | Maskinen  | 17        |
| Välj tilläggsprogram                 | 9        | Tvätt och tvättresultat                                 | 17        |
| Välj tilläggfunktioner               | 9        | Skum och läckage  | 18        |
| Lägg i tvätten                       | 13       | Centrifugering och ljud                                 | 18        |
| Viktmätning                          | 10       |   |           |
| Stäng luckan                         | 10       | <b>Egna anteckningar</b>                                | <b>19</b> |
| Dosering av tvättmedel               | 10       |   |           |
| Starta programmet                    | 10       |   |           |
| Programtid/programstatus             | 10       |   |           |
| Ändra program innan start            | 10       |   |           |
| Avbryt programmet                    | 10       |   |           |
| Avsluta programmet med sköljstopp    | 10       |   |           |
| Programslut                          | 10       |   |           |
| Ta ur tvätten                        | 10       |   |           |

# Säkerhet

Tvättmaskinen lyder under de säkerhetsregler som gäller för elektroniska apparater. Maskinen ska inte användas av barn, personer med funktionshinder samt personer som inte har kunskap eller erfarenhet av maskinen sedan tidigare. Läs instruktionerna som finns i denna manual innan användning.

## Allmän säkerhetsinformation

- Stå inte på maskinen.
- Sitt eller stöd inte på luckan. Tipprisk!
- Spraya inte maskinen med vatten eller rengör den med ångrengörare.
- Om maskinen inte ska användas under en längre tid stäng av vattnet och slå av strömmen.
- Rör aldrig stickproppen med blöta händer. Dra endast i stickproppen och aldrig i sladden.
- Reparationer och justeringar av elektrisk utrustning skall alltid utföras av fackman med behörighet. Annars kan reparationerna utgöra en stor risk för användaren och maskinen kan skadas. Modifiering av tvättmaskin kan endast godkännas efter att ha konsulterat tillverkaren.
- Skadade delar ska återställas med originaldelar från Cylinda.
- Håll tvättmedel och tillsatser borta från barn. Förvara tvätt- och sköljmedel på ett torrt och svalt ställe.
- Om tvättmedlet klumpar sig kan det medföra problem.
- Om du är tveksam kontakta Cylinda.

## Att tänka på innan användning

- Läs bifogad dokumentation noggrant innan du använder tvättmaskinen. Den innehåller viktig information om installation, användning och säkerhet. Förvara allt tryckt material på ett för alla användare bra och lättillgängligt ställe. Installera maskinen enligt instruktionerna, gärna av kvalificerad personal.
- Ta bort transportsäkringarna och förvara dem på ett säkert ställe.
- Om maskinen ska monteras på fundament måste monteringsinstruktioner följas noggrant för att undvika tipprisk.
- Anslut inte en maskin som visar synlig skada. Ring Cylinda teknisk support om du är osäker, 0771 - 25 25 00.
- Kontrollera att pumpskyddet är fastsatt ordentligt. Om inte kan vatten läcka ut och orsaka halkrisk och brännskador.

## Att tänka på vid användning

- Maskinen är endast avsedd för tvätt, sköljning och centrifugering av plagg vars skötselråd anger att plagget är lämplig för detta.
- Lämna inte barn ensamma i närhet av maskinen.
- Vid behov, aktivera barnlåset.
- Håll husdjur borta från maskinen.
- Om det har bildats en vattenpöl vid maskinen, torka upp vattnet för att eliminera halkrisk.
- Placera inga objekt på maskinen. De kan ramla ner och gå sönder.
- Maskinen får inte under några omständigheter användas med lösningsmedel för kemtvätt. Majoriteten av lösningsmedlen är potentiellt elfångda och medför explosionsrisk.
- Kläder som har blivit behandlade med rengöringsmedel och

innehåller lösningsmedel måste sköljas ordentligt i vatten innan tvätt.

- Innan du startar tvättprogrammet kontrollera noggrant att det inte ligger föremål i trumman och i tvättmedelsfacket, som kan skada maskinen (mynt, spikar, gem etc.).
- Vid tvätt i höga temperaturer, rör inte luckan (brännrisk).
- Ta inte bort pumpskyddet eller nödöppna luckan under tvätt det kan leda till brännskador p.g.a. det varma vattnet eller personskador p.g.a. den roterande trumman.
- Akta fingrarna vid stängning av luckan.
- Observera att efter ett avbrutet tvättprogram kan tvätten fortfarande vara varm. Brännrisk!
- Hantera endast tvätt som har svalnat.

### Att tänka på i slutet av tvättprogrammet :

- För inte in handen i trumman när den roterar.
- Stäng av vatten och ström.
- Om strömbrytaren i byggnaden är avstängd fungerar inte översvämningsskyddet.

### När maskinen ska flyttas, notera följande:

- Sätt fast transportskydden.
- Var försiktig vid transport. Skaderisk!
- Lyft inte i utskjutande delar.

## Avfallshantering

### Förpackning

Sortera well, plast mm och släng respektive del av maskinens förpackning i avsedd behållare.

Wellförpackningen är gjord av 80-100 % återanvänt papper.

Allt förpackningsmaterial är miljövänligt och kan återanvändas. Träet är inte kemiskt behandlat. Plastfilmen är tillverkad av polyetylen (PE), banden är tillverkade av polypropylen (PP). Materialen är en ren kolvätesammansättning och är återvinningsbara.

Tänk på att plast innebär kvävningsrisk, låt inte barn leka med förpackningen.

### Gamla maskiner

Gamla och uttjänta maskiner skall göras oanvändbara.


Efter att ha tagit bort el-anslutningar eller efter det att en elektriker har tagit bort anslutningen, klipp av och ta bort huvudkabeln. Förstör eller ta bort lucklåset så att barn inte kan bli inlåsta om de leker med maskinen.

Gamla maskiner innehåller värdefullt material och ska omhändertas på ett för miljön riktigt sätt. Släng under inga omständigheter din gamla maskin bland ditt vanliga avfall.

För mer information om vart du lämnar din gamla tvättmaskin kontakta din kommun.

# Maskinbeskrivning

## Programtablå

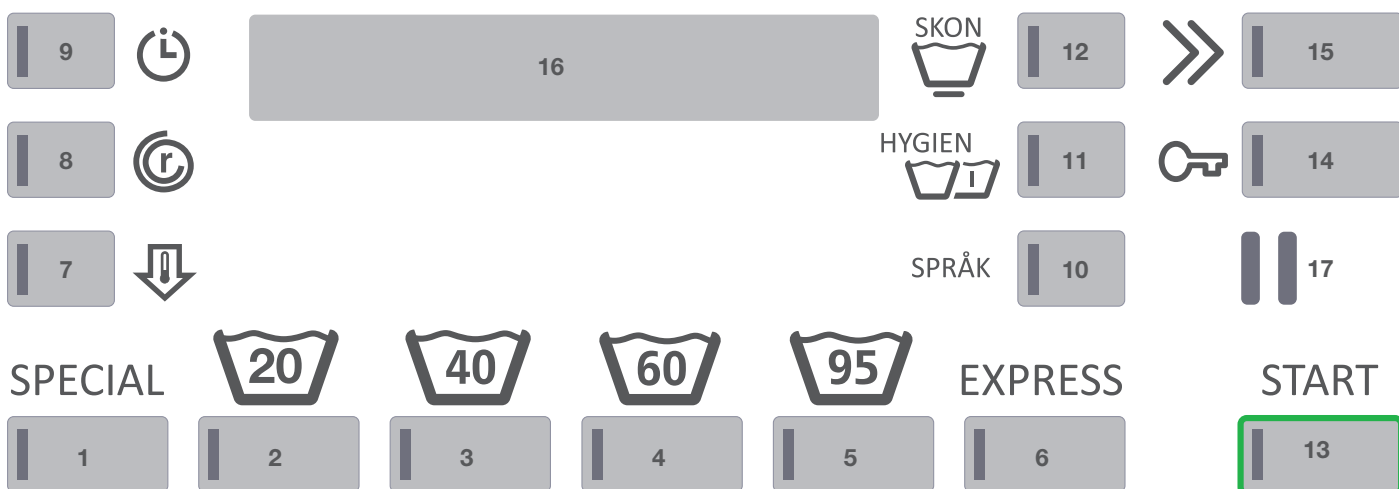

### Programm

- 1 Specialprogram
- 2 Kulörtvätt 20°C
- 3 Kulörtvätt 40°C
- 4 Kulörtvätt 60°C
- 5 Vittvätt 95°C

### Display

16 Display

### Interface

17 PC-interface


### Tilläggfunktioner

- 6 Express
- 7 Temperatur
- 8 Centrifugeringsvarvtal/Sköljstopp
- 9 Tidsfördröjd start
- 10 Språk
- 11 Hygien/Förtvätt
- 12 Skontvätt
- 13 Start
- 14 Öppna luckan
- 15 Snabbmatning

Kontrollpanel och display

Tvättmedelsfack


Lucka

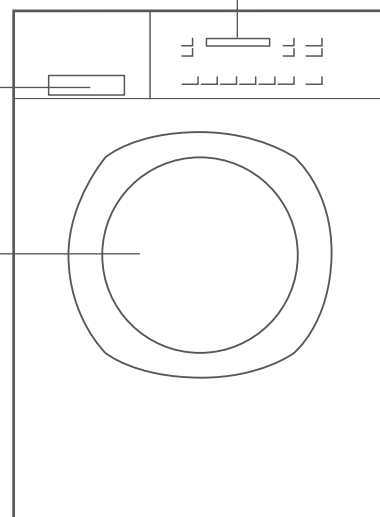



# Tvättmedelsfack

Dra ut tvättmedelsfacket tills det tar stopp.

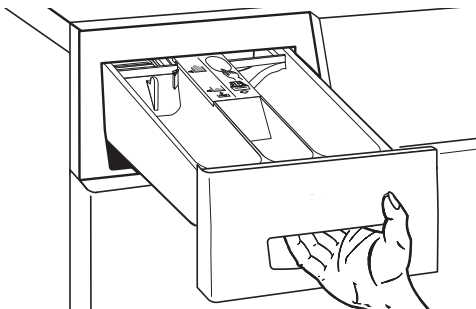

Lägg i tvättmedel eller sköljmedel i fack I, II eller ☼.


**Fack I:** Tvättmedel för förtvätt och blötläggning.

**Fack II:** Tvättmedel för huvudtvätt, blekning, stärkning och tvåltvättprogrammet.


**Fack ☼:** Sköljmedel för sista sköljningen.

Avdelaren i fack II kan flyttas för olika typer och kvantiteter av tvättmedel.

Om du använder små kvantiteter tvättmedel av s.k kompakt tvättmedel, dra avdelaren framåt (mot dig). Pilen på delaren ska peka på symbolen ▲.

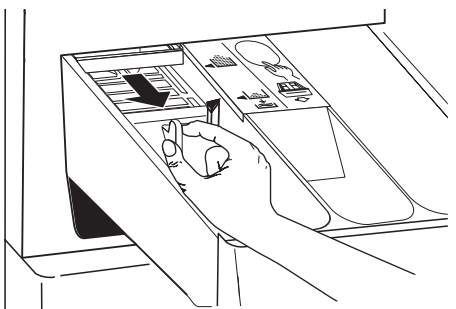


Om du använder stora kvantiteter tvättmedel eller tvättmedelstabletter, tryck avdelaren längst in (inställd så här från fabrik). Pilen på delaren pekar på symbolen ■.

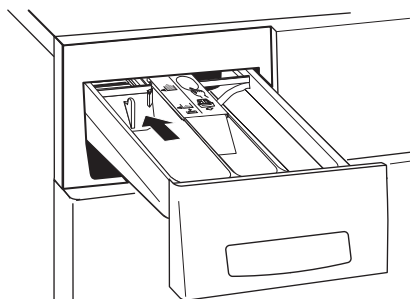

## Om du använder flytande tvättmedel

Dra avdelaren mot dig tills det tar stopp och tryck sedan ner den. Pilen på avdelaren pekar på symbolen ☼. Skalan hjälper dig att mäta tvättmedlet.

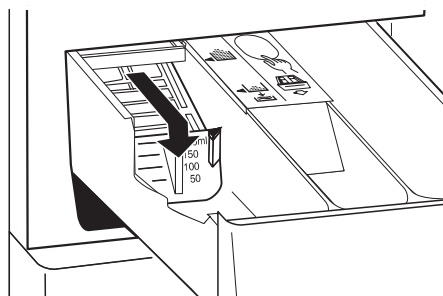

**Notera!** Använd en doseringsboll för flytande tvättmedel när du väljer tvättprogram med tidsfördröjd start.


## Tvätta första gången

Installera maskinen enligt anvisningarna. Se separat Installationsmanual.

### Första tvättsykeln (utan tvätt)

Kör först maskinen utan tvätt för att ta bort gamla vattenrester från fabrikstestet av maskinen.

1. Kontrollera att transportsäkringarna bak på maskinen har blivit borttagna (se installationsanvisningar).
2. Vrid på vattnet.
3. Dra ut tvättmedelsfacket tills det tar stopp.

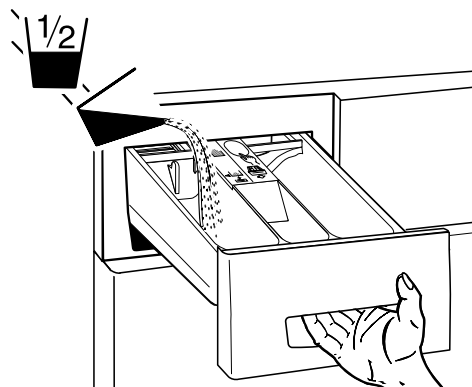

4. Häll i en halv skopa tvättmedel i fack II. Använd inte ylle-tvättmedel, det löddrar för mycket.
5. Välj Kulörtvätt 60 °C.
6. Tryck in startknappen.
7. När programmet är färdigt är maskinen klar att användas.

# Tvätta rätt och miljövänligt

## Vattnets hårdhet

Vattnets hårdhet spelar en stor roll vid tvättning. I Sverige har de flesta områden mjukt vatten. Gotland, delar av Mälardalen samt delar av Skåne har hårt vatten. Dosera tvättmedel enligt vattnets hårdhetsgrad. Kontrollera med kommunens miljökontor.

## Val av tvättmedel

Använd ett miljömärkt tvättmedel. Alla på marknaden förekommande tvättmedel för automatiska tvättmaskiner; pulver, tabletter och flytande kan användas.

Använd rätt tvättmedel för typ av kläder och färg som ska tvättas:

- Vittvättmedel för ljusa plagg/lakan.
- Kulörvättmedel för färgade kläder
- Milt tvättmedel för syntet, viskos och microfibrer.
- Ylletvättmedel för ull och silke.

## Dosering av tvättmedel

Bra tvättresultat kan bara erhållas med rätt dosering, läs rekommendationerna på tvättmedelspaketet. Tänk på att doseringsråden gäller vid full trumma. Reducera doseringen vid mindre tvätt. Maskinen är utrustad med viktmätningssystem som ger tvättmedelsdoseringsråd.

**NOTERA! Har det under tvätt bildats ett större lager skum än 2 cm på tvätten betyder det att tvättmedlet har överdoseras. Läs mer under Att tvätta, sid 12.**

### Grad av nedsmutsning

- Lätt smutsad tvätt  
Inga synliga fläckar eller smuts. Reducera mängden tvättmedel i enlighet med rekommendationen. Tvätta kläderna i Expressprogram.
- Normalt smutsad tvätt  
Synlig smuts och några svaga fläckar. Normal dosering enligt rekommendationerna. Tvätta kläderna i ett standardprogram.
- Hårt smutsad tvätt  
Klart synliga fläckar och smuts. Öka doseringen enligt rekommendationerna. Förbehandla eller blötlägg fläckar om nödvändigt, använd förtvätt eller Hygien-programmet.
- Mängden tvätt  
Med en halv trumma, reducera tvättmedel med en tredjedel. Detta visas på displayen om viktmätningssystemet är aktiverat.

### Otillräckligt med tvättmedel

Detta märks först efter ett antal tvättar av upprepad underdosering. Tvätten blir grå eller inte helt ren, tvätten blir hård (kartongaktig). Kan orsaka att gråbruna fläckar uppkommer på tvätten. Kan även leda till att värmeelementen blir förkalkade.

### Överdoser av tvättmedel

Ger sämre tvättresultat, skumbildning, högre vattenkonsumtion och kostnader. Ökar tvättprogrammets längd och orsakar onödig miljöförstöring.

## Flytande tvättmedel

Häll i fack för flytande tvättmedel eller använd en doseringsboll vid tidsfördröjd start. Om flytande tvättmedel hälls i tvättmedelsfacket kan det bli segt och rinna långsamt ner till trumman. Vid upprepande tillfällen kan det leda till stopp på grund av tvättmedelsrester. Glöm inte doseringsbollen i trumman när du tar ur tvätten!

## Tvålbaserat tvättmedel

Tvättmaskinen har ett speciellt program för att tvätta med tvålbaserat tvättmedel (aktiveras av auktoriserad servicepersonal). Eftersom tvålbaserat tvättmedel inte innehåller kalklösningsmedel, ska det användas med mjukt eller mellanhårt vatten. Annars kan det leda till kalkbildning och tvålrester i maskinen som kan komma att lämna fettfläckar eller kalkrester.

## Blötlägningsmedel

Häll i tvättmedelsfack I. Välj blötlägningsprogram (aktiveras av auktoriserad servicepersonal).

## Sköljmedel

Häll i fack ☼. Överskrid inte 200 ml. Rör ut trögflytande tvättmedel med lite vatten så att det lättare rinner ner.

## Blekmedel och fläckborttagnings salt

Blekmedel och fläckborttagningspulver kan användas för kläder med blekningsbara fläckar. Fyll tvättmedel och blekmedel/ fläckborttagningsmedel i fack II. På så sätt arbetas medlet in i tvätten vilket ger ett bättre resultat.

## Impregneringsmedel


Använd impregneringsmedel i tvättmaskinen för att få en jämn och långvarig impregnering.

GoreTex och SympaTex skall endast behandlas med specialimpregnering avsett för dessa material. Om man använder vanliga impregneringsmedel finns det risk att plaggen skadas.

## Fläckborttagning

Om det är möjligt, behandla/ta bort fläcken snarast. Försök först med vatten och tvål. Gnugga inte utan klappa bara. Envis och torkade fläckar kan försvinna med upperad tvätt eller blötläggning.













## Tvättråd

Följ skötselråden på plaggen. Tvätt med följande symbol skall inte tvättas i maskinen:  Ej vattentvätt









- Överskrid inte maximal tvättkvantitet. Tvättresultatet blir lidande och kläderna kan ta skada.
- Vräng byxor och stickade plagg så att det tvättas med insidan ut.
- Tvätta bygelbh i en tvättpåse. Bygeln kan fastna i tvättmaskinen och skada den.
- Plagg med metallförstärkning ska inte tvättas i maskinen, det kan skada maskinens utrustning.
- Undvik förtvätt vid normalt smutsad tvätt och spara vatten, energi, tvättmedel och tid.

# Program

## Standardprogram

| Skötselråd  | max. tvätt i maskinen | Följ alltid plaggens skötselråd<br>Material/tyg   | Programknapp   | Ca min | Ca vattenförbrukning l. | Ca energi kWh |
|---|-----------------------|---|--|--------|-------------------------|---------------|
|  | 3,5 kg                | Skontvätt 20°C<br>Lätt smutsad tvätt, känsliga material av bomull, syntet, blandade fibrer och ytterkläder.                     |  +  | 50/35* | 69                      | 0,3           |
|  | 3,5 kg                | Skontvätt 40°C<br>Känsliga material av bomull, syntet och blandade fibrer, ytterkläder, skjortor och blusar.                    |  +  | 51/36* | 69                      | 0,65          |
|  | 3,5 kg                | Skontvätt 60°C<br>Bomull, syntet och blandade fibrer.   |  +  | 62/43* | 69                      | 1,26          |
|  | 3,5 kg                | Skontvätt 95°C<br>Bomull som kan tvättas i hög temperatur.<br>Vita tyger eller färgäta bomull.<br>Lakan, barnkläder, tygblöjor. |  +  | 70/55* | 69                      | 2,1           |
|  | 7 kg                  | Kulörtvätt 20°C<br>Lätt smutsad kulörtvätt icke färgäta, jeans och tröjor.  |   | 51/26* | 62                      | 0,3           |
|  | 7 kg                  | Kulörtvätt 40°C<br>Icke färgäta bomull, träningskläder, jeans och tröjor.   |   | 52/27* | 62                      | 0,65          |
|  | 7 kg                  | Kulörtvätt 60°C<br>Kulört bomull och linne.<br>Lakan, jeans, handdukar och underkläder.   |   | 62/36* | 62                      | 1,26          |
|  | 7 kg                  | Vit tvätt 95°C<br>Vit och färgäta bomull samt linne.<br>Lakan, handdukar, dukar och underkläder.                                |   | 77/53* | 62                      | 2,6           |

## Specialprogram

| Skötselråd  | max. tvätt i maskinen | Följ alltid plaggens skötselråd<br>Material/tyg   | Programknapp<br>(x antal tryck) | Ca min | Ca vattenförbrukning l. | Ca energi kWh |
|---|-----------------------|---|---------------------------------|--------|-------------------------|---------------|
|  | 2,3 kg                | Ylle 30°C<br>Märkt med icke filtande eller maskintvätt<br>Ylleplagg märkta med maskintvättbar ull, helt eller delvis i ull.                                     | 1x SPECIAL                      | 39/27* | 52                      | 0,3           |
|  | 2,3 kg                | Handtvätt 20°C<br>Material av maskintvättbar ull eller en mix av ull  | 2x SPECIAL                      | 38     | 52                      | 0,3           |
|  | 2,8 kg                | Fintvätt 40°C<br>Känsliga plagg av bomull eller blandad syntet<br>Gardiner, klänningar, blusar och skjortor.  | 3x SPECIAL                      | 51/30* | 59                      | 0,8           |
|  | 1,4 kg                | Silke 30°C<br>Silke och textilier som ska handtvättas, innehåller inte ull.   | 4x SPECIAL                      | 44     | 57                      | 0,35          |
|  | 3,5 kg                | Skjortor 40°C<br>Skjortor och blusar av bomull eller blandad syntet   | 5x SPECIAL                      | 64     | 72                      | 1,2           |
|  | 2,8 kg                | Gardiner 40°C<br>Blandade fibrer eller syntet   | 6x SPECIAL                      | 62     | 95                      | 1,0           |
|  | 7 kg                  | Inkontinens 95°C med försköljning och förtvätt<br>Vit och färgäta bomull<br>Tygblöjor<br>Tvättmedel för förtvätt ska endast hällas i fack I efter försköljning. | 7x SPECIAL                      | 115    | 129                     | 3,3           |
|  | 2 kg                  | Impregnering 40°C<br>Vid ytbehandling av plagg för att uppnå en vatten- och smutsavvisande yta. För doseringsråd se stycket Specialprogram.                     | 8x SPECIAL                      | 60     | 22                      | 0,5           |
|   | Utan tvätt            | Automatisk rengöring 70°C<br>Utan tvätt och tvättmedel<br>Rengör trumman och tvättmedelsfack  | 9x SPECIAL                      | 26     | 48                      | 1,1           |
|   | 7 kg                  | Centrifugering<br>Enbart centrifugering   | 10 x SPECIAL                    | 9      | -                       | 0,05          |

\* Expressprogram, tryck på Expressprogrammet efter valt tvättprogram. Reducera tvättid och spara in på el- och vattenförbrukning.

### Separat sköljning (2 sköljningar)

ca min

|  |   |    |
|--|---|----|
| Bomull, linne  |  + START + >>  | 34 |
| Skontvätt, blandade fibrer                             |  +  + START + >>      | 30 |
| Fintvätt   | SPECIAL +  + START + >>  | 23 |
| <b>Separat konditionering, stärkning (1 sköljning)</b> |   |    |
| Bomull, linne  |  + START + >> + >>   | 16 |
| Skontvätt, blandade fibrer                             |  +  + START + >> + >> | 18 |
| Fintvätt   | 3x SPECIAL + START + >> + >>  | 17 |



## Konsumtionsvärden

Angivna konsumtionsvärden och programtider är riktlinjer, fastställda under standardvillkor. Variationer upp till 10% kan förekomma.

## Reducerad nätpänning

För maskiner med reducerad nätpänning kommer tvättprogrammenstider att förlängas.

## Varmvattenkoppling

För tvättmaskiner som kopplas mot varmvatten, ska följande noteras:

Max tillåtna temperatur är 70°C.

- Endast kallt vatten används vid Förtvätt och Ylletvätt.
- För temperaturer över 40°C, blandas vattnet automatiskt för att erhålla programmets tvättemperatur.
- Program med förtvätt ska väljas för blod eller andra proteinfläckar. Fläckarna tvättas då ur i en temperatur under 30°C och fixeras inte i tyget, vilket kan ske vid en högre temperatur.

## Att tvätta

### Förberedelse

Kontrollera att:

- Pumpsyddet är på (se Rengöring och underhåll).
- Arbetsbrytaren är påslagen.
- Vattentillförseln är på.
- Maskinen är klar att användas när alla kontrollampor lyser (avstängda om maskinen står i Stand-by läge).

### Öppna luckan

- Tryck in lucköppningsknappen  . Luckan öppnas.


**NOTERA! Luckan öppnas enbart om strömmen är på.**

### Välj tvättprogram




- Tryck in vald programknapp.
- Kontrolllampan för valt program tänds.
- Displayen visar tvättemperatur, valt program och tvättid.

### Välj tilläggsprogram

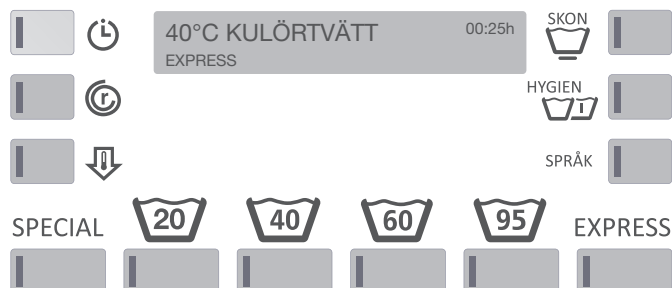

- Välj önskat program (se Tilläggsprogram).
- Texten för valt tilläggsprogram syns på displayen.

### Välj tilläggfunktioner

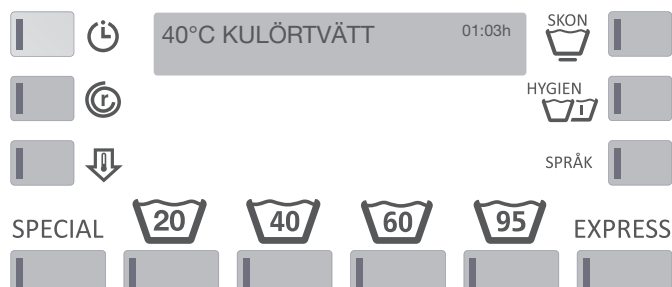

När programmet är valt, blinkar de tilläggfunktioner som kan väljas.

- Tryck vald funktion/er (se Tilläggfunktioner).
- Kontrolllampan för valda funktioner tänds. De nya programvärdena (tid och centrifugeringsvarvtal) visas i displayen.

## Lägg i tvätten

Lägg tvätten löst i trumman, mindre och större plagg blandade tillsammans.

## Stäng luckan

- Stäng luckan genom att trycka tills det klickar.
- Försäkra dig om att inga plagg fastnar mellan luckan och gummipackningen.
- Om inte luckan är helt stängd, förhindrar en säkerhetspärr maskinen från att starta.

## Viktmätning

Maskinen är utrustad med ett avancerat viktmätningssystem, som också ger doseringsråd. Systemet styrs av vilket tvättprogram som valts och displayen visar hur mycket tvättmedel som bör användas; 1/3, 1/2 eller 1/1 av tvättmedelsfabrikatens doseringsråd.

Viktmätningen fungerar inte om tvätten läggs i maskinen innan programmet väljs. Maskinen kan startas även om maxvikten för programmet överskrides. Däremot blir det inget optimalt tvätresultat.

## Dosering av tvättmedel

- Dosera tvättmedlet efter instruktionerna (se Tvättmedelsfack).
- Stäng tvättmedelsfacket så att det låser sig. Risk för vattenskada på maskinen, om facket ej är stängt.

## Starta programmet

- Tryck in startknappen.
- Kontrolllampan tänds och programmet startar automatiskt.

Med Barnlåset aktiverat:

Håll inne snabbmatningsknappen » och startknappen.

## Programtid/programstatus

De individuella programstegen och återstående tid visas i displayen under tvättprogrammets gång.



## Ändra program innan start

- Tryck lätt in önskad programknapp en gång till.
- Välj tilläggsprogram.
- Välj önskad funktion.

## Avbryt programmet

- Ta bort valt program genom att upprepande gånger trycka in snabbmatningsknappen » tills lucköppningsknappens lampa blinkar. Vid omstart håll i tvättmedel på nytt.

Om barnlåset är aktiverat:

Håll in startknappen medan du väljer ett nytt program.

## Avsluta programmet med sköljstopp

Du har valt tilläggsprogrammet Sköljstopp. Tvätten ligger kvar i det sista sköljvattnet. Displayen visar «Sköljstopp».

Du har två val för att avsluta programmet:

- Tvätten kan centrifugeras  
Om centrifugeringsvarvtal inte ändrades när programmet startade, kan detta göras nu genom att trycka på knappen för reducering av centrifugeringsvarvtal © och välj sedan lämpligt varvtal. Tryck på startknappen. Vattnet pumpas ut och tvätten centrifugeras.
- Tvätten kan tas ut våt  
Tryck på snabbmatningsknappen » två gånger. Vattnet pumpas ut. Genom att trycka på snabbmatningsknappen » går maskinen förbi centrifugeringsläget.

Om barnlåset är aktiverat:

Håll inne startknappen samtidigt som du trycker på snabbmatningsknappen ».

## Programslut

Programmet är slut när tiden 00:00 visas i displayen och det står: Öppna luckan

Antiskrynkelfasen varar i 5 minuter i slutet av programmet och förhindrar att tvätten blir skrynklig (exkl. speciella skontvättprogram t.ex ylleprogrammet).

## Ta ur tvätten


Under antiskrynkelfasen: (Trumman snurrar fortfarande/ tiden visar 00:00.)

- Tryck på snabbmatningsknappen » en gång (stanna programmet).
- Tryck på lucköppningsknappen ☞ och ta ur tvätten.

När maskinen står helt still:

- Tryck på lucköppningsknappen ☞ och ta ur tvätten.

Ta bort främmande föremål (t ex gem och hårspännen) från trumman och gummipackningen, **annars finns det risk för att det rostar! Lämna luckan öppen så att maskinen kan torka.**

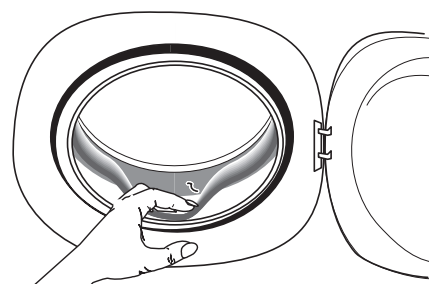

## Tilläggsprogram

Som tillägg för standardtvättprogrammen finns möjligheten att designa ett eget tvättprogram. Genom att välja en eller flera tilläggfunktioner, kan du skraddarsy tvättprogram för specifika ändamål. Dessa tillägg försvinner automatiskt när tvättprogrammet är färdigt.

Det finns även möjlighet att skraddarsy din maskin för speciella ändamål genom att ändra basinställningar (ändringar kan endast göras av auktoriserad servicepersonal).

### Express

EXPRESS

Expressprogram för lätt smutsad tvätt. Reducerar tvättiden. När du har några enstaka plagg att tvätta eller bara har lätt smutsad tvätt. Reducera mängden tvättmedel i enlighet med förpackningen.

### Skontvätt



Skonsam hantering för ömtåliga plagg av bomull, blandade fibrer och syntet.

### Förtvätt



För svåra fläckar och arbetskläder (t ex blod- eller oljefläckar, blöjor). Tvätttemperaturen är 30°C. Häll i ¼ av tvättmedlet i fack I.

**NOTERA! Det är inte möjligt att välja förtvätt för ylleprogrammet.**

### Hygien

HYGIEN


För svårt smutsad tvätt; speciellt för blekbara fläckar (t.ex frukt, kaffe, te och rödvin). Tar bort bakterier och eliminerar kvalster. Hygienprogrammet kan aktiveras för vittvätt, kulörtvätt och även för skontvätt med temperaturerna 40°C, 60°C och 95°C men inte för tvättprogram på 20°C. Tvättiden förlängs.

**NOTERA! Du kan endast välja antingen hygien-, express- och förtvättsprogrammet som tillval. Det är inte möjligt att kombinera t.ex. hygien och express.**

## Tilläggfunktioner

### Tidsfördröjd start (blockerad från fabrik)



**Tidsfördröjd start är blockerad från fabrik.** Genom att trycka på knappen för tidsfördröjd start  en eller flera gånger, kan programmet skjutas fram max 100 timmar. Det gör det möjligt att dra fördel av billigare natttaxa för el. Starttid och förväntad sluttid visas på displayen.


Välj tid och tryck på startknappen för att aktivera tidsfördröjd start. När starttiden nås, startar valt program automatisk. Pågående programtid visas på displayen.

#### NOTERA!

- **Tidsfördröjd start fungerar inte om man valt blötlägningsprogrammet.**
- **Om strömmen bryts, så sparas tiden. Tiden för uppehållet räknas inte med.**
- **Om du använder flytande tvättmedel använd en doseringsboll tillsammans med tidsfördröjd start. Tvättmedlet blir trögt och rinner ner sakta om det får stå en längre tid och kan orsaka blockering.**

### Minska temperaturen




Genom att trycka på knappen tvätttemperatur  en eller flera gånger går det att minska temperaturen. 10°C varje knapptryckning (över 80°C minskar temperaturen med 15°C/knapptryckning).

Den valda temperaturen visas på displayen. Temperaturen kan ändras under de två första minuterna av ett tvättprogram. Lägre temperatur bidrar till mindre energiförbrukning.


### Centrifugeringsvarvtal



Funktionen används för att välja ett lägre centrifugeringsvarvtal eller sköljstopp för en mer skonsam hantering av tvätten, t ex för fintvätt. Max centrifugering kommer att köras om inte centrifugersvarvtalet reduceras. Detta beror alltid på vilket program som är valt.

Ett tryck på knappen gör att varvtalet visas i displayen. Genom att upprepa gånger trycka på knappen , reduceras hastigheten. Lägsta hastigheten är 200 varv/min. Centrifugeringsvarven kan också ändras under tvättprogrammet men inte under centrifugering.

#### Öka centrifugeringsvarvtal

Om centrifugeringsknappen  trycks ner igen efter sköljstopp är det möjligt att öka hastigheten (1500 varv/min).

#### Spara pengar och energi

Om tvätten ska torkas i en torktumlare, välj så hög centrifugering som möjligt. Ju lägre restfuktighet kläderna har, desto kortare tid tar det att torka dem och ju mindre energi går åt.

## Sköljstopp



Sköljstoppsfunktionen används för att undvika att skrynkla ömtåliga kläder. Tvätten ligger kvar i sista sköljvattnet. Välj Sköljstopp genom att reducera centrifugeringsvarvtalet tills du ser sköljstopp på displayen. Du kan slutföra programmet genom att tömma maskinen med eller utan centrifugering (se Avsluta programmet med sköljstopp, sid 13)

## Snabbmatning



Ett tvättprogram kan förkortas eller avbrytas genom att trycka på snabbmatningsknappen >> .

Knappen kan även användas för att välja vissa tilläggsprogram (se Program, sid 10).

## Specialprogram

PT 6150 har 10 specialprogram. Ytterligare 10 program kan läggas till med tvättkort.

### Välja specialprogram

SPECIAL

Specialprogram kan väljas genom att upprepande gånger trycka på ovanstående knapp.

Kontrolllampan tänds. Displayen visar tvättemperatur, valt program och tid.

### Välja tilläggfunktioner

För att välja tilläggfunktionerna, minska temperatur, centrifugeringsvarvtal, tidsfördröjdstart och sköljstopp är det samma som för tvättprogrammen (se Tilläggfunktioner).

### Lägga in tvätt/stänga luckan

Dessa funktioner är samma som tvättprogrammen (se Att tvätta, sid 12).

### Ulle 30°C

För maskintvättbara plagg märkta med maskintvättbar ull eller icke filtande.

### Handtvätt 20°C

Kläder med handtvättbar ull eller ullblandning.

### Fintvätt 40°C

Speciellt känsliga bomullsplagg, blandade fibrer och syntet exempelvis gardiner, klänningar, blusar och kjolar.

För lätt smutsad fintvätt använd expressprogrammet för skontvätt.

### Silke 30°C

Handtvättbara plagg som inte innehåller ull.

### Skjortor/blusar 40°C

Beroende på hur smutsade plaggen är, blötlägg kragar och ärmar. Häng upp skjortor och låt dem lufttorka när tvätten är klar.

### Gardiner 40°C

Material med blandade fibrer samt syntet. Tvättprogram med hög vattennivå för tvätt och skölj, låg centrifugering.

Lägg gardiner med metallclips, ringar etc. i en tvättpåse.

Äldre gardiner är ofta mycket blekta av solen. Maskintvätt kan därför skada äldre gardiner. Förhindra att gardinerna blir skrynkliga genom att använda sköljstoppsfunktionen.

## Inkontinens 95°C

Tygblöjor. Vit och färgäkta bomull.


Tvätten blir först sköljd med kallvatten. Fyll senare på med tvättmedel i fack I eller II. Förtvätt på 60°C och huvudtvätt med 95°C.

## Impregnering 40°C

Använd impregneringsmedel i tvättmaskinen för att få en jämn och långvarig impregnering.

**GoreTex™ och SympaTex®** skall endast behandlas med specialimpregnering avsett för dessa material. Om man använder andra impregneringsmedel finns risk att plaggen skadas.

- Dra ut tvättmedelsfacket så långt det går. Lägg extra behållaren för flytande tvättmedel i sektion I och II i tvättmedelsfacket.

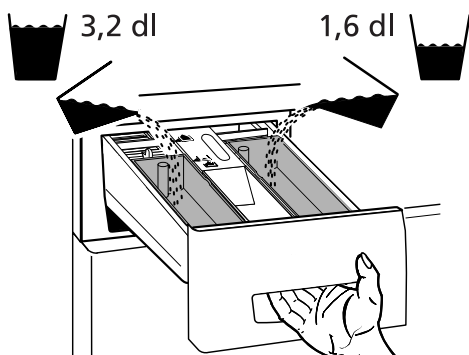

- Häll i flytande tvättmedel i fack I.
- Häll i flytande impregneringsmedel i fack II, 320 ml eller enligt tillverkarens rekommendationer.

## Automatisk rengöring

Utan tvätt och tvättmedel. Trumman och tvättmedelsfacket sköljs igenom och rengörs.

## Centrifugering

För centrifugering av kläder utan sköljning. Centrifugeringshastigheten kan ändras genom tilläggsfunktioner.

## Rengöring och underhåll

### Gör rent maskinen

- Se till att strömmen är avslagen innan något arbete med rengöring och underhåll görs.
- Spraya eller spola aldrig maskinen med vatten.
- Använd inte lösningsmedel! Det kan allvarligt skada delar av maskinen, producera giftig ånga och bli explosivt.
- Maskinens ytor skall endast rengöras med tvål eller andra rengöringsprodukter utan lösningsmedel eller slipmedel.
- Sidorna på maskinen skall inte under några omständigheter rengöras med kromstålsrengöring.

### Avkalka trumman

Om rätt mängd tvättmedel har använts är det inte nödvändigt med avkalkning. Vissa avkalkningsmedel innehåller syra som kan påverka maskinen och missfärga vatten. Om det ändå behövs, kalka av av maskinen och följ tillverkarens instruktioner.

Kalkrester beror till stor del på vattnets hårdhet. För att undvika vattenskador rekommenderas att maskinen kontrolleras av fackman efter fem år.

### Rengör trumman

Rostmärken orsakade av metalldelar som legat en längre tid (clips, hårdspännen, mynt) kan tas bort med klorinfri rengöringsprodukt.

**NOTERA! Använd aldrig stålull**

### Frostskydd

Om maskinen står i ett rum där det finns risk för frost, måste allt överblivet vatten pumpas/tömmas ur från avloppspumpen/störtavloppet. Även allt vatten i inloppsvattenslangen.

### Töm avloppspumpen

Se Nödtömning.


### Töm vattenslangen

- Stäng av vattentillförseln
- Skruva av slangens från kranen, häll ur vattnet i en behållare.
- Skruva fast slangens på kranen igen.




## Rengör tvättmedelsfacken


1. Dra ut facken tills det tar stopp.
2. Tryck till i mitten på sköljmedelsfacket och dra hela vägen ut.

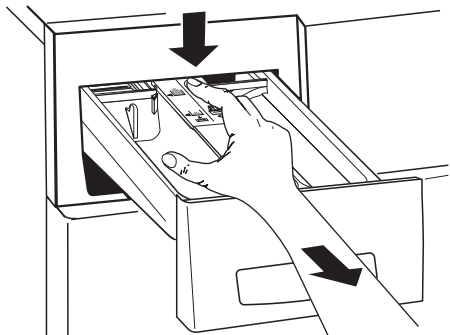


3. Ta bort avdelaren.

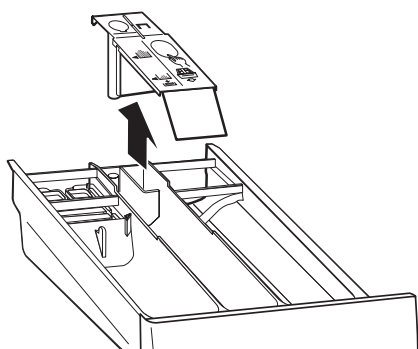


4. Rengör facken under rinnande vatten.

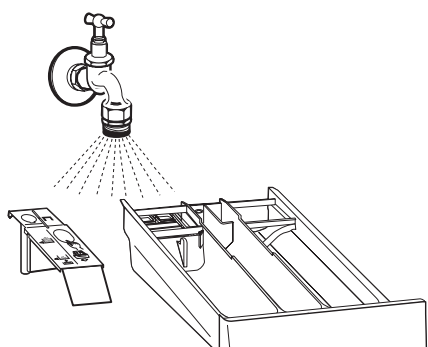

5. Sätt tillbaka avdelaren.

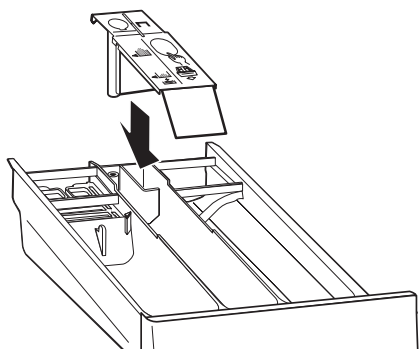


6. Sätt tillbaka tvättmedelsfacket.

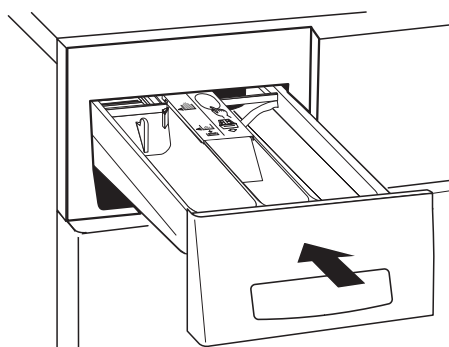


## Rengöring av tvättmedelsfack för flytande tvättmedel


1. Dra ut facket tills det tar stopp.
2. Avlägsna behållaren för flytande tvättmedel från tvättmedelsfacket.
3. Dra upp sifonen från behållaren för flytande tvättmedel.

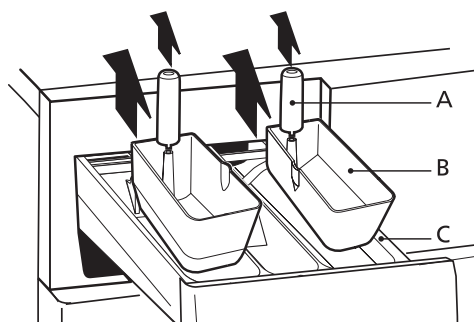

4. Rengör behållaren för flytande tvättmedel och sifonen under rinnande vatten.

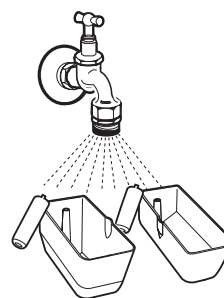

5. Ta bort smuts och tvättmedelsrester med exempelvis en borste.
6. Sätt tillbaka sifonen i behållaren för flytande tvättmedel. Om det behövs ställ tillbaks det i tvättmedelsfacket.

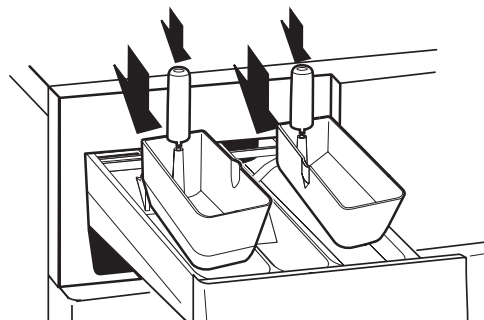

## Nödtömning (maskiner med avlopps-pump)


Nödtömning är nödvändig om:

Felmeddelandet: «kontrollera avloppet» visas.


Avloppspumpen är blockerad av främmande föremål (knappar, gem, ludd etc) och vattnet inte kan pumpas ut.

Upp till 20 liter kan samlas i maskinen. Ha en hink nära tillhands. Risk för brännskador! Låt vattnet svalna.


1. Slå av strömmen.
2. Öppna underhållsluckan vid maskinens front.

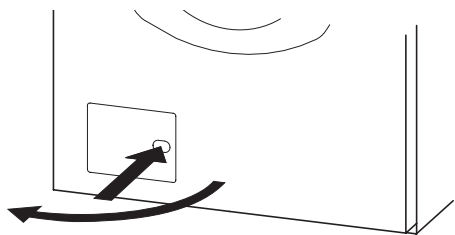

3. Ta fram den svarta slangen och dra ut pluggen. Låt vatten rinna ut i behållaren.

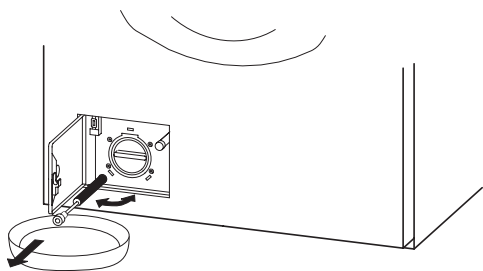

4. Ta bort pumpskyddet.

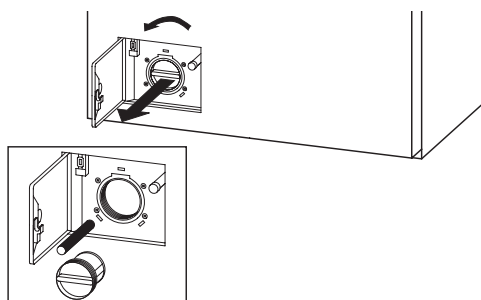


5. Ta bort främmande föremål och rester av ludd. Rengör pumpen på insidan. Det måste vara möjligt att rotera pumphjulen.
6. Skruva på pumpskyddet.
7. Stäng till avloppsslangen.
8. Stäng underhållsluckan.
9. Slå på strömmen.
10. Välj ett tvättprogram, när vattentaget är slut, välj programslut och tryck på snabbmatningsknappen. Detta förhindrar att oanvänt tvättmedel rinner ut i avloppet vid nästa tvätt.


## Rengör filtret i inloppsvattnet

Om det inte rinner något vatten eller om vattenflödet är otillräckligt när kranen är påslagen, måste filtret rengöras. Felmeddelande «KONTR. VATTENTILLFÖRSELN» visas. Filtret sitter på baksidan av maskinen, på den gängade slangkopplingen på vattenkranen.

1. Stäng av vattenkranen.
2. Välj ett program, starta det och efter ca 20 sekunder, välj programslut med Snabbmatningsknappen. Vattentrycket i inloppsslangen kan reduceras.
3. Slå av strömmen.
4. Skruva loss slangen från kranen och rensa filtret under rinnande vatten.

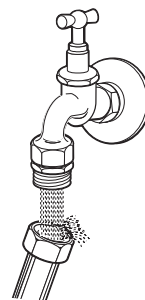

5. Koppla ihop slangen igen.
6. Skruva ur slangen i änden av maskinen.
7. Dra ut filtret med en tång, gör rent och sätt tillbaka igen.

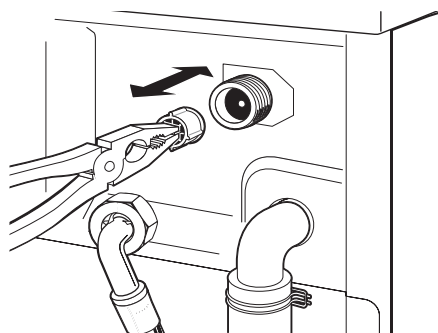

8. Koppla ihop slangen igen.
9. Sätt på vattenkranen igen och försäkra dig om att inget vatten läcker.
10. Stäng av vattenkranen.

# Felmeddelande

Reparationer och justeringar av elektrisk utrustning skall alltid utföras av fackman med behörighet. Annars kan reparationerna utgöra en stor risk för användaren och maskinen kan skadas.

Endast originaldelar skall användas.

Om följande meddelanden visas, kan programmet återstartas genom att trycka på Startknappen när felet blivit åtgärdat.

## «BARNLÅS AKTIVERAT»

Håll inne Snabbmatningsknappen och tryck på Startknappen.

## «STÄNG LUCKAN»

Stäng luckan valt program startar automatiskt.

## «KONTR. VATTENTILLFÖRSELN»

- Slå på vattnet och starta igen.
- Filtret i vattentillförseln är blockerad: rengör filtret se kapitel «Rengör filtret i inloppsvattnet».

## «KONTROLLERA AVLOPPET»

- Kontrollera om avloppsslangen är vikt / blockerad eller om tvättstugans avlopp är blockerat.
- Utför en nötdömning enligt kapitel «Rengöring och underhåll» och rengör avloppspumpen.
- Pumpen är placerad för högt upp. Maxhöjden ska inte vara mer än en meter ovanför marken.

## «OBALANS - INGEN CENTRIFUGERING»

- Överdriven obalans - ingen centrifugering görs.
- Tryck på startknappen och sedan på snabbmatningsknappen för att avsluta tvättprogrammet.
- Öppna luckan och lasta om tvättgodset.
- Upprepa centrifugeringscykeln genom att köra ett separat centrifugeringsprogram.

**NOTERA! Undvik att lasta maskinen med ett enda tungt föremål. Fördela tvätten jämnt.**

## «SKUM, PROGRAM FÖRLÄNGT»

- Maskinen har känt av stora mängder skum och åtgärdat detta. Centrifugering gjord.
- I framtiden minska mängden tvättmedel.

## «SKUM, PROGRAM AVBRUTIT»

- På grund av stora mängder skum har centrifugeringen avbrutits och tvättprogrammet inte tvättat klart.
- Upprepa tvättprogrammet utan att tillföra mer tvättmedel.
- I framtiden minska mängden tvättmedel eller använd pulvertvättmedel.

## «FÖR HÖG VATTENNIVÅ»

För mycket skum i maskinen, som inte påverkat centrifugeringen. Det finns två möjliga lösningar till problemet:

a) Tryck på startknappen och sedan på snabbmatningsknappen flera gånger tills det står; öppna luckan. Blanda ungefär 30 ml sköljmedel med en liter vatten. Starta tidigare valt tvättprogram

(det kan dröja flera minuter innan maskinen antar ett nytt tvättprogram). Efter att vattentillförseln blivit klar, byt till «Konditionering» genom att trycka på snabbmatningsknappen och blanda i sköljmedelsblandningen i tvättmedelsfacket. Maskinen avslutar som vanligt med centrifugering. Därefter återupptar du det gamla tvättprogrammet men utan att tillsätta tvättmedel.

b) Tryck på startknappen och sedan på snabbmatningsknappen flera gånger tills det står; öppna luckan. Vänta ungefär en timma och välj tidigare tvättprogram och tryck genast på centrifugering genom att trycka på snabbmatningsknappen. Normalt ska tvätten centrifugeras, om inte upprepa proceduren efter en timma. Upprepa sedan programmet igen men utan att tillföra mer tvättmedel.

Högst tillåtna vattennivå är nådd. Vänta tills allt vatten har pumpats ut och tryck på startknappen. Det valda programmet fortsätter.

## «TÖMNING AV VATTEN»

För mycket vatten i tvättmaskinen. Vattnet pumpas ut till inställd nivå.

- Om det då har bildats för mycket skum i maskinen, lös problemet genom titta i stycket för hög vattennivå.
- I framtiden minska mängden tvättmedel.

## «STRÖMFÖRSÖRJNING BLOCKERAD»

Eluppvärmda tvättmaskiner kan stängas ner av externa energikontrollsystem vid högbelastning på elnätet. Strömförsörjningen avbryter endast programmet under uppvärmningsfasen. Alla knappar är då blockerade förutom snabbmatningsknappen, resterande tid visas inte på displayen. Kontrollampa för startknappen lyser. De programsteg som är genomförbara vid blockering är sköljning, centrifugering och konditionering. När strömmen är åter återupptas tvättprogrammet automatiskt och uppvärmningen startar med 15 sekunders fördröjning.

## «STRÖMAVBROTT REPETERA PROGRAMMET»

Hygienprogrammet avbryts vid strömbrott. För att garantera desinfektion starta om programmet.

## <STARTA OM>

För att starta programmet igen efter ett strömbrott tryck på startknappen. Om luckan öppnas efter ett strömbrott tryck ytterligare en gång på startknappen.

## Om displayen visar funktionsfel F - -:

Stanna programmet med snabbmatningsknappen och välj sedan ett nytt program.

## Om ett felmeddelande återkommer regelbundet

- Slå av maskinen i ungefär en minut och slå på igen (genom huvudbrytaren eller strömmen till maskinen).
- Maskinen är redo för att användas igen när programlamporna blinkar.
- Välj nytt program.

## Felmeddelande kvarstår:

- Notera felmeddelandet.
- Stäng vattenkranen och slå av strömmen.
- Kontakta Cylinda.

# Problemsökning

## Maskinen

### Displayen är mörk

Maskinen är i standby-läge. Inget fel. Tryck på valfri knapp.

### Maskinen startar inte när jag tryckt in programknappen

- Kontrollera att strömmen är på.
- Kontrollera om alla säkringar är hela eller om säkerhetsbrytaren har slagit ifrån.
- Tillfälligt strömavbrott, vänta tills strömmen är tillbaka.

### Maskinen startar inte

- Startknappen är inte intryckt.
- Tidsfördröjd start är inställd. Tvättmaskinen startar endast vid den förvalda starttiden.

### Luckan går inte att öppna


- Tvättprogrammet är inte färdigt Sköljstopp valt, inget fel, se kapitel «Att tvätta/avbryt programmet».
- Strömavbrott eller ett fel i maskinen, se nedan.

### Öppna luckan under ett strömavbrott eller när maskinen är trasig


Kontrollera att trumman står rakt/still.

- Stäng av vattnet.
- Stäng av strömmen.
- Gör en nödtömning (se Rengöring och underhåll).
- Dra i lucköppnaren. Luckan öppnas.

Maskin med avloppspump

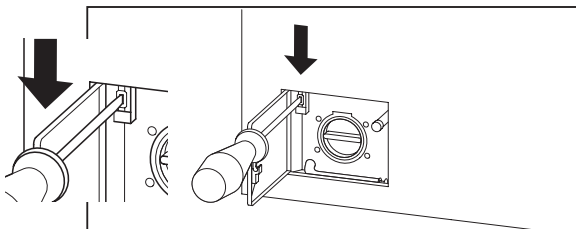

Maskin med störtavlopp

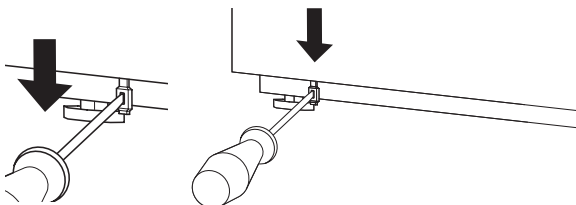

### Belysningen i trumman fungerar ej

- Glödlampan är defekt. Av säkerhetskäl får lampan endast bytas av kvalificerad personal.

## Tvätt och tvättresultat

### Tvättmedelsrester i tvättmedelsfacket

- Fuktigt eller klumpigt tvättmedel, torka tvättmedelsbehållaren innan du fyller den, använd doseringshjälpmedel för kompakt pulver eller flytande tvättmedel. Häll tvättmedlet i en tvättboll och placera i trumman.
- Avdelaren för flytande medel har tryckts ner.
- Flytta avdelaren i rätt position för pulvertvättmedel.
- Trögflytande sköljmedel fastnar i tvättmedelsfacket : blanda sköljmedlet med ungefär 100 ml vatten och häll i behållaren.

**NOTERA! Överskrid inte maxgränsen. Vid behov rengör behållaren och sifonen (se Rengöring och underhåll).**

### Vatten ej synligt under tvätt

Det är inte ett fel! Vattennivån kan understiga den synliga nivån i maskinen.

### Dåligt tvättresultat

- Använd fläckborttagningsmedel innan tvätt.
- Välj max tillåten temperatur för kläderna.
- Välj ett kraftigare tvättprogram.
- Dosera tvättmedlet rätt.

### Tvättmedelsrester på kläderna

Beror inte på dålig sköljning utan olösliga rester som finns i en del fosfatfria tvättmedel. Dessa tenderar att ligga kvar som bleka fläckar/prickar på tvätten.

Åtgärd: Torka och borsta av eller repetera hela sköljprocessen. Använd flytande tvättmedel och tvättprogram med högre vattennivå (skontvätt). Välj extrasköljning.

### Gråa fläckar (tvål skum)

Den normala mängden tvättmedel är inte tillräcklig för svåra fläckar. Öka mängden tvättmedel.

Åtgärd: välj högsta tillåtna temperatur för plaggen.

### Gråa fläckar på tvätten

Dessa fläckar kan orsakas av kosmetika eller sköljmedel och kan ha uppkommit på plaggen innan tvätt.

Åtgärd: en del fläckar kan tvättas ur efter blötläggning i flytande tvättmedel.

### Trumman och tanken är smutsig (pappersrester, olja)

Pappersservetter och liknande har inte borttagits innan tvätt. Tvätta trumman med tvättprogrammet automatisk rengöring 70°C (utan tvättmedel men med högre vattennivå under tvättning och sköljning)

### **Kläderna blir matta**

Ömtåliga plagg såsom ull kan bli matta på grund av mekanisk behandling. Använd ett skonsamt tvättprogram anpassat för ömtåliga material

### **Slitage**

- Ta bort främmande föremål innan tvätt.
- Stäng dragkedjor och andra metallföremål.
- Tvätta ömtåliga plagg i tvättpåse.

## **Skum och läckage**

### **Skum syns efter sista sköljningen**

Vissa tvättmedel skummar mer än andra.

### **För mycket skum syns genom glaset, skummet fyller hela trumman**

Tvättmedelsdosering för hög. För mycket skum försämrar tvätresultatet. Blanda ungefär 20 ml sköljmedel med en halvliter vatten i fack II i tvättmedelsfacket. Vid behov, upprepa. Minska tvättmedelsmängd till nästa tvätt.

### **Skum läcker från tvättmedelsfacket under tvätt och sköljning**

För mycket tvättmedel. Blanda ca 20 ml sköljmedel med en halvliter vatten och häll i tvättmedelsfacket. Vid behov upprepa. I framtiden minska mängden tvättmedel.

### **Maskinen läcker**

För mycket tvättmedel, minska mängden tvättmedel i framtiden. Kontrollera att avloppslangen är rätt kopplad och vattentät.

## **Centrifugering och ljud**

### **Ljud från pump**

Inget fel! Intagsljud och tömningsljud (exempelvis när tanken sugs ut tom). Ljud från tvättmedelspumpen är normalt.

### **Upprepad centrifugering**

Obalansbrytaren har upptäckt obalans och försöker rätta till balansen genom upprepad centrifugering.

### **Dåligt centrifugeringsresultat**

Obalansbrytaren har upptäckt obalans som maskinen inte kan rätta till själv. Kan hända när det är lite tvätt, tung tvätt eller ojämnt fördelad tvätt. Centrifugeringsvarvtalen anpassas efter tvättmängden och genom obalanskontrollsystemet för att skydda maskinen mot överbelastning.

### **Högt ljud, maskinen rör på sig under centrifugering**

- Transportskyddet är inte borttaget. Se inställningsinstruktionerna.
- Maskinens ben är inte låsta vid uppställning av maskinen. Lås maskinens fötter enligt inställningsinstruktionerna.

### **Programtiden förlängd**

- Maskinen har upptäckt skum och vidtagit åtgärder. Inget fel.
- Maskinen har upptäckt obalans och vidtagit åtgärder. Inget fel.



## Egna anteckningar

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Om du får problem med  
din Cylindaprodukt, kontakta

## Cylinda Service

[www.cylinda.se/service](http://www.cylinda.se/service)  
0771-25 25 00 (du betalar endast lokaltaxa)

CYLINDA SERVICE FINNS I HELA LANDET!

### När du kontaktar Cylinda Service ska du uppge:

- 1 MASKINTYP
- 2 SERIENUMMER
- 3 INKÖPSDATUM
- 4 PROBLEMBESKRIVNING
- 5 NAMN
- 6 ADRESS
- 7 TELEFONNUMMER DÄR DU KAN NÅS PÅ DAGTID

Har du inte alla uppgifter går det självklart bra att ange de du har.  
Ju fler uppgifter vi får, desto lättare är det för oss att ta med rätt reservdelar.

Alla Cylinda servicetekniker är specialutbildade på Cylinda-  
produkter och använder bara originalreservdelar.

# Cylinda

PT 6150



## Installationsanvisning

## Bästa kund

Det glädjer oss mycket att Ni valt PT 6150 från Cylinda.

Er nya tvättmaskin är skapad under många års utveckling. Den är tillverkad med material av högsta kvalitet vilket garanterar mycket god hållbarhet. Tanken med tvättmaskinen är att den ska uppfylla alla nutida och kommande krav på modern tvätt. Den tillåter dessutom många varierande och individuella programval. De mycket effektiva tvättprogrammen ger låg energiåtgång och god driftekonomi.

Läs gärna igenom noggrant för att Ni ska kunna utnyttja alla användningsområden tvättmaskinen har.

Vänliga hälsningar  
Cylinda

Product No.

Instruction No.

# Innehållsförteckning

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Säkerhet</b>                                      | <b>4</b>  |
| Allmän säkerhetsinformation                          | 4         |
| Att tänka på innan användning                        | 4         |
| Att tänka på vid användning                          | 4         |
| <b>Avfallshantering</b>                              | <b>4</b>  |
| Förpackning  | 4         |
| Gamla maskiner                                       | 4         |
| <b>Installation</b>                                  | <b>5</b>  |
| Avlägsna maskinens transportsäkring                  | 5         |
| Installera maskinen                                  | 6         |
| Ställa maskinen i våg                                | 7         |
| Fastsättning   | 7         |
| Vattenanslutning                                     | 8         |
| Varmvattenanslutning                                 | 8         |
| Anslutning till avlopp                               | 8         |
| <b>Elanslutning</b>                                  | <b>10</b> |
| <b>Basinställningar (låst från fabrik)</b>           | <b>11</b> |
| Ställ klockan (klockan är inte inställd från fabrik) | 11        |
| Språk (från fabriken SVENSKA)                        | 11        |
| <b>Utökade basinställningar (låst från fabrik)</b>   |           |
| Allergitvätt (från fabrik AV)                        | 12        |
| Barnlås (från fabrik AV)                             | 12        |
| Sköljstopp (från fabrik INDIVIDUELL)                 | 12        |
| Viktmätning (från fabrik PÅ)                         | 12        |
| Minnesfunktion (från fabrik AV)                      | 12        |
| Tvåltvättprogram (från fabrik AV)                    | 13        |
| Blötlägningsprogram (från fabrik AV)                 | 13        |
| Nedkylningsfunktion (från fabrik AV)                 | 13        |
| Avsluta med anti-skrynkel (från fabrik PÅ)           | 13        |
| Tvättidsreducering (från fabrik PÅ)                  | 13        |
| LCD ljusstyrka (från fabrik 220)                     | 13        |
| LCD kontrast (från fabrik 26)                        | 13        |
| Ljudstyrka (från fabrik VOLYM 2)                     | 13        |
| Nedsläckning display (från fabrik PÅ)                | 13        |
| Optiskt interface (från fabrik AV)                   | 13        |
| Reducerad strömtillförsel (från fabrik AV)           | 13        |
| Specialprogram (från fabrik UTAN)                    | 13        |
| Förvalt språk (från fabrik SVENSKA)                  | 14        |
| Dörröppning vid programslut (från fabrik AV)         | 14        |
| Tidsfördröjd start (från fabrik 24 h)                | 14        |
| Information för testinstitutioner och användare      | 14        |
| <b>ProfiClean-program (professionella program)</b>   | <b>14</b> |
| Välja profiClean-program                             | 14        |
| Välja tilläggfunktioner                              | 14        |
| Lägga i tvätt/ Stänga luckan                         | 14        |
| Desinfektion   | 14        |
| Programtablå ProfiClean                              | 15        |
| <b>Ändring av parametrar</b>                         | <b>17</b> |
| Parameterlista                                       | 17        |
| <b>Egna anteckningar</b>                             | <b>18</b> |



# Säkerhet

Tvättmaskinen lyder under de säkerhetsregler som gäller för elektroniska apparater. Maskinen ska inte användas av barn, personer med funktionshinder samt personer som inte har kunskap eller erfarenhet av maskinen sedan tidigare. Läs instruktionerna som finns i denna manual innan användning.

## Allmän säkerhetsinformation

- Stå inte på maskinen.
- Sitt eller stöd inte på luckan. Tipprisk!
- Spraya inte maskinen med vatten eller rengör den med ångrengörare.
- Om maskinen inte ska användas under en längre tid stäng av vattnet och slå av strömmen.
- Rör aldrig stickproppen med blöta händer. Dra endast i stickproppen och aldrig i sladden.
- Reparationer och justeringar av elektrisk utrustning skall alltid utföras av fackman med behörighet. Annars kan reparationerna utgöra en stor risk för användaren och maskinen kan skadas. Modifiering av tvättmaskin kan endast godkännas efter att ha konsulterat tillverkaren.
- Skadade delar ska återställas med originaldelar från Cylinda.
- Håll tvättmedel och tillsatser borta från barn. Förvara tvätt- och sköljmedel på ett torrt och svalt ställe.
- Om tvättmedlet klumpar sig kan det medföra problem.
- Om du är tveksam kontakta Cylinda.

## Att tänka på innan användning

- Läs bifogad dokumentation noggrant innan du använder tvättmaskinen. Den innehåller viktig information om installation, användning och säkerhet. Förvara allt tryckt material på ett för alla användare bra och lättillgängligt ställe. Installera maskinen enligt instruktionerna, av kvalificerad personal.
- Ta bort transportsäkringarna och förvara dem på ett säkert ställe.
- Om maskinen ska monteras på fundament måste monteringsinstruktioner följas noggrant för att undvika tipprisk.
- Anslut inte en maskin som visar synlig skada. Ring Cylinda teknisk support om du är osäker, 0771 - 25 25 00.
- Kontrollera att pumpskyddet är fastsatt ordentligt. Om inte kan vatten läcka ut och orsaka halkrisk och brännskador.

## Att tänka på vid användning

- Maskinen är endast avsedd för tvätt, sköljning och centrifugering av plagg vars skötselråd anger att plagget är lämplig för detta.
- Lämna inte barn ensamma i närhet av maskinen.
- Vid behov, aktivera barnlåset.
- Håll husdjur borta från maskinen.
- Om det har bildats en vattenpöl vid maskinen, torka upp vattnet för att eliminera halkrisk.
- Placera inga objekt på maskinen. De kan ramla ner och gå sönder.
- Maskinen får inte under några omständigheter användas med lösningsmedel för kemtvätt. Majoriteten av lösningsmedlen är potentiellt eldfångda och medför explosionsrisk.

- Kläder som har blivit behandlade med rengöringsmedel och innehåller lösningsmedel måste sköljas ordentligt i vatten innan tvätt.
- Innan du startar tvättprogrammet kontrollera noggrant att det inte ligger föremål i trumman och i tvättmedelsfacket, som kan skada maskinen (mynt, spikar, gem etc.).
- Vid tvätt i höga temperaturer, rör inte luckan (brännrisk).
- Ta inte bort pumpskyddet eller nödöppna luckan under tvätt det kan leda till brännskador p.g.a. det varma vattnet eller personskador p.g.a. den roterande trumman.
- Akta fingrarna vid stängning av luckan.
- Observera att efter ett avbrutet tvättprogram kan tvätten fortfarande vara varm. Brännrisk!
- Hantera endast tvätt som har svalnat.

### Att tänka på i slutet av tvättprogrammet :

- För inte in handen i trumman när den roterar.
- Stäng av vatten och ström.
- Om strömbrytaren i byggnaden är avstängd fungerar inte översvämningskyddet.

### När maskinen ska flyttas, notera följande:

- Sätt fast transportskydden.
- Var försiktig vid transport. Skaderisk!
- Lyft inte i utskjutande delar.

## Avfallshantering

### Förpackning

Sortera well, plast mm och släng respektive del av maskinens förpackning i avsedd behållare.

Wellförpackningen är gjord av 80-100 % återanvänt papper.

Allt förpackningsmaterial är miljövänligt och kan återanvändas. Träet är inte kemiskt behandlat. Plastfilmen är tillverkad av polyetylen (PE), banden är tillverkade av polypropylen (PP). Materialen är en ren kolvätesammansättning och är återvinningsbara.

Tänk på att plast innebär kvävningrisk, låt inte barn leka med förpackningen.

### Gamla maskiner

Gamla och uttjänta maskiner skall göras oanvändbara.

Efter att ha tagit bort el-anslutningar eller efter det att en elektriker har tagit bort anslutningen, klipp av och ta bort huvudkabeln. Förstör eller ta bort lucklåset så att barn inte kan bli inlåsta om de leker med maskinen.

Gamla maskiner innehåller värdefullt material och ska omhändertas på ett för miljön riktigt sätt. Släng under inga omständigheter din gamla maskin bland ditt vanliga avfall.

För mer information om vart du lämnar din gamla tvättmaskin kontakta din kommun.


# Installation

## Avlägsna maskinens transportsäkring

Innan tvättmaskinen tas i bruk för första gången skall transportsäkring på maskinens baksida avlägsnas.


Behåll transportsäkring på ett säkert ställe för framtida bruk. Förflytta maskinen endast med transportsäkring monterad.

1. Avlägsna slangar och kablar från fästeanordningarna på baksidan av maskinen.

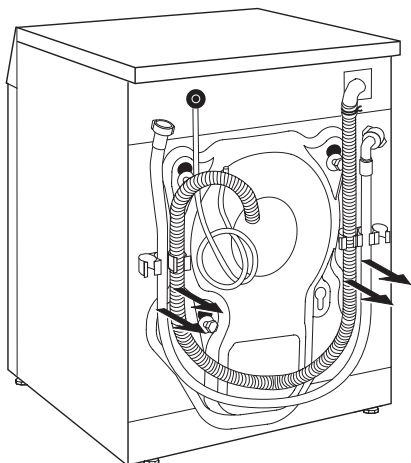


**Varning: ifall ni slinter med verktygen finns risk för skador.**


2. Lossa bultarna A, B och C med hjälp av en hylsnyckel storlek 13.

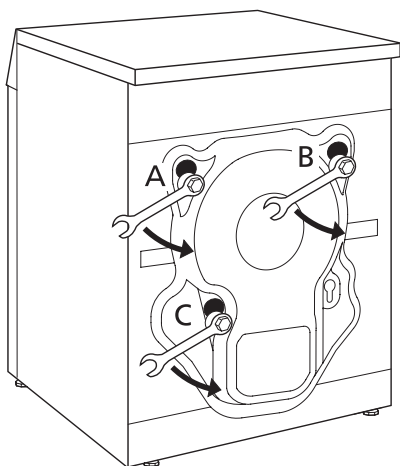

3. Avlägsna bultarna A, B och C tillsammans med hylsorna.

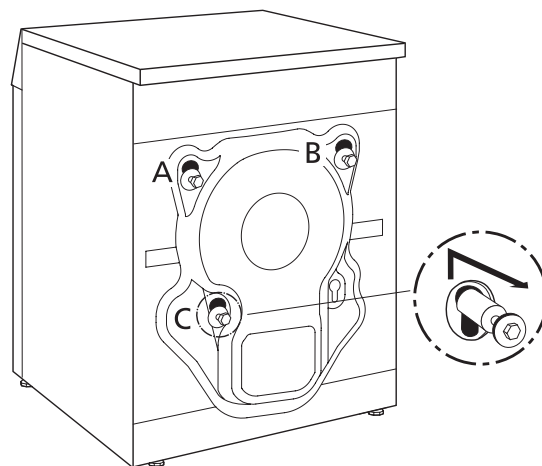

4. Sätt för öppningarna med bifogade skydd.

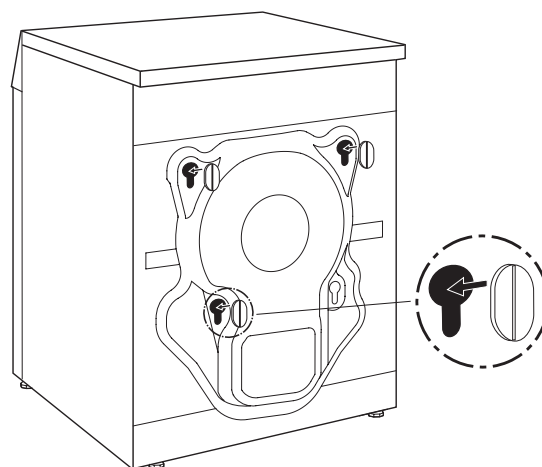

## Installera maskinen

Vid installation och inkoppling måste nedanstående säkerhetsanvisningar, varningar och allmänna instruktioner följas.

Installation skall utföras av auktoriserad service.

Varje del är noggrant kontrollerad innan den lämnar vår fabrik. Att det finns vatten i maskinen är helt normalt, då den har testats innan leverans

Maskinen är tung. Var försiktig när du lyfter maskinen (skaderisk).

Lyft inte produkten i de utskjutande delarna.

Maskinens arbetstemperatur är 5 till 35 °C.

Om maskinen ska placeras på trägolv ska det finnas minst en 40 mm tjock vattentätt monteringskiva under maskinen. Maskinen bör installeras i ett hörn. Fäst maskinen i fötterna med hjälp av fastsättningsanordningen.

Maskinen ska inte installeras och användas utomhus (exempelvis balkong). Risk för kortslutning och brandrisk.




### Tvättpelare

För att kunna spara utrymme (installationsutrymme) är det möjligt att placera en torktumlare ovanför tvättmaskinen. Placera aldrig en tvättmaskin på en torktumlare, tipprisk. För att placera maskinerna på ett sådant sätt måste torktumlares fästas vid tvättmaskinen med en särskild fastsättningsanordning, mellanskiva/monteringskiva.

Vid installation, observera:

- maskinens dimensioner
- slangarna och kablarnas längd vid anslutning på vänster eller höger sida.


Det minsta möjliga avståndet mellan maskinen, vägg eller annan maskin är 5 cm. Cyllinda rekommenderar att det är minst 50 cm mellan maskinen och bakre väggen ur servicesynpunkt.

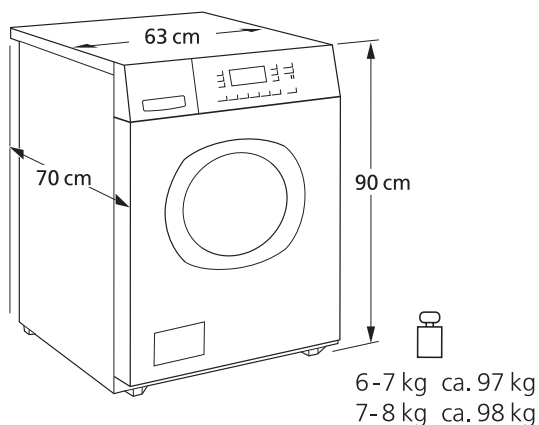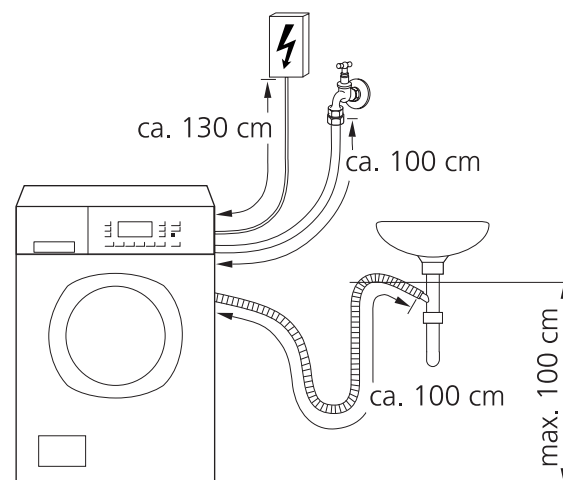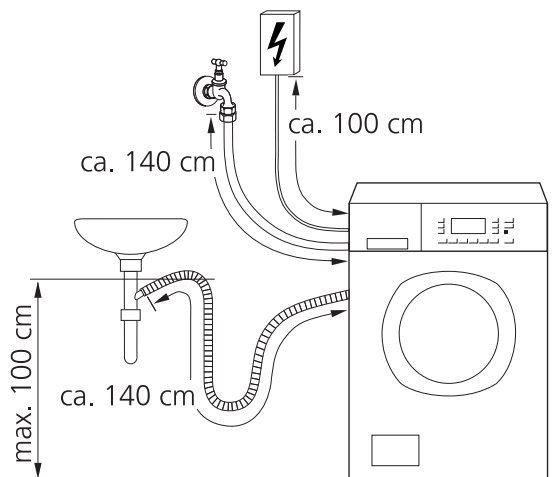

## Ställa maskinen i våg


För att garantera stabiliteten under centrifugeringen måste maskinen stå horisontellt med alla fötterna stadigt mot golvet. Maskinen ska inte gå att rucka på.

Maskinen ställs i våg med hjälp av ett vattenpass.

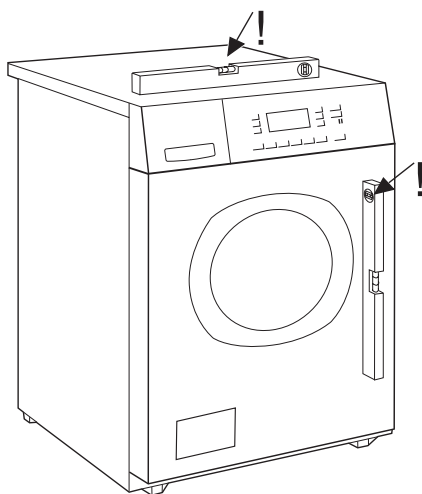

Vid behov, justera höjden på maskinensfötter.


1. Lossa låsmuttern.
2. Justera fötternas höjd.
3. Dra åt låsmuttern hårt så att den justerade höjden behålls.

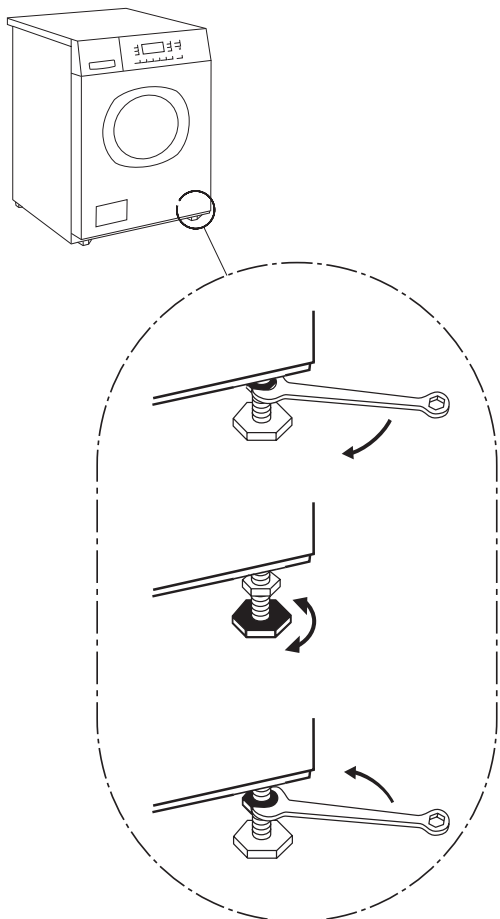

## Fastsättning

Vid installation i flerfamiljshus skall tvättmaskiner och torktumlare av säkerhetsskäl alltid förankras i golvet eller på ett betongfundament.

Cylinda rekommenderar att förankring sker med två stycken diagonalt placerade gafflar. Monteras maskinen på ett stålfundament skall detta förankras med samma princip.

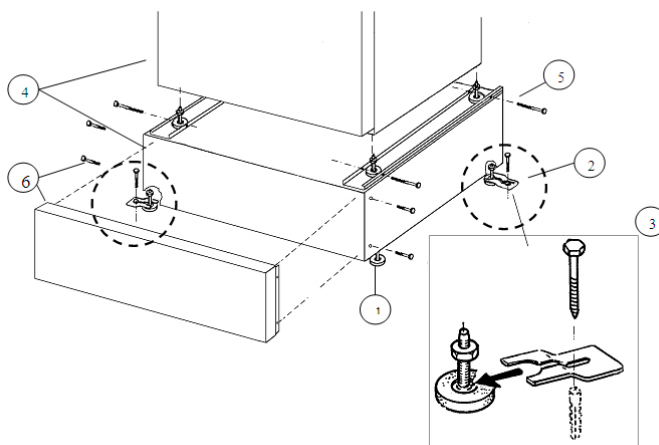

För att undvika att maskinen glider under centrifugering måste den fästas säkert med hjälp av fastsättningsanordningen.

Du kan beställa fastsättningsanordningar genom att kontakta Cylinda, 0771 - 25 25 00.


## Vattenanslutning

Vid vattenanslutning är normalt vattentryck minst 0,1 MPa (1bar). När vattentillförseln är tillslagen måste tillflödet vara mer än 8 liter vatten/minut. Om vattentrycket är mer än 1MPa /10bar) måste en tryckventil tillsättas av auktoriserad personal.


**NOTERA: Anslutningarna på inloppsventilen är under fullt vattentryck. Vrid på vattnet och kontrollera att det inte läcker.**

Vid anslutning till enbart kallt vatten skall endast slangen som leder till kallvattenventilen användas. Avlägsna slangen som leder till varmvattenventilen och spara denna på ett lämpligt ställe.

- Anslut medföljande slang till en kran.
- Vrid på vattnet och kontrollera att det inte läcker vatten.
- Stäng sedan av vattenkranen.

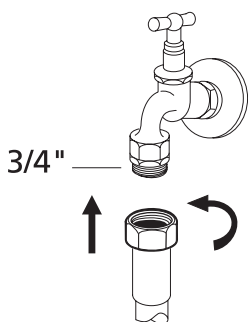

ELLER

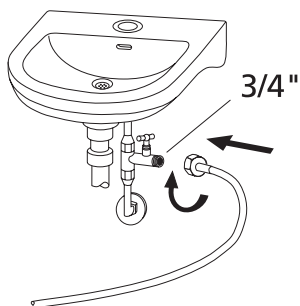

Vid rengöring, avlägsna smutsventilen vid inloppet till slangen och ventilen.

## Varmvattenanslutning

Varmvattensventilen är markerad med en röd linje vid öppningen och den andra för kallvatten.

Anslut slangarna för varm - och kallvatten till respektive kran.

Varmvattentemperaturen får inte överstiga 70°C. Om så är fallet måste temperaturen reduceras till max 70°C med hjälp av en blandare. Se sidan 19.

**NOTERA: Om maskinen ska kopplas till varmvatten måste parametrar i programmeringen uppdateras.**


## Anslutning till avlopp

### Med avloppspump


Försök inte att dra i, eller böja slangen under installation.

Om vattenslangen ska ledas till en sifon (inbyggd eller under ett tvättställ) ska slangen vara säkrad med en slangklämma. Annars risk för översvämning.




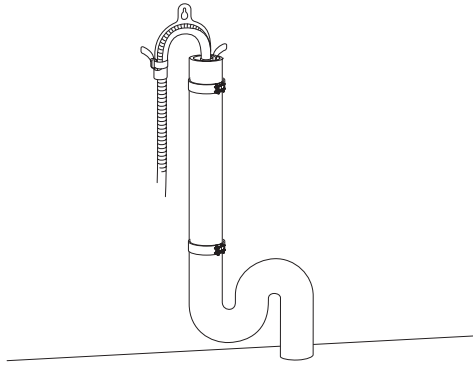


ELLER

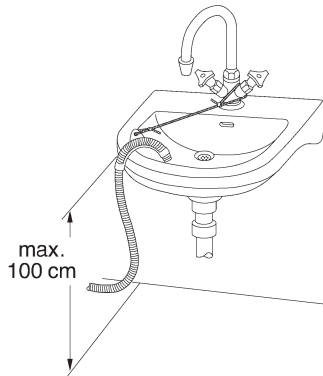

ELLER

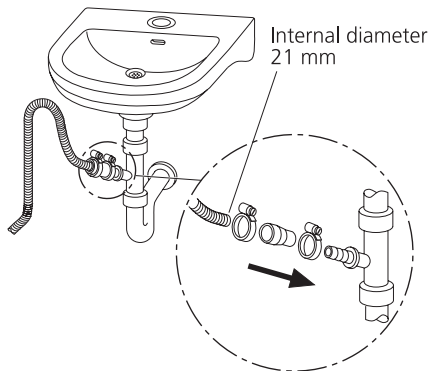


ELLER

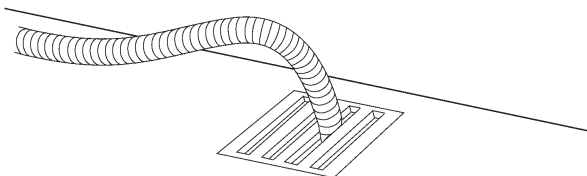

### Med störtavlopp

Uttaget är placerat i markhöjd, baksidan av maskinen till vänster (plaströr Ø 50 mm)

Cylinda rekommenderar att ett uppsamlingskärl placeras mellan tvättmaskinen och avloppsbrunnen för att förhindra att avloppet sätts igen med ludd och smuts.

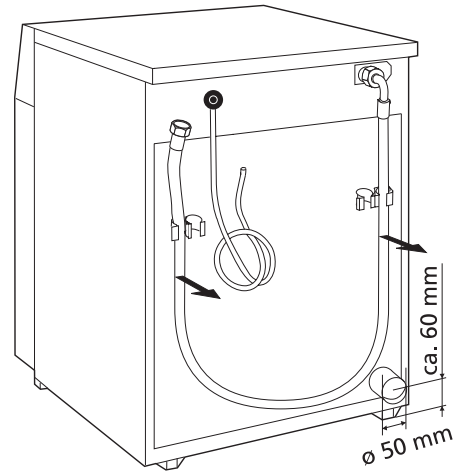

# Elanslutning

Elanslutning och ändringar på maskinen måste utföras av en auktoriserad elektriker.

Elanslutningar ska göras i enlighet med de regler som finns. Kontakta auktoriserad elektriker.

Maskinen kan anslutas till reducerad effekt (se installationsschema). Tvättmaskinens grundinställningar måste då anpassas, se Utökade basinställningar samt parameterinställningar sid 17)


Övergången måste göras av auktoriserad personal i enlighet med instruktionerna. Övergången är markerad på huvudkabeln på baksidan av maskinen.

Säkringar och arbetsbrytare ingår inte. I rum med jordfelsbrytare ställs brytaren in på 30 mA.

Använd en godkänd allpolig arbetsbrytare med symbol .

## 400 V 3 N ~


Huvudström reducerad  
«AV»

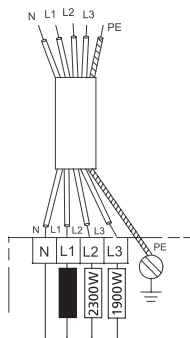

Elementeffekt 4,2 kW  
Motor 0,2 kW  
Säkring 10 A

## 400 V 2 N ~


Huvudström reducerad  
«PÅ»

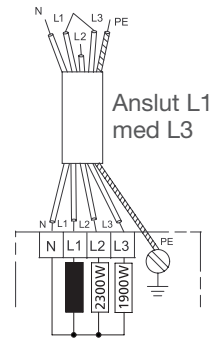

Elementeffekt 4,2 kW  
Motor 0,2 kW  
Säkring 10 A

## 230 V 1 N ~


Huvudström reducerad  
«PÅ»

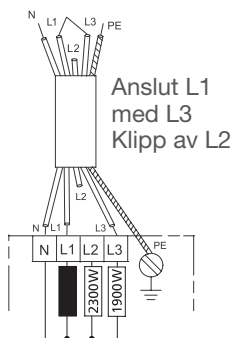

Elementeffekt 1,9 kW  
Motor 0,2 kW  
Säkring 10 A

## 230 V 1 N ~


Huvudström reducerad  
«PÅ»

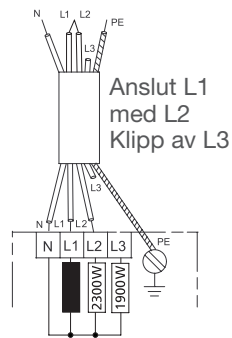

Elementeffekt 2,3 kW  
Motor 0,2 kW  
Säkring 13 el. 16 A

## 230 V 3 ~

Huvudström reducerad  
«AV»

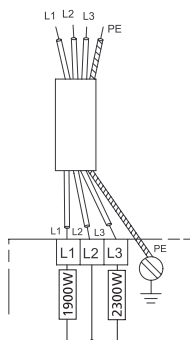

Elementeffekt 4,2 kW  
Motor 0,2 kW  
Säkring 16 A

L1 = brun  
L2 = svart  
L3 = grå  
N = ljusblå  
PE = gul/grön

Vid efterjustering av maskinens elanslutning till en lägre spänning måste inställningar ändras (se kapitel Basinställningar).

Använd inte under några omständigheter flera kontakter, kopplingar eller förlängningskablar. Risk för elchock och brand.

## Basinställningar (låst från fabrik)

Maskinen har basinställningar inställda från fabrik. Allt utom tid (klockan) och språk är blockerat från fabrik. (Se Ändra parametar sid 19)

**NOTERA! Ändringar får bara göras av Cylinda Auktoriserad Service.**

Basinställningarna kan endast ändras när inget tvättprogram pågår. För att ändra en basinställning måste man först hålla inne programknappen/arna och sedan trycka på snabbmatningsknappen. Funktionerna visas på displayen. Displayens text ändras när man trycker flera gånger på snabbmatningsknappen.

Exempel:

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| EXTRA SKÖLJNING AV | Funktionen är avstängd |
| EXTRA SKÖLJNING PÅ | Funktionen är påslagen |

Basinställningarna kan vara blockerade men tidsinställning och språk är alltid tillgängliga.

### Extra sköljtid (från fabrik AV)



Förbättrar sköljresultatet för allergiker i områden där man har mjukt vatten.

### Högre vattennivå under tvätt (från fabrik NORMAL)



Vattennivån höjs under tvättprogrammet.

### Högre vattennivå under sköljning (från fabrik NORMAL)



Vattennivån höjs under sköljprocessen.

### Centrifugeringsreducering (från fabrik AV)



| Tvättprogram           | Centrifugeringshastighet i v/min |                   |                   |
|------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|
|                        | AV                               | Nivå 1 Reducering | Nivå 2 Reducering |
| Vittvätt / Kulörvtvätt | 1500                             | 1200              | 1000              |
| Skontvätt              | 800                              | 800               | 600               |
| Fintvätt               | 600                              | 600               | 400               |
| Specialprogram         | 800                              | 600               | 400               |

## Ställ klockan (klockan är inte inställd från fabrik)



Timmarna ställs in genom att trycka på **60** och minuterna genom att trycka på **95**.

## Språk (från fabriken SVENSKA)

SPRÅK

Inställningen är tillfällig för det valda programmet och ändras tillbaka några minuter efter programmets slut till svenska.

## Utökade basinställningar (låst från fabrik)



Genom att trycka på de tre knapparna samtidigt visas menyn för utökade basinställningar. Denna meny är låst från fabrik. För att låsa upp se sid 19.

Tryck på **40** för att bläddra bland möjliga inställningar.

Tryck på **60** för att ändra inställningarna.

Tryck på **>>** för att avbryta.

## Allergitvätt (från fabrik AV)

Om allergiprogrammet är påslagen, kommer två extra sköljningar att läggas till varje tvättprogram. Dessa extra sköljningar förhindrar eller minskar risken för hudallergier.

## Barnlås (från fabrik AV)

Barnlåset är till för att förhindra att maskinen startar i onödan eller att byte av program eller borttagning av program sker av små barn.

Hantera maskinen med barnlås enligt:



Håll nere startknappen tryck på snabbmatningsknappen.

## Sköljstopp (från fabrik INDIVIDUELL)

Om den här funktionen är på får alla skon-, fin- och skjorttvättprogram Sköljstopp och centrifugeras inte.

## Viktmätning (från fabrik PÅ)

Denna funktion aktiverar viktmätning av tvätt innan programstart.

## Minnesfunktion (från fabrik AV)

Om minnesfunktionen är på, sparas valda tilläggfunktioner som temperatur och centrifugering för varje program. Om samma program väljs igen används de lagrade värdena automatiskt. Värdena kan sedan ändras.

När minnesfunktionen är aktiv sparas det sist använda programmet och kommer upp som första alternativ nästa gång. Resterande program nås genom upprepanande knapptryckningar på SPECIAL.


## Tvåltvättprogram (från fabrik AV)

Under detta program sköljs kläderna en extra gång.

## Blötlägningsprogram (från fabrik AV)

När det här programmet är påslaget:

blötläggningstid upp till 12 timmar.

- Välj önskad blötläggningstid genom att trycka på  en eller flera gånger.

OBS!

- Håll i blötlägningsmedel i fack I och tvättmedel i fack II.
- Blötlägningsprogrammet måste programmeras om för varje tvätt.
- Blötläggning kan avbrytas och tvättprogram påbörjas genom att trycka på snabbmatningsknappen.
- Pågående blötläggningstid sparas om strömmen bryts.
- Tiden för elavbrottet räknas inte in i tiden.

## Nedkylningsfunktion (från fabrik AV)

När nedkylningsfunktionen är på, kyls det heta tvättvattnet ner med kallt vatten i slutet av tvättprocessen. Detta för att förhindra skador på äldre avlopp.

Nedkylningsfunktionen är alltid aktiverad för Skontvättprogram, oavsett inställning. Förhindrar att kläderna blir skrynkliga.


## Avsluta med anti-skrynk (från fabrik PÅ)

När den här funktionen är vald, tumlas tvätten i 5 minuter i slutet av programmet.


## Tvättidsreducering (från fabrik PÅ)

När den här inställningen är AV, är vittvätt-, kulörtvätt- och skontvättprogrammen längre.


## LCD ljusstyrka (från fabrik 220)

Med  knappen går det att justera ljusstyrkan eller text på displayen.

## LCD kontrast (från fabrik 26)

Med  knappen går det att justera kontrasten på displayen.

## Ljudstyrka (från fabrik VOLYM 2)

När ljudstyrkan är påslagen, låter en signal med regelbunden intervall i slutet av programmet. Volymen kan justeras i tre nivåer med  knappen.

AV

Volym 1

Volym 2

Volym 3

## Nedsläckning display (från fabrik PÅ)

När den här funktionen är på, är kontrollamporna nedsläckta under tvättprogrammets gång och vägning görs i energisparläge. Alla displayer är mörka.

## Optiskt interface (från fabrik AV)

Om optiskt interface (SCS) är på, kan auktoriserad service kommunicera med maskinen via en dator.

## Reducerad strömtillförsel (från fabrik AV)


Om nätspänningen har reducerats, förlängs programtiden motsvarande

AV = 400 V 2N ~ 4,2 kW / 10 AT

AV = 400 V 1N ~ 4,2 kW / 16 AT

PÅ = 230 V 1N ~ 2,3 kW / 10 AT

## Specialprogram (från fabrik UTAN)

Använd knappen  för att välja vilket tvättprogram som ska visas när knappen SPECIAL är intryckt.

### Specialprogram (standardprogram)

Om den valda inställning är >UTAN< är specialprogrammen aktiverade.

### ProfiClean-program

- Hotell och restaurang
- Vård och omsorg
- Industriföretag
- Städsektorn

**NOTERA!** ProfiClean-programmen ersätter specialprogrammen. För att återgå till Specialprogrammen ändra tvättprogramsinställningen till >UTAN<.



## Förvalt språk (från fabrik SVENSKA)

Språket kan ändras temporärt med **SPRÅK** knappen. Språket återgår till Svenska (förvalt språk) fyra minuter efter programslut i standby läge eller när maskinen inte har använts under en längre tid.

Med hjälp av förvalt språk kan inställningen göras permanent. Bläddra med  för att välja det förvalda språket.

## Dörröppning vid programslut (från fabrik AV)

När denna funktionen är aktiverad öppnas dörren automatiskt efter programmet är slut.

## Tidsfördröjd start (från fabrik 24 h)

Med denna funktion kan du ställa in max tidsintervall när tidsfördröjd start används. Inställbart värde mellan 24-10 timmar.

## Information för testinstitutioner och användare

Den här tvättmaskinen har erhållit toppnoteringen A i tvätteffektivitetskategorin i enlighet med EN 60456 Standardprogram. Från fabrik levereras maskinen med de standardtvättprogram som utvecklats speciellt för att möta svenska konsumenters behov. Dagens moderna material och livsstilar gör att de allra flesta plaggen kan tvättas i kortare program.

Standardprogrammen kan alltid ställas in genom att använda de utökade basinställningarna.

Välj Tvättidsreduktion AV: Maskinen är nu inställd på de längre tvättiderna i enlighet med energiklassificeringen.

Standardprogram: EN 60456  
Bomull 60°C: 136 Min / 49 l / 1,19 kWh


## ProfiClean-program (professionella program)

Maskinen har ytterligare 40 program. Programmen är delade i fyra kategorier med 10 program i varje.

- Hotell och Restaurang
- Vård och omsorg
- Industrieföretag
- Städsektorn

För att aktivera ProfiClean-program se sid 13.

## Välja profiClean-program

Tryck på  upprepande gånger för att välja profiClean-program. Kontroll lampan lyser. Displayen visar tvätttemperatur, de olika programmen och tvättid.

## Välja tilläggfunktioner

Inställningar för tilläggfunktionerna temperaturminskning, centrifugeringsvarvtal och sköljstopp är detsamma som för övriga program. Se tilläggfunktioner i användarmanualen.

## Lägga i tvätt/ Stänga luckan

Funktionerna är detsamma som för standardsprogrammen. Se att tvätta rätt och miljövänligt i användarmanualen.

## Desinfektion

Desinfektionsprogrammen och automatisk dosering av desinfektionsmedel underlättar att rätt temperatur uppnås för desinficering.










Desinfektionsmedel i pulverform ska hällas i tvättmedelsfack II innan programstart.

Desinfektionsprogrammen fungerar enligt följande:

|                                | Desinfektionstid, min | Vattennivå, l |
|--------------------------------|-----------------------|---------------|
| 40°C Kulör<br>Termokemiskt     | 20                    | 42            |
| 60°C Kulör<br>Termokemiskt     | 20                    | 42            |
| 95°C Intensivt<br>Termisk      | 15 (>85 C)            | 40            |
| 40°C Skontvätt<br>Termokemiskt | 20                    | 20            |
| 60°C Skontvätt<br>Termokemiskt | 20                    | 20            |
| 95°C Skontvätt<br>Termiskt     | 15 (> 85 C)           | 18            |
| 70°C Mopp<br>Termokemiskt      | 10 (> 70 C)           | 18            |











## Programtablå ProfiClean

### Program Hotell och Restaurang

| Skötselråd  | max. tvätt i maskinen | Följ alltid plaggens skötselråd<br>Material/tyg   | Programknapp | Ca min   | Ca vattenförbrukning l. | Ca energi kWh |
|---|-----------------------|---|--------------|----------|-------------------------|---------------|
|  | 3,5 kg                | Dukar 60°C med förtvätt.<br>Dukar och tygservetter av bomull, linne eller blandade fibrer   | 1 x SPECIAL  | 57<br>73 | 41<br>59                | 0,9<br>1,2    |
|  | 7 kg                  | Sänglinne 60°C<br>Sängkläder av bomull eller blandade fibrer  | 2 x SPECIAL  | 63       | 63                      | 1,3           |
|  | 7 kg                  | Frotté 60°C<br>Handdukar av bomull  | 3 x SPECIAL  | 68       | 93                      | 1,6           |
|  | 7 kg                  | Kökslinne 95°C med förtvätt<br>Blandade fibrer  | 4 x SPECIAL  | 93       | 109                     | 3             |
|  | 7 kg                  | Kökslinne Intensiv 95°C med försköljning och förtvätt<br>Blandade fibrer  | 5 x SPECIAL  | 106      | 139                     | 3             |
|  | 7 kg                  | Mjölläckad linne 40°C med försköljning<br>Kökshanddukar av bomull eller blandade fibrer   | 6 x SPECIAL  | 68       | 95                      | 0,7           |
|   | 7 kg                  | Sköljning, kall<br>För konditionering, stärkning eller impregnering   | 7 x SPECIAL  | 17       | 18                      | 0,03          |
|  | 7 kg                  | Desinfektion för kulörtvätt 60°C med förtvätt<br>Tvätten blir kemoteriskt desinficerad. Huvudtvätten hålls i 20 min i 60°C med en vattennivå som är 5:1 av den rekommenderade maxlasten.* | 8 x SPECIAL  | 103      | 134                     | 3,1           |
|  | 2,1 kg                | Täckan, kuddar 60°C med försköljning<br>Tillägg för förtvätt<br>För täcken och kuddar med fjädrar, dun eller syntet   | 9 x SPECIAL  | 79<br>90 | 83<br>90                | 0,8<br>1,0    |
|  | 7 kg                  | Mopp 60°C med försköljning<br>Moppar av bomull, blandade fibrer eller mikrofiber  | 10 x SPECIAL | 70       | 109                     | 2,1           |











\*Använd rekommenderat desinfektionsmedel.

### Program Vård och omsorg

| Skötselråd  | max. tvätt i maskinen | Följ alltid plaggens skötselråd<br>Material/tyg   | Programknapp | Ca min   | Ca vattenförbrukning l. | Ca energi kWh |
|---|-----------------------|---|--------------|----------|-------------------------|---------------|
|  | 2,1 kg                | Täckan, kuddar 60°C med försköljning<br>Tillägg för förtvätt. För täcken och kuddar med fjädrar, dun eller syntet   | 1 x SPECIAL  | 79<br>90 | 83<br>90                | 0,8<br>1,0    |
|  | 2,5 kg                | Filtar 40°C med förtvätt<br>För yllfiltar och sängöverkast  | 2 x SPECIAL  | 66       | 75                      | 1,1           |
|  | 7 kg                  | Mopp 60°C med försköljning<br>Moppar av bomull, blandade fibrer eller mikrofiber  | 3 x SPECIAL  | 70       | 109                     | 2,1           |
|  | 7 kg                  | Inkontinens 70°C med förtvätt och försköljning<br>Material av bomull eller blandade fibrer  | 4 x SPECIAL  | 110      | 158                     | 2,4           |
|  | 3,5 kg                | Desinfektion ytterkläder 40°C med förtvätt<br>Plaggen är kemoteriskt desinficerade. Huvudtvätten hålls i 20 min i 40°C med en vattennivå som är 5:1 av den rekommenderade maxlasten.* | 5 x SPECIAL  | 82       | 94                      | 1,1           |
|  | 7 kg                  | Desinfektion kulörtvätt 60°C med förtvätt<br>Tvätten är kemoteriskt desinficerad. Huvudtvätten hålls i 20 min i 60°C med en vattennivå som är 5:1 av den rekommenderade maxlasten.*   | 6 x SPECIAL  | 103      | 134                     | 3,1           |
|  | 7 kg                  | Desinfektion Mopp 60°C med försköljning<br>Tvätten är kemoteriskt desinficerad. Huvudtvätten hålls i 20 min i 60°C med en vattennivå som är 5:1 av den rekommenderade maxlasten.*     | 7 x SPECIAL  | 98       | 130                     | 2,9           |
|  | 7 kg                  | Desinfektion Intensiv 95°C med förtvätt<br>Tvätten är termiskt desinficerad. Huvudtvätten hålls i 15 min i 85°C med en vattennivå som är 5:1 av den rekommenderade maxlasten.*        | 8 x SPECIAL  | 117      | 130                     | 4,4           |
|  | 7 kg                  | Desinfektion kulörtvätt 60°C<br>Tvätten är termiskt desinficerad. Huvudtvätten hålls i 20 min i 60°C med en vattennivå som är 5:1 av den rekommenderade maxlasten.*                   | 9 x SPECIAL  | 87       | 99                      | 2,6           |
|  | 7 kg                  | Desinfektion vittvätt 95°C<br>Tvätten är termiskt desinficerad. Huvudtvätten hålls i 15 min i 85°C med en vattennivå som är 5:1 av den rekommenderade maxlasten.*                     | 10x SPECIAL  | 103      | 99                      | 3,9           |










\*Använd rekommenderat desinfektionsmedel.

**Program Industriföretag**

| Skötselråd  | max. tvätt i maskinen | Följ alltid plaggens skötselråd<br>Material/tyg  | Programknapp | Ca min | Ca vattenförbrukning l. | Ca energi kWh |
|---|-----------------------|--|--------------|--------|-------------------------|---------------|
|  | 7 kg                  | Overaller 95°C med försköljning och förtvätt<br>För overaller av bomull eller blandade fibrer<br>Tvättmedel för förtvätt hålls i fack I efter försköljning                               | 1 x SPECIAL  | 120    | 153                     | 3,8           |
|  | 3,5 kg                | Sjalar 30°C<br>Lätt smutsade sjalar av syntet eller blandade fibrer  | 2 x SPECIAL  | 37     | 49                      | 0,3           |
|  | 7 kg                  | Desinfektion Kulörtvätt 60°C med försköljning<br>Tvätten är kemotermiskt desinficerad. Huvudtvätten hålls i 20 min i 60°C med en vattennivå som är 5:1 av den rekommenderade maxlasten.* | 3 x SPECIAL  | 103    | 134                     | 3,1           |
|  | 7 kg                  | Handdukar Express 40°C<br>För lättsmutsade handdukar   | 4 x SPECIAL  | 47     | 77                      | 0,8           |
|  | 7 kg                  | Handdukar 60°C<br>För svårt smutsade handdukar   | 5 x SPECIAL  | 68     | 93                      | 1,6           |
|  | 3,5 kg                | Arbetskläder 60°C med förtvätt<br>För arbetskläder av bomull eller blandade fibrer   | 6 x SPECIAL  | 63     | 71                      | 1,0           |
|  | 7 kg                  | Slakteritvätt 95°C med två försköljningar och förtvätt<br>Material av bomull eller blandade fibrer.<br>Tvättmedel för förtvätt hålls i fack I efter försköljning                         | 7 x SPECIAL  | 117    | 152                     | 3,1           |
|  | 7 kg                  | Mopp 60°C med försköljning<br>Moppar av bomull, blandade material och mikofibrer   | 8 x SPECIAL  | 70     | 109                     | 2,1           |
|  | 7 kg                  | Mjöfläckade textilier 95°C med försköljning<br>För bomull eller blandade textilier med mjöl- eller fettfläckar<br>Tvättmedel hålls i fack I efter försköljning                           | 9 x SPECIAL  | 98     | 125                     | 3,0           |
|  | 2 kg                  | Impregnering 40°C<br>För efterbehandling av fritidskläder och dukar för att uppnå en fläck- och vattenavvisande yta. För doseringsråd se specialprogram i användarmanualen.              | 10x SPECIAL  | 60     | 22                      | 0,5           |

\*Använd rekommenderat desinfektionsmedel.

**Program Städsåktorn**

| Skötselråd  | max. tvätt i maskinen | Följ alltid plaggens skötselråd<br>Material/tyg  | Programknapp | Ca min | Ca vattenförbrukning l. | Ca energi kWh |
|---|-----------------------|--|--------------|--------|-------------------------|---------------|
|  | 7 kg                  | Mopp 60°C med försköljning<br>Moppar av bomull, blandade material och mikrofibrer  | 1 x SPECIAL  | 70     | 109                     | 2,1           |
|  | 7 kg                  | Desinfektion mopp 40°C med försköljning<br>Mopparna är kemotermiskt desinficerade. Huvudtvätten hålls i 20 min i 40°C med en vattennivå som är 5:1 av den rekommenderade maxlasten.* | 2 x SPECIAL  | 83     | 130                     | 1,7           |
|  | 7 kg                  | Desinfektion Mopp 60°C med försköljning<br>Tvätten är kemotermiskt desinficerade. Huvudtvätten hålls i 20 min i 60°C med en vattennivå som är 5:1 av den rekommenderade maxlasten.*  | 3 x SPECIAL  | 98     | 130                     | 2,9           |
|  | 7 kg                  | Desinfektion Mopp 70°C med försköljning<br>Tvätten är kemotermiskt desinficerad. Huvudtvätten hålls i 10 min i 70°C med en vattennivå som är 5:1 av den rekommenderade maxlasten.*   | 4 x SPECIAL  | 95     | 130                     | 3,3           |
|  | 7 kg                  | Desinfektion Mopp 95°C med försköljning<br>Tvätten är termiskt desinficerat. Huvudtvätten hålls i 15 min i 85°C med en vattennivå som är 5:1 av den rekommenderade maxlasten.*       | 5 x SPECIAL  | 110    | 130                     | 4,2           |
|  | 3,5 kg                | Microdukar 60°C med försköljning<br>Microdukar av bomull, blandade textilier eller mikrofibrer   | 6 x SPECIAL  | 69     | 89                      | 1,9           |
|  | 3,5 kg                | Hård rondell 30°C med förskölj<br>För hårda rondeller med låg vattenabsorption   | 7 x SPECIAL  | 52     | 89                      | 0,6           |
|  | 3,5 kg                | Mjuka rondeller 60°C med försköljning<br>För golvpoleringspads eller poleringsrondeller av mikofibrer  | 8 x SPECIAL  | 70     | 89                      | 1,8           |
|  | 2,8 kg                | Gardiner 40°C med försköljning<br>För gardiner märkta med maskintvätt  | 9 x SPECIAL  | 62     | 95                      | 1,0           |
|   | utan tvätt            | Automatisk rengöring 70°C<br>Rengör trumman och tvättmedelsfack. Utan tvätt och tvättmedel   | 10x SPECIAL  | 26     | 48                      | 1,1           |

\*Använd rekommenderat desinfektionsmedel.

# Ändring av parametrar


Gå in i programmeringsläget genom att hålla knapp "1" och knapp "4" intryckta och därefter trycka på knapp "15" två gånger.

Bläddra mellan parametrarna med hjälp av knapp "1"

Ändra parametern med hjälp av knapp "2"

Avsluta och spara programmeringsläget med knapp "15"

Programmeringsläget avslutas automatiskt om ingen knapp trycks in på 2 minuter.

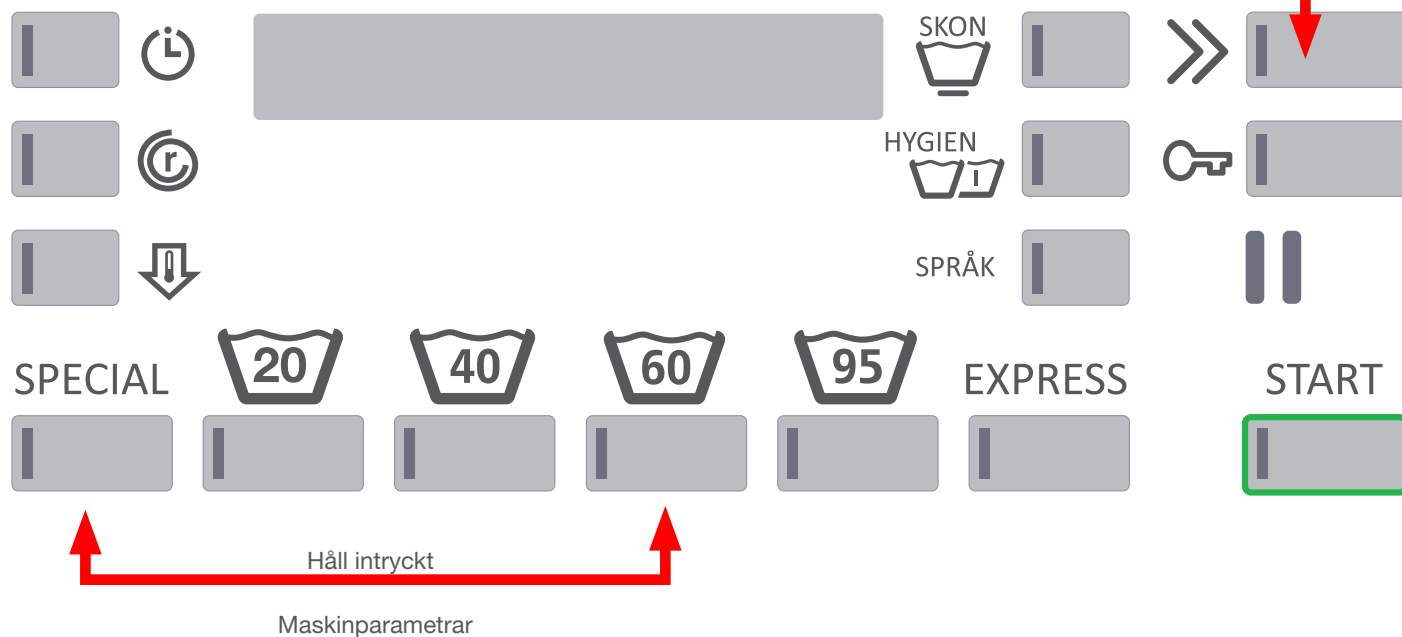

## Parameterlista

| PT 6150                      |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Maskintyp                    | WA08 MHF 80           |
| Användningskoncept           | UI tabell 26          |
| Välkomsttext                 | Cylinda               |
| Blötläggning/ Hygien         | Utan                  |
| Nom.Centrifugeringshastighet | 1500                  |
| Temperaturbegränsning        | Utan                  |
| Alternativ vattenanslutning  | Utan                  |
| CS- Myntfunktion             | Utan                  |
| Blockera funktioner (E)      | Med                   |
| Avloppsalternativ            | Avloppspump/Ventil    |
| Uppvärmningsalternativ       | EI                    |
| Dosera tvättmedel            | Tvättmedelstillförsel |
| Vattenstopp funktion         | Utan                  |
| Smutssensor                  | Utan                  |
| Spärra knappar               | Knapp 9 spärrad       |
| Viktsensor                   | Med                   |
| Stopp efter elavbrott        | Utan                  |







Om du får problem med  
din Cylindaprodukt, kontakta

## Cylinda Service

[www.cylinda.se/service](http://www.cylinda.se/service)  
0771-25 25 00 (du betalar endast lokaltaxa)

CYLINDA SERVICE FINNS I HELA LANDET!

### När du kontaktar Cylinda Service ska du uppge:

- 1 MASKINTYP
- 2 SERIENUMMER
- 3 INKÖPSDATUM
- 4 PROBLEMBESKRIVNING
- 5 NAMN
- 6 ADRESS
- 7 TELEFONNUMMER DÄR DU KAN NÅS PÅ DAGTID

Har du inte alla uppgifter går det självklart bra att ange de du har.  
Ju fler uppgifter vi får, desto lättare är det för oss att ta med rätt reservdelar.

Alla Cylinda servicetekniker är specialutbildade på Cylinda-  
produkter och använder bara originalreservdelar.