

bruksanvisning



F 4285N A++

Cylinda
år efter år

Innehållsförteckning

| | |
|--|-----------|
| INNAN DU ANVÄNDER DIN FRYS | 3 |
| Allmänna varningar | 3 |
| Kylskåp och frysar som är gamla eller i olag | 5 |
| Säkerhetsvarningar | 5 |
| Inställning och användning av din frys | 6 |
| Innan du använder din frys | 7 |
| Information om No-Frost teknologin | 7 |
| ANVÄNDARINFORMATION | 8 |
| Användning av din frys | 8 |
| Frysens temperaturjusteringar | 9 |
| Superfrysningsläge | 9 |
| Ekonomiläge | 10 |
| Barnlås funktion | 10 |
| Skärmsläckarläge | 11 |
| Drick kallt läge | 11 |
| Sekretessläge | 12 |
| Varningar om temperaturinställningar | 12 |
| Tillbehör | 13 |
| Göra iskuber | 13 |
| PLACERING AV LIVSMEDEL | 13 |
| RENGÖRING OCH UNDERHÅLL | 17 |
| Avfrostning | 17 |
| TRANSPORT OCH FLYTTNING | 18 |
| Omplacering av dörren | 18 |
| INNAN DU KALLAR SERVICE | 18 |
| Tips för att spara energi | 20 |
| DELARNA I KYLSKÅPET OCH FACKEN | 21 |

INNAN DU ANVÄNDER DIN FRYS

Allmänna varningar

VARNING: Håll ventilationsöppningarna, i apparatens hölje eller i den inbyggda strukturen, fria från hinder.

VARNING: Använd inte mekaniska enheter eller andra sätt att påskynda avfrostningsprocessen, än de som rekommenderas av tillverkaren.

VARNING: Använd inte elektriska apparater inne i förvaring av livsmedel fack i apparaten, om de inte är av den typ som rekommenderas av tillverkaren.

VARNING: Skada inte kylkretsen.


VARNING: För att undvika fara på grund av ostabilitet i apparaten, måste den fastställas i enlighet med instruktionerna.

- Om din apparat använder R600a som köldmedium - du kan lära dig den här informationen från etiketten på kylaren- du bör vara försiktig vid transport och installation för att förhindra att apparatens kylningsdelar skadas. Även om R600a är en miljövänlig gas och naturgas. Eftersom den är explosiv, bör du, i händelse av ett läckage som kan ha uppstått på grund av en skada i kylningsdelarna, flytta ditt kylskåp utom räckhåll för öppen eld eller värmekällor och ventiler rummet där apparaten är placerad, några minuter.
- Under transport och positionering av kylskåpet, undvik skador på kylargaskretsen.
- Förvara inga explosiva ämnen såsom aerosolburkar med en brandfarlig drivgas i denna apparat.
- Denna apparat är avsedd för användning i hushåll och liknande applikationer såsom;
 - personalköksområden i butiker, kontor och andra arbetsplatser
 - bondgårdar och av kunder på hotell, motell och andra typer av bostäder
 - bed and breakfast bostäder;
 - catering och liknande icke-butiksapplikationer

- Om uttaget inte matchar kylskåpskontakten, måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceombud eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara.
- En speciellt jordad kontakt har anslutits till ditt kylskåps strömkabel. **Denna kontakt bör användas med ett speciellt jordat uttag på 10 ampere.** Om det inte finns något sådant uttag i ditt hus, se till att det installeras av en behörig elektriker.
- Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller får instruktioner angående användning av apparaten på ett säkert sätt och förstår faran den innebär. Låt inte barn leka med enheten. Rengöring och användarunderhåll, får inte utföras av barn utan tillsyn.
- Om sladden är skadad måste den bytas av tillverkaren eller en servicetekniker eller en kvalificerad fackman, för att undvika all risk.

Kylskåp och fryisar som är gamla eller i olag

- Om ditt gamla kylskåp har ett lås, bryt eller ta bort låset innan du slänger det, eftersom barn kan bli instängda och det kan orsaka en olycka.
- Gamla kylar och fryisar innehåller isoleringsmaterial och köldmedium med CFC. Se därför till att inte skada miljön när du kasserar ditt gamla kylskåp.

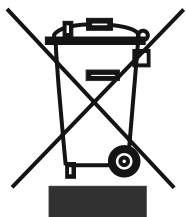

Fråga din kommun om omhändertagande av WEEE för återanvändning och återvinningsändamål.

Observera:


- Läs igenom bruksanvisningen noga innan du installerar och använder apparaten. Vi är inte ansvariga för de skador som uppstått på grund av felaktig användning.
- Följ alla instruktioner på apparaten och bruksanvisningen och förvara bruksanvisningen på en säker plats för att lösa de problem som kan uppstå i framtiden.
- Denna apparat är gjord för att kunna användas i hus och den kan bara användas i hus och för avsedda ändamål. Den är inte lämplig för kommersiellt eller gemensamt bruk. Sådan användning medför att garantin på apparaten ska annulleras och att vårt företag inte är ansvarigt för de förluster som har inträffat.
- Denna apparat är gjord för att kunna användas i hus och den kan bara användas i hus och för avsedda ändamål. Den är inte lämplig för kommersiellt eller gemensamt bruk och/eller för förvaring av ämnen förutom mat. Vårt företag är inte ansvarigt för de förluster som uppstått i motsatta fall.

Säkerhetsvarningar


- Använd inte fler-uttag eller förlängningsladd.
- Anslut inte skadade, trasiga eller gamla pluggar.
- Dra inte i, böj inte och skada inte sladden.



- Denna apparat är avsedd att användas av vuxna, låt inte barn leka med apparaten eller hänga över dörren.
- Sätt inte in och dra inte ut kontakten ur uttaget med våta händer för att undvika elektrisk stöt!
- Placera inte glasflaskor eller dryckesburkar i frysavdelningen. Flaskor och burkar kan explodera.
- Placera inte explosivt eller brandfarligt material i ditt kylskåp för din säkerhet.
- När du tar is från frysavdelningen, rör det inte, is kan orsaka is-brännskador och / eller nedskärningar.

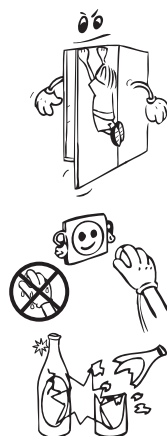


- Rör inte frusen mat med våta händer! Ät inte glass och isbitar direkt efter att du tagit dem ur frysavdelningen!
- Frys inte frusna varor igen efter att ha de har tinat. Detta kan orsaka hälsoproblem som matförgiftning.
- Frys inte frusna varor igen efter att ha de har tinat. Detta kan orsaka hälsoproblem som matförgiftning.
- Fäst tillbehören i frysen under transport för att undvika skador på tillbehören.
- När dörren till frysen är stängd, kommer vakuum att uppstå. Vänta ungefär 1 minut innan du öppnar den igen.
- Dörrar som öppnas lätt är fakultativa för denna apparat. Med denna apparat kan lite kondens uppstå kring detta område och du kan ta bort det.

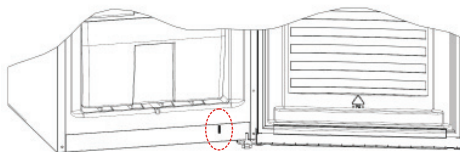

Inställning och användning av din frys

Innan du börjar använda din frys, bör du uppmärksamma följande punkter:

- Driftspänningen för din frys är av 220-240 V vid 50 Hz
- Nätsladden för din frys har en jordad kontakt. Om du inte har ett uttag som passar detta, var god få det gjort av en behörig elektriker.
- Vi tar inte ansvar för de skador som uppstår på grund av ojordad användning.
- Placera frysen på en plats där den inte utsätts för direkt solljus.
- Apparaten bör vara minst 50 cm från spisar, gasugnar och värmekärnor, och bör vara minst 5 cm från elektriska ugnar.
- Din frys bör aldrig användas utomhus eller lämnas under regn.
- Placera ingenting på din frys, och installera den på en lämplig plats, så att minst 15 cm tom plats finns på ovansidan.
- De justerbara frambenen bör justeras för att se till att din apparat är jämn och stabil. Du kan justera benen genom att vrida dem medurs (eller i motsatt riktning). Detta bör göras innan du placerar mat i frysen.
- Innan du använder din frys, torka av alla delar med varmt vatten som tillsätts med en tesked natriumbikarbonat, och skölj sedan med rent vatten och torka. Placera alla delar efter rengöring.
- Montera distanserna baktill, se bild, genom att vrida den i 90°, såsom visas på figuren, för att förhindra kondensorn att vidröra väggen.
- Frysen bör placeras mot en vägg med ett fritt avstånd på högst 75 mm.

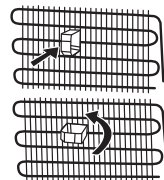

Innan du använder din frys

- När den används för första gången eller efter transport, ställ din frys i upprätt läge i 3 timmar och koppla in den för att möjliggöra effektiv drift. Annars kan du skada kompressorn.
- Din frys kan lukta när den används för första gången; lukten kommer att blekna bort när frysen börjar kyla.




Information om No-Frost teknologin

No-frost kylskåp skiljer sig från andra statiska kylskåp i sin verksamhetsprincip.


I normala kylskåp, kommer luftfuktigheten in i kylskåpet på grund av dörröppningar och den inneboende fuktigheten i maten orsakar frysning i frysavdelningen. För att avfrostas och ta bort isen i frysen, bör du med jämna mellanrum stänga av kylskåpet, placera mat som måste förvaras fryst i en separat kyld behållare och ta bort isen som samlats i frysavdelningen.

Situationen är helt annorlunda i no-frost kylskåp. Torr och kall luft blåses in i kylskåpets och frysens utrymmen, homogent och jämnt, från flera punkter via en fläkt. Kall luft sprids homogent och jämnt mellan hyllorna och kyler all din mat lika och jämnt, vilket förhindrar fukt och frysning.

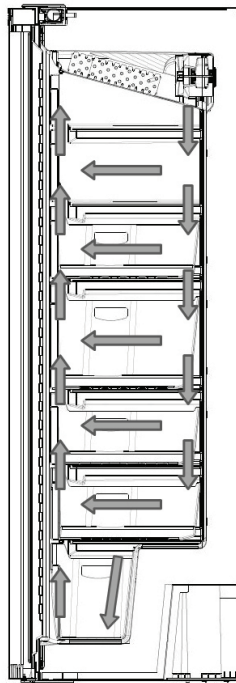


ANVÄNDARINFORMATION

Användning av din frys

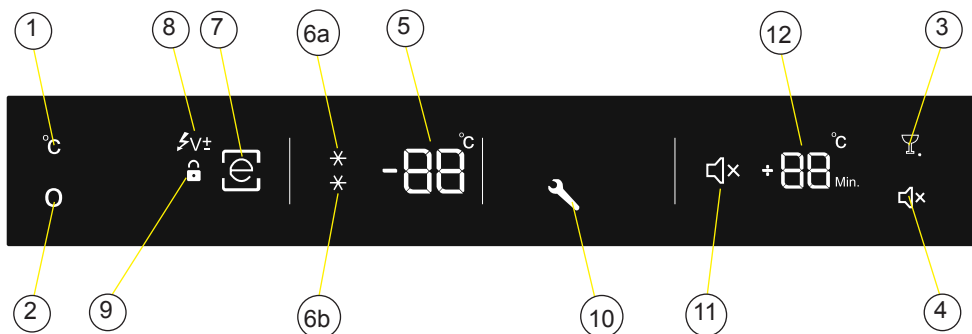

1. Frysinställningsknapp
2. Lägesknapp
3. Drick kallt knapp
4. Sekretessknapp
5. Frysens temperaturinställning
- 6a / 6b. Superfrysnings symbol
7. Ekonomiläge symbol
8. Låg spänning symbol
9. Barnlås symbol
10. Alarm (SR) symbol
11. Ljudavstängnings symbol
12. Dricka kallt symbol

Frysens temperaturjusteringar

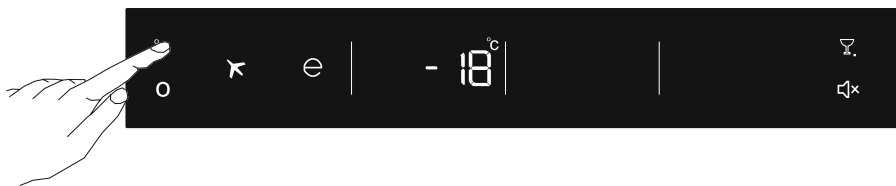

- Startvärdet för temperatur för frysens inställningsindikator är -18°C.
- Tryck TEMPERATURINSTÄLLNING knappen för att justera inställda värden.
- Värdet för frysavdelningens indikator ändras till en lägre temperatur varje gång du trycker på den här knappen när indikatorn blinkar.
(-16°C, -17°C, -18°C, -19°C, -20°C, -21°C, -22°C, -23°C, -24°C)
- När du väntar i 5 sekunder utan att trycka på någon knapp efter att ha nått det önskade inställda värdet, aktiveras det inställda värdet och ditt kylskåp fungerar med det inställda värdet.


Rekommenderade temperaturvärden för frysen

| <i>När skall de justeras?</i> | <i>Inre temperatur</i> |
|-------------------------------|----------------------------|
| När en liten mängd mat lagras | -16°C, -17°C |
| I normal användning | -18°C, -19°C, -20°C, -21°C |
| När en stor mängd mat lagras | -22°C, -23°C, -24°C |

Superfrysningssläge

- För att frysa stora mängder mat
- För att frysa lagad mat
- För att snabbt frysa mat
- För att lagra de säsongsbetonad mat under lång tid

Hur ska det användas;

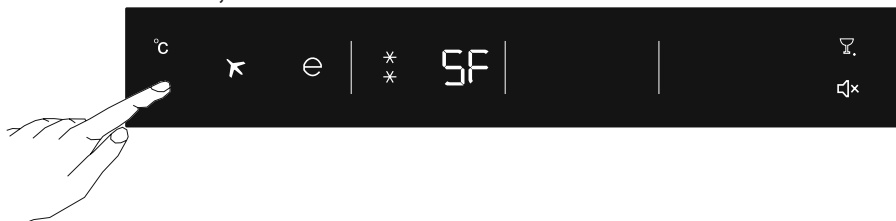

- Tryck på lägesknappen tills superfrys läget är inställt.
- Medan superfrysningssläget blinkar om ingen knapp klickas på i 5 sekunder då ett pip hörs och läget aktiveras.
- Medan superfrysningssläget är aktivt visas bokstäverna "SF" på frysens indikator.

Observera:

- "Superfrysningsläget" avstängs automatiskt efter 24 timmar eller när frysgivar-temperaturen sjunker under -32°C .


Ekonomiläge

Din frys förbrukar minst energi vid -18°C som inställt värde, som är det mest optimala förvaringsförhållandet.

När ska det användas;

När du vill att ditt kylskåp ska fungera ekonomiskt.

Hur ska det användas;

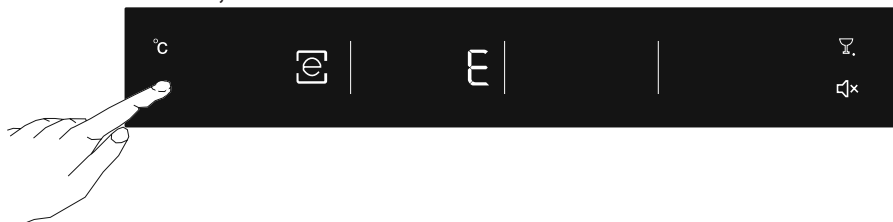


- Tryck på "lägeknappen" tills en cirkel visas runt ekonomisymbolen.
- Om den inte visas, tryck på vilken knapp som helst i 1 sekund. Läget är då inställt. Cirkeln blinkar 3 gånger. När läget är inställt ljuder ringklockan pip pip.
- Medan ekonomiläget är aktivt visas bokstaven "E" på frysens indikator.

Barnlås funktion

Hur används det ?

För att förhindra att barn leker med knapparna och ändrar de inställningar du har gjort, finns barnlås på apparaten.

Aktivering av barnlås funktionen

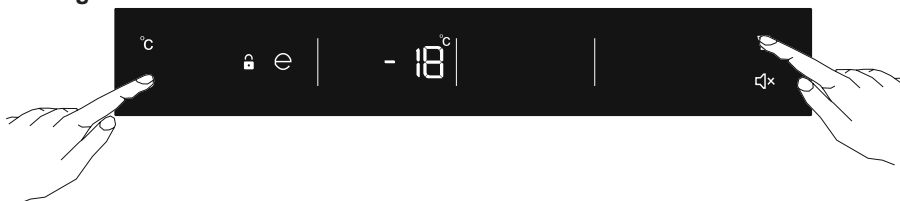

Tryck på drick kallt knappen och lägesknappen samtidigt i 5 sekunder.

Avaktivering av barnlås funktionen

Tryck på drick kallt knappen och lägesknappen samtidigt i 5 sekunder.

Observera: Barnlåset kommer också avaktiveras om el avbryts eller kylskåpet urkopplas.

Skärmläckarläge

Hur ska det användas?



Detta läge aktiveras när du trycker och håller ned sekretessknappen i 5 sekunder.

Om du inte trycker på någon knapp inom 5 sekunder när läget är aktivt, kommer lamporna på manöverpanelen slockna.


Om du trycker på vilken knapp som helst när lamporna i kontrollpanelen är av, kommer de aktuella inställningarna visas på skärmen, och sedan kan du justera som du vill. Om du varken avbryter skärmläckarläge eller trycker på en annan knapp inom 5 sekunder, kommer manöverpanelen slockna igen.

För att avbryta skärmläckareläget, tryck på sekretessknappen i 5 sekunder igen.

När skärmläckaren läget är aktivt kan du även aktivera barnlåset.

Om du inte trycker på någon knapp under 5 sekunder efter aktivering av barnlåset, kommer lamporna på manöverpanelen slockna. Då kan du se de tidigare inställningarna och att barnlåset symbolen är aktivt när du trycket vilken knapp som helst, och du kan avbryta barnlåset såsom beskrivs i instruktionen för detta läge.

Drick kallt läge

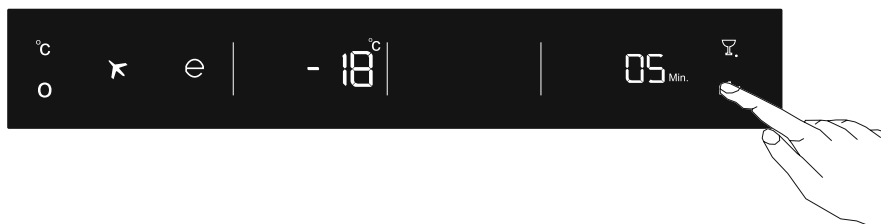

Drick kallt knappen ska pressas för att aktivera dryckkylningsläget. Varje tryck kommer att öka tiden från 5 minuter upp till 30 minuter, och återgår sedan till noll. Du kan visa den tidszon du vill ställa in på "Drick kallt larmräknare" avsnittet. Drink kallt läge gör att kylskåpet endast släpper en ljudsignal efter en viss tid.

Viktigt: Det ska inte förväxlas med kylning.


Observera: Du måste justera tiden beroende på temperaturen i flaskorna innan du ställer in dem.

Du kan till exempel ställa in tiden till "5 minuter" i början. Efter denna tid, om kylningen är otillräcklig, kan du ställa in 5 eller 10 minuter extra.

När du använder detta läge måste du kontrollera temperaturen i flaskorna regelbundet. När flaskorna är tillräckligt svala, måste du ta ut dem ur apparaten.

I händelse av att du lämnar flaskorna i när Drick kallt-läget är på, kan de explodera.

Sekretessläge

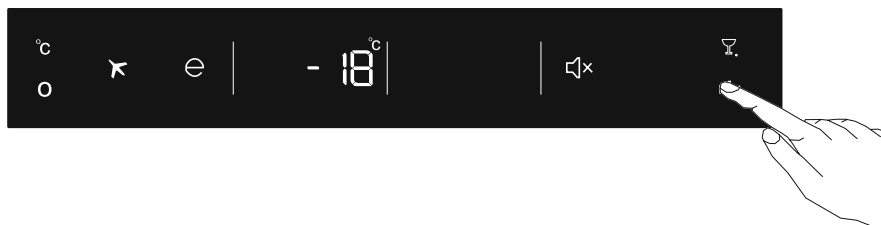

Detta läge aktiveras när du trycker och håller ned sekretessknappen. När detta läge är aktiverat stängs alla knappljud och ljudarm av.

Det här läget kan avbrytas genom att trycka på sekretessknappen.

Varningar om temperaturinställningar

- Dina temperaturjusteringar tas inte bort när en ett elavbrott sker.
- Du bör inte gå över till en annan justering innan du slutför en justering
- Temperaturjusteringar bör göras enligt frekvensen av dörröppningar och mängden livsmedel som förvaras i kylskåpet och omgivningstemperatur där frysen är.
- Din frys bör drivas upp till 24 timmar beroende på omgivningstemperaturen, utan avbrott efter att ha inkopplats tills den har svalnat helt.
- Öppna inte frysdörrarna ofta och placera inte mycket mat i frysen under denna period.
- En 5 minuters fördröjningsfunktion används för att förhindra skador på kompressorn i frysen, när du tar ut kontakten och kopplar sedan in den igen för att använda den eller när ett elavbrott sker. Din frys börjar fungera normalt igen efter 5 minuter.
- Din frys är tänkt för att fungera i omgivningstemperaturintervallerna som anges i standarderna, i enlighet med den klimatklass som anges i informationsetiketten. Vi rekommenderar inte att använda ditt kylskåp utom angivna temperatur-värdegränser när det gäller kylningseffektivitet.


| Klimatklass | Omgivningstemperatur (°C) |
|--------------------|--------------------------------------|
| T | Mellan 16 och 43 (°C) |
| ST | Mellan 16 och 38 (°C) |
| N | Mellan 16 och 32 (°C) |
| SN | Mellan 10 och 32 (°C) |

Tillbehör

Göra iskuber (ej på alla produkter)

- Ta ut isfacket
- Fyll i vatten i nivå med en linje.
- Placera isfacket på originalpositionen
- När iskuberna har bildats vrider du på den övre spaken för att släppa ned dem i isboxen.

Fyll ej den underliggande isboxen med vatten för att göra is. Den kan gå sönder.

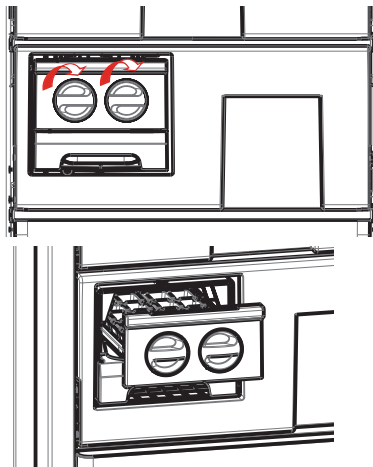

PLACERING AV LIVSMEDEL

- Använd frysen för att lagra fryst mat under en lång tid och för att tillverka is.
- Placera inte mat du vill frysa intill fryst mat.
- Du bör frysa din mat (kött, malet kött, fisk etc) i portioner som kan förbrukas samtidigt.
- Lägg inte in färsk eller varm mat bredvid frusen mat, det kan tina frusen mat.
- När du fryser färsk mat (t.ex. kött, fisk och färs) ska du dela in dem i portioner som du kommer att använda i en gång.
- Lagra frusen mat: instruktionerna som visas på förpackningen på frusen mat ska alltid följas noggrant. Om det inte finns någon information på förpackningen ska maten lagras max 3 månader från inköpsdatumet.
- Maxlast; om du vill lagra stora mängder och använda den maximala nettokapaciteten, kan du ta bort lådorna (utom den nedersta). Du kan lagra skrymmande föremål direkt på hyllorna.
- När du köper frusen mat ska du se till att den har frusits på ett lämpligt sätt och att förpackningen är hel.
- Frusen mat bör transporteras korrekt i lämpliga behållare för att kvaliteten på maten ska vara intakt bör återföras till frysavdelningen på apparaten, på kortast möjliga tid.
- Om en förpackning med frusen mat har is på sig eller är onormalt uppsvällt har den antagligen inte lagrats i lämplig temperatur och innehållet kan ha förstörts.
- Lagringstiden för frusen mat beror på rumstemperatur, termostatinställningar, hur ofta dörren har öppnats, vilken typ av mat och den tid det tog att transportera produkten från affären till hemmet. Följ alltid instruktionerna på förpackningen och överskrid aldrig förfallodatumet.

Om du vill använda frysens maximala fryskapacitet:

- Ta den frysta maten i den övre korgen och placera den i andra korgar och aktivera "Snabbfrysningläget". "Snabbfrysningläget" avstängs automatiskt efter 24 timmar. Placera den mat du vill frysa i den övre korgen i frysavdelningen utan att överskrida ditt kylskåps fryskapacitet. (Ditt kylskåp har kapaciteten att frysa 15 kg vid 25°C och 14 kg vid 32°C). Aktivera sedan "Snabbfrysningläget" igen. Du kan ställa din mat bredvid annan fryst mat när den är fryst (minst 24 timmar efter att "Snabbfrysningläget" aktiverats för 2:a gången).

Om du vill frysa ca 3 kg mat i din frys:

- Du kan placera din mat utan att röra andra frysta livsmedel och aktivera "Snabbfrysningläget". Du kan ställa din mat bredvid annan fryst mat när den är fryst (efter minst 24 timmar).
- Frys inte frusna varor igen efter att ha de har tinat. Detta kan orsaka hälsoproblem som matförgiftning.
- Placera inte varm mat i frysen innan den har svalnat. Detta skulle kunna förstöra maten som redan är fryst i frysen.
- När du köper fryst mat, se till att de har frysts in på rätt sätt och att förpackningen är oskadad.
- Följ instruktionerna för att lagringsvillkor på den frysta matens förpackning när du lagrar den. Om det inte finns någon förklaring, skall livsmedlen konsumeras på kort tid.
- Om förpackningen av den frysta maten är fuktig och luktar illa, kan den ha förvarats under olämpliga förhållanden och blivit förstörd. Köp inte sådan mat!
- Lagringstid för fryst mat kan variera beroende på omgivningstemperaturen, frekvensen av dörröppningar, termostat justeringar, typen av mat och tiden mellan inköpet av maten och placeringen av maten i frysen. Följ alltid anvisningarna på förpackningen och överskrid inte lagringsperioden.

För A+ modeller

Om det finns ett strömavbrott eller fel, öppna inte dörren. Detta kommer att bidra till att upprätthålla temperaturen i frysen, och försäkra att livsmedlen bevaras ca 9,5 timmar i en omgivningstemperatur av 25°C och ca 8 timmar i en omgivningstemperatur av 32°C. Återanvänd inte fryst mat som tinar eller som redan har tinat. Dessa livsmedel måste tillagas och ätas.

Några förslag om placering och förvaring av din mat i kylen visas nedan, på sidorna 15 och 16.

| | Maximal förvaringstid (månader) | Upptiningstid i rumstemperatur (timmar) | Upptiningstid i ugn (minuter) |
|------------------|--|--|--------------------------------------|
| Bröd | 4 - 6 | 2 - 3 | 4-5 (220-225°C) |
| Små-kakor | 3 - 6 | 1 - 1,5 | 5-8 (190-200°C) |
| Bakverk | 1 - 3 | 2 - 3 | 5-10 (200-225°C) |
| Paj | 1 - 1,5 | 3 - 4 | 5-8 (190-200°C) |
| Filodeg | 2 - 3 | 1 - 1,5 | 5-8 (190-200°C) |
| Pizza | 2 - 3 | 2 - 4 | 15-20 (200°C) |

| Kött och fisk | Förberedning | Maximal förvaringstid (månader) |
|--|---|--|
| Nötkött | Förpackad i folie | 6 - 8 |
| Lammkött | Förpackad i folie | 6 - 8 |
| Kalvstek | Förpackad i folie | 6 - 8 |
| Kalvtärningar | I små bitar | 6 - 8 |
| Lammtärningar | I bitar | 4 - 8 |
| Köttfärs | I förpackningar utan att använda kryddor | 1 - 3 |
| Inälvor (stycken) | I bitar | 1 - 3 |
| Bologna korv/salami | Bör förpackas även om den har ett membran | |
| Kyckling och kalkon | Förpackad i folie | 4 - 6 |
| Gås och anka | Förpackad i folie | 4 - 6 |
| Rådjur, kanin, vildsvin | I 2,5 kg portioner och i filéer | 6 - 8 |
| Sötvattnensfiskar (lax, karp, kran, silur) | Efter att ha rensat bort tarmarna och skalorna av fisken, tvätta och torka; och vid behov kapa svansen och huvudet. | 2 |
| Mager fisk; havsabborre, piggar, flundra | | 4 |
| Fet fisk (Torsk, mackrill, tunfisk, ansjovis) | | 2 - 4 |
| Skaldjur | Rensad och i plastpåsar | 4 - 6 |
| Kaviar | I sin förpackning, i en aluminium- eller behållare | 2 - 3 |
| Snigel | I salt vatten, i en aluminium- eller plastkopp | 3 |


Observera: Fryst kött ska kokas som färskt kött efter att ha tinats. Om det inte tillagas efter att ha tinats får det aldrig frysas igen.

| Grönsaker och frukt | Förberedning | Maximal förvaringstid (månader) |
|-----------------------------------|--|--|
| Skärbönor och bönor | Tvätta och skär i små bitar och koka i vatten | 10 - 13 |
| Bönor | Rensa och tvätta och koka i vatten | 12 |
| Kål | Tvätta och koka i vatten | 6 - 8 |
| Morot | Tvätta och skär i skivor och koka i vatten | 12 |
| Paprika | Skär av stjälken, skär i två halvor och ta bort kärnan och koka i vatten | 8 - 10 |
| Spenat | Tvätta och koka i vatten | 6 - 9 |
| Blomkål | Ta bladen isär, skär hjärtat i bitar, och låt ligga i blöt i vatten med lite citronsaft en stund | 10 - 12 |
| Äggplanta | Skär i 2cm stora bitar efter att ha tvättat den | 10 - 12 |
| Majs | Rengör och förpacka med sin stam eller som sockermajs | 12 |
| Äpplen och päron | Skala och skiva | 8 - 10 |
| Aprikos och persika | Skär i två halvor och ta bort kärnan | 4 - 6 |
| Jorgubbar och björnbär | Tvätta och rensa | 8 - 12 |
| Kokad frukt | Tillägg 10 % socker i behållaren | 12 |
| Plommon, körsbär, sura bär | Tvätta och rensa stjälkarna | 8 - 12 |

| Mejeriprodukter | Förberedning | Maximal förvaringstid (månader) | Förvaringsvillkor |
|-----------------------------------|------------------------|--|---|
| Förpackning (homogeniserad) mjölk | I sin egen förpackning | 2 - 3 | Ren mjölk - I sitt eget paket |
| Ost - förutom vit ost | I skivor | 6 - 8 | Originalförpackningen kan användas för kortvarig lagring Bör svepas in i folie för längre perioder. |
| Smör, margarin | I sin egen förpackning | 6 | |



RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

- Koppla ur enheten från strömkällan före rengöring.

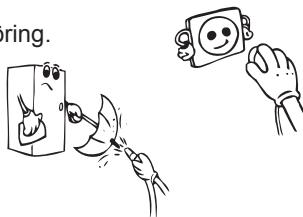

- Placera inte enheten i rinnande vatten.


- Frysens bör rengöras med jämna mellanrum med ett mildt rengöringsmedel.

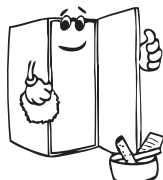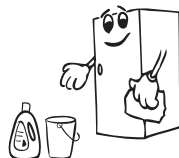

- Rengör tillbehören separat ett mildt rengöringsmedel. Rengör dem inte i diskmaskinen.



- Använd inte produkter med slipmedel, frätande medel eller tvålar. Efter rengöringen sköljer du noggrant med rent vatten. När du utför rengöringen återansluter du kontakten med torra händer.

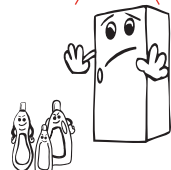


- Du bör rengöra kondensorn (bakre delen av apparaten) med en borste minst en gång om året för att få en effektiv energibesparing och ökad produktivitet.



STRÖMKÄLLAN MÅSTE KOPPLAS UR.

Avfrostning


Din frys avfrostas automatiskt. Vattnet som produceras av avfrostning rinner i avdunstningsbehållaren som passerar genom vattensamlingskåran, och avdunstar där av sig själv.

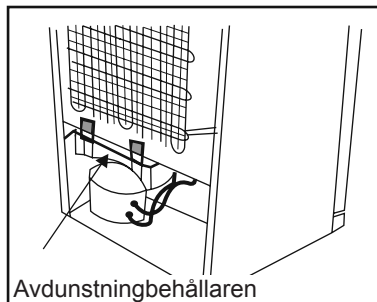

TRANSPORT OCH FLYTTNING

- Originalförpackningen och skum kan förvaras för återtransport (valfritt).
- Du bör fästa ditt kylskåp med tjock förpackning, band eller starka rep och följa instruktionerna för transporter som finns på förpackningen för återtransport.
- Ta bort rörliga delar (hyllor, tillbehör, grönsakslådor osv.) eller fixera dem i kylskåpet mot stötar, med hjälp av band innan flyttning och transport.

Bär ditt kylskåp i upprätt läge.

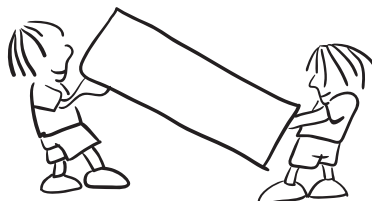

Omplacering av dörren

- Se instruktion i slutet av bruksanvisningen.

INNAN DU KALLAR SERVICE

Om frysen inte fungerar;

- Finns det något elektriskt fel?
- Är kontakten är placerad på rätt sätt i vägguttaget?
- Har säkringen för uttaget i vilket kontakten är kopplad eller huvudsäkringen blåst?
- Har uttaget något fel? Undersök detta genom att koppla din frys till ett uttag som du är säker på att det fungerar.

| TYP AV VARNING | BETYDELSE | ORSAK | ÅTGÄRD |
|----------------|----------------------------------|---|---|
| Sr | Felvarningar | Visas när en eller flera av frysens funktioner misslyckas eller det finns ett problem i kylsystemet. | Ring service tjänsten omedelbart. |
| LF | Frysen är inte tillräckligt kall | Denna varning visas om det har skett ett strömavbrott under en längre tid och när frysen används för första gången. | Höj tillfälligt temperaturen i frysinställningen till önskad nivå eller ställ in apparaten till superfrysningläge. |
| LP | Låg spänning | Frysen växlar till vänteläge när spänningsförsörjningen sjunker under 170 volt. | Denna funktion förhindrar komprimering eller skador på grund av låg spänning. Frysdelen kommer att starta om igen automatiskt när spänningen kommer tillbaka i önskad nivå. |

Temperatur varning:

Temperatur skärmen blinkar "LF" och en ljudvarning hörs, när temperaturen i frysen är för varm.

En ökning av temperaturen kan orsakas av;

- Frekvent dörröppning under längre perioder
- Lagring av stora mängder varma livsmedel
- Hög omgivningstemperatur
- Ett fel med apparaten.

Kolla varningarna;

Din frys varnar dig om temperaturen i frysen är i felaktiga nivåer eller när ett problem inträffar i apparaten. Varning koder visas då i frysens indikator. Varning koder visas då i frysens inställningsskärm.

Ett varningsljud hörs även.

Visar kod och summern kommer att fortsätta tills du trycker på inställnings- eller lägesknappen. När du trycker på en av dessa knappar, avbryts summern. "LF" varningen försvinner inom 15 minuter. Du behöver inte ringa din tjänsteleverantör, detta tillstånd kan uppstå på grund av ovanstående skäl. Du kan fortsätta att lagra mat i din frys. Om "LF" varningen inte försvinner inom en timme efter att du tryckt på knappen, kan du ringa din tjänsteleverantör och frys inte om din mat. Dessa livsmedel måste tillagas och ätas.

Om din frys fungerar för ljudligt;

Normala ljud

Knackning (Is knackning) ljud:

- Under automatisk avfrostning.
- När apparaten kyls eller värms (på grund av expansion av apparatens material).

Kort knackning: Hörs när termostaten kopplar kompressorn på / av.

Kompressor ljud (normalt motorljud): Detta ljud innebär att kompressorn fungerar normalt. Kompressor kan göra mer ljud under en kort tid när den är aktiverad.

Bubblande ljud och plask: Detta ljud orsakas av flödet av kylmediet i rören i systemet.

Vattenflöde ljud: Normalt ljud från vatten som rinner till avdunstningsbehållaren under avfrostning. Detta ljud kan höras under avfrostning.

Luft blås ljud: Normalt fläktljud. Detta ljud kan höras i No-Frost kylskåp under normal drift av systemet på grund av luftcirkulationen.

Om kanterna på frysen som har kontakt med dörrtätningen är varma;

Speciellt på sommaren (varmt väder), kan ytorna som är i kontakt med tätningen bli varmare på grund av drift av kompressorn, det är normalt.

Om fukt bildas inne i frysen;

- Är all mat ordentligt förpackad? Har behållarna torkats innan du lagt dem i frysen?
- Öppnas frysens dörrar ofta? Fuktigheten i rummet kommer in i frysen när dörrarna öppnas. Fuktighet bildas snabbare kommer när du öppnar dörrarna oftare, speciellt om luftfuktigheten i rummet är hög.
- Vattendroppar som samlas på den bakre väggen efter automatisk avfrostning är normalt (i statiska modeller).

Om dörren inte öppnas och stängs ordentligt;

- Förhindrar matförpackningar stängning av dörren?
- Är dörrfack, hyllor och lådor rätt placerade?
- Är dörrtätningarna slitna eller sönder?
- Är din frys på en jämn yta?

Viktiga anmärkningar:

- Kompressorskyddsfunktionen kommer att aktiveras efter plötsliga strömavbrott eller utkoppling av apparaten, eftersom gasen i kylsystemet inte är stabiliserad än. Din frys börjar fungera normalt igen efter 5 minuter, det behöver du inte oroa dig för.
- Om du inte kommer att använda frysen under en längre tid (t.ex. under sommarlovet) koppla ur den. Rengör frysen enligt instruktionerna i del 4 och lämna dörren öppen för att förhindra fukt och lukt.
- Om problemet kvarstår efter att du har följt alla instruktioner ovan, kalla närmaste auktoriserad service.
- Livslängden på din apparat som anges och förklaras av Institutionen för branschen är av 10 år (perioden för att erhålla delar som behövs för att apparaten skall fungera väl).


Överensstämmelse information

- Apparaten är utformad för att användas vid en omgivningstemperatur inom intervallen 16°C - 38°C.
- Apparaten är utformad i enlighet med , IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/108/EC standarden.

Tips för att spara energi



1. Installera apparaten i ett svalt, väl ventilerat rum, men inte i direkt solljus och inte i närheten av en värmekälla (element, spis etc. ..). Använd annars en isoleringsplatta.
2. Låt varm mat och dryck svalna utanför apparaten.
3. När du placerar drycker och slask måste de täckas. Annars ökar fuktigheten i apparaten. Då blir arbetstiden längre. Dessutom hjälper täckandet av drycker och slask till att bevara lukt och smak
4. När du placerar mat och dryck, öppna apparatens dörr så kort tid som möjligt.
5. Håll locken stängda i alla fack med olika temperaturer i apparaten (grönsakslåda, kyl ... etc).
6. Dörrtätningen måste vara ren och smidig. By tätningarna om de är slitna.





DELARNA I KYLSKÅPET OCH FACKEN

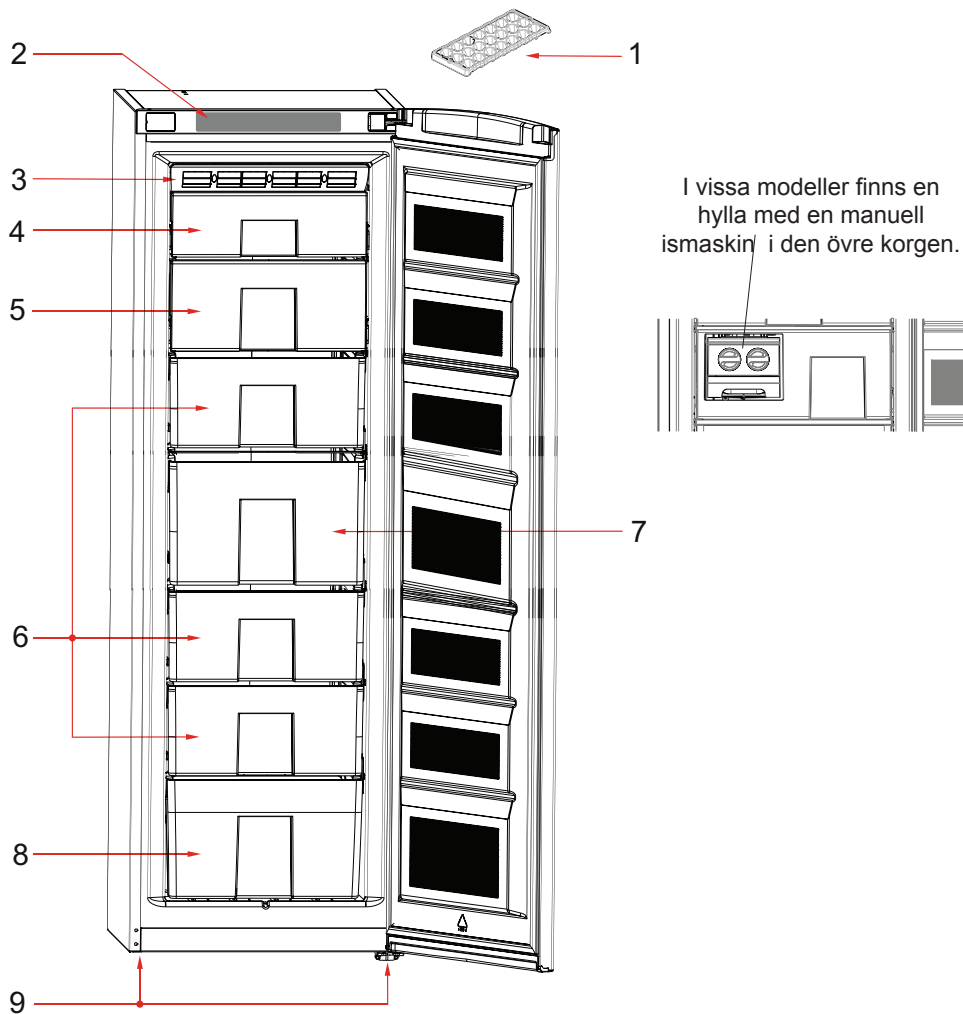

Denna presentation är endast information om apparatens olika delar.
Delarna kan variera beroende på apparatens modell.

- | | |
|------------------------------------|-------------------------|
| 1. Isfack (i vissa modeller) | 6. Frysens korgar |
| 2. Visningspanel | 7. Frysens större korg |
| 3. No Frost luftcirkulationssystem | 8. Frysens bottenkorg |
| 4. Liten frys klaff | 9. Nivåjusteringsfötter |
| 5. Stor frys klaff | |

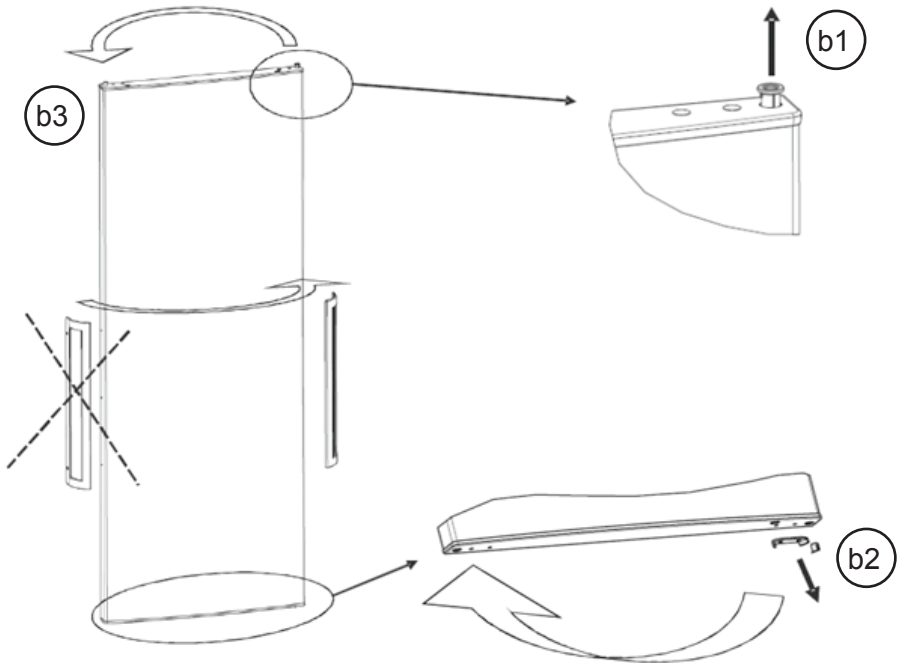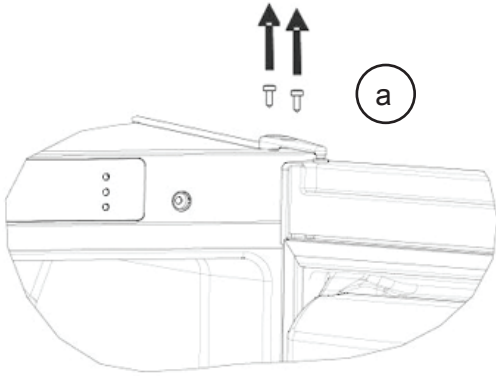

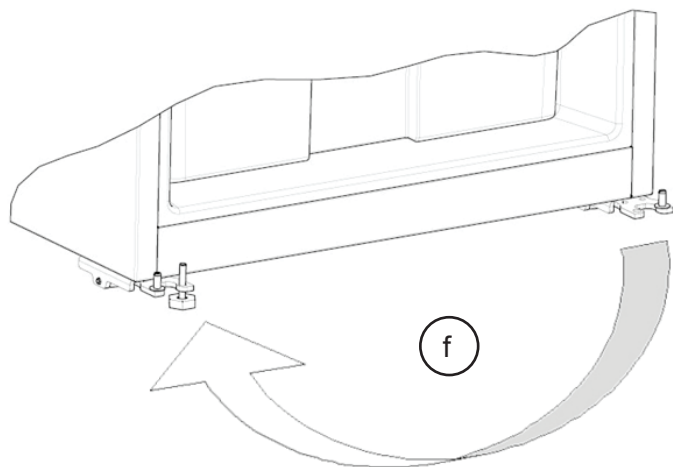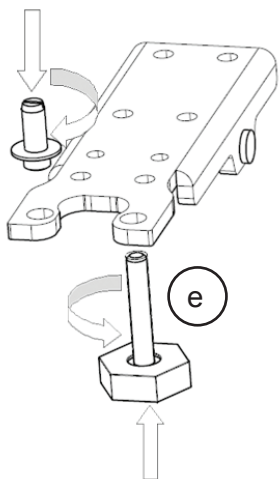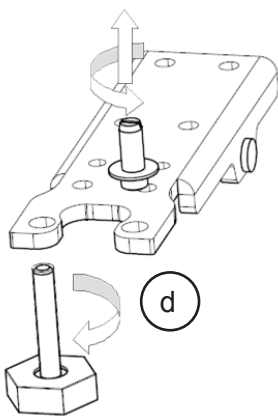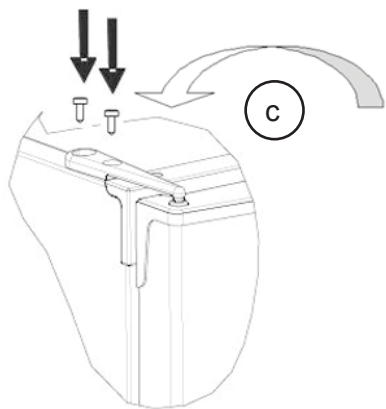



service

- Vi har service i hela landet
- Gå in på www.cylinda.se eller
- Ring 0771-25 25 00 (endast lokaltaxa)

uppge

- Maskintyp
- Problembeskrivning
- Serienummer
- Namn och adress
- Inköpsdatum
- Ditt telefonnummer

Våra tekniker är specialutbildade på Cylindaprodukter och vi använder bara originalreservdelar.

Elektroskandia Sverige AB, Cylinda, 191 83 Sollentuna

Cylinda
år efter år

52149329