

bruksanvisning



**FTTK 4720
TVÄTT-TORK**


Cylinda
år efter år

INNEHÅLL	
VIKTIGA SÄKERHETSVARNINGAR INNAN DU ANVÄNDER MASKINEN	4
• Allmänna varningar	7
• Säkerhetsvarningar	8
- Risk för skållning och brännskador	9
- Risk för dödsfall p.g.a. elektriska stötar	12
- Explosionsfara	12
- Brandfara	13
- Fallrisk och skador	13
- Barnsäkerhet	15
FÖRPACKNING och MILJÖ	16
• Miljömedvetenhet och avlägsnande av gammal turktumlare /tvättmaskin	17
- Borttagning av förpackningsmaterial	17
- Kassering av den gamla apparaten	17
BESPARINGSINFORMATION	18
APPARATÖVERSIKT	19
• Översikt	19
• Översikt	20
• Tekniska specifikationer	21
INSTALLERA MASKINEN	22
• Borttagning av transportsäkerhetsskruvarna	22
• Maskinplacering och fotjustering	24
• Elektrisk anslutning	26
• Inloppsanslutning	27
• Avloppsanslutning	28
KONTROLLPANEL	29
• Tvättmedelsfack, allmän översikt	30
• Tvättmedelsfack	31
• Programreglage	32

TVÄTTPROCEDUREN	33
• Tvättsortering	33
• Förklaring av tvättsymboler	34
• Placering av tvätt i maskinen	35
• Val av tvättmedel och placering i maskinen	37
• Programval	38
• Hjälpfunktioner	39
• Detektionssystem för halvfull maskin	40
• Temperaturval	41
• Val av centrifugeringshastighet	42
• Val av torknivå	43
• Val av torktid	44
• Val av torknivå	45
• Tidsfördröjning	46
• Knappen Start/Paus	47
• Barnlås	48
• Avbryta programmet	49
• Slutföra programmet	50
• Programtabell	51-58
• Rengöring och underhåll (varning)	59
• Rengöring och underhåll (vatteninloppsfilter)	60
• Rengöring och underhåll (pumpfilter)	61-62
• Rengöring och underhåll (tvättmedelsfack)	63
• Spolstopp/avdelning/trumma	64
• Felsökning	65
• Automatiska varningar för fel och hur de åtgärdas	70
• Praktisk information	71-72-73-74
• Beskrivning av energimärkning och energisparande	75
• Kasseringsinformation	76

INNAN DU ANVÄNDER DIN MASKIN

Rätt användning

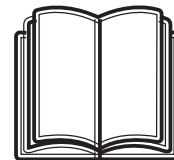

- **Läs den här användarmanualen.**
- **Din maskin är avsedd att användas för hemmabruk. Garantin täcker inte användande för kommersiellt bruk.**
- Håll dina husdjur borta från maskinen.
- Vänligen kontrollera maskinens paketering innan installation, och de synliga ytorna av maskinen när paketeringen har tagits bort. Använd inte maskiner som är skadade.
- Att låta en obehörig person, ej godkänd servicepersonal, förändra maskinen gör att garantin upphör att gälla.
- Den här apparaten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, motorisk eller mental kapacitet, ej heller personer (inklusive barn) med bristande kunskap eller erfarenhet, såvida de inte är under uppsyn eller fått instruktioner gällande användningen av den här apparaten, av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
- Vänligen använd endast maskinen för tvättning och torkning av plagg som har angivits som tvättbara och torkbara av tillverkarens informationsetikett.

- **Innan förstaanvändningen måste du ta bort transportsäkerhetsskruvarna. Maskinen kommer inte att fungera om den används med transportsäkerhetsskruvarna isatta och det ogiltigförklarar garantin.**
- Din maskingaranti täcker inte skador som orsakats av externa faktorer (översvämningar, brand, gnagare m.m.)
- Vänligen kasta inte den här manualen. Förvara den på en säker plats. Du, eller nästa användare kan behöva den.

Allmänna varningar

- Din maskin kräver en omgivningstemperatur för ideal drift på 15-25°.
- Frusna slangar kan få revor och kan explodera. Elektronikkortet kan sluta fungera i omgivningar där temperaturen är under noll.
- Vänligen kontrollera att plaggen som du laddar maskinen med inte har föremål liggande i fickorna (spikar, nålar, mynt, tändare, tändstickor, gem m.m.). Förmålen kan skada din apparat.

- Eftersom tvätt- eller sköljmedel som utsätts för luft under en lång tid kan skapa avlagringar bör du endast lägga i dessa i tvättfacket vid början av varje tvätt.
- Det rekommenderas att du kopplar ur din maskin och stänger av vattnets inlopp om du inte ska använda maskinen under en längre tid. För att undvika att dofter skapas i trumman, av fukt, rekommenderas du att låta luckan stå öppen.
- Vattenrester kan finnas i din maskin, det är på grund av prover och tester som har utförts av kvalitetskontrollen (QC) vid tillverkningen. Det skadar inte din maskin.
- Behåll dokumentpåsen som medföljde i maskinen, den innehåller användarmanualen och ska hållas undan från barn och småbarn för att förebygga kvävningsrisk.
- Använd endast förtvätten för hårt nedsmutsad tvätt.

- Du ska inte ladda din maskin med så mycket tvätt att det överskrider den maximala vikten av vad som anges för tvätt eller torkprogrammet som du valt.
- Om det inte fungerar, koppla ur maskinen från huvudströmmen och stäng kranen först. Försök inte att reparera apparaten själv, utan rådgör med närmaste godkända serviceföretag.
- Öppna aldrig tvättfacket medan apparaten används.
- Tvinga aldrig upp luckan medan apparaten används.
- Vänligen, följ tillverkarens råd angående användningen av sköljmedel eller liknande produkter du kan tänkas använda i din maskin.
- Stanna inte maskinen innan torkprogrammet avslutats.

Om du måste göra det, ta då bort all tvätt snabbt och sprid dem på en passande plats, direkt, där de kan svalna.

- Installera din maskin på ett ställe där maskinluckan kan öppnas helt.
- Installera maskinen på platser som kan ventileras och som har ett konstant luftflöde.



Säkerhetsvarningar

Du måste läsa dessa varningar. Underlåtelse att uppmärksamma varningarna kan innebära dödlig risk.




Risk för brännskada!

- Rör inte utloppsslangen eller utloppsvattnet under utloppsprocessen, utrustningen kan bli mycket varm och nå höga temperaturer när den körs.
- Öppna maskinluckan helt, efter torkprocessen. Rör inte vid luckans glas. Du kan bränna dig på grund av höga temperaturer.



Risk för el-chock!

- Använd inte flera förgrenings- eller förlängningssladdar.
- Anslut inte till skadade, slitna uttag.
- Dra aldrig i kabeln när du kopplar ur.
- Ta ett grepp om kontakten när du kopplar ur.
- Sätt aldrig i och dra aldrig ut sladden ur uttaget med våta händer för att förhindra dödlig elchock!
- Rör aldrig maskinen med våta händer eller fötter.
- Ring närmaste godkända serviceföretag för assistans om strömkabeln inte fungerar.

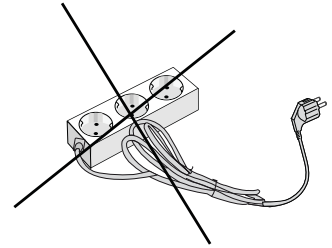



Risk för översvämning!

- Kontrollera om vattnet rinner snabbt eller inte, innan du byter utloppsslangen på diskhon.
- Vidta de åtgärder som behövs för att förhindra att slangen du hängt, glider.
- Bakåtrycket som skapas när en slang inte är fastsatt ordentligt kan flytta slangen från den plats den hängdes vid diskhon. Säkerställ att du förhindrat att utloppet i din disko inte kan hoppa ur avloppsbrunnen.



Risk för explosion!

- Eftersom du har en torkfunktion på din maskin ska du säkerställa att material med borttagningsmedel och tvättgaser mm. har sköljts och rengjorts noggrant. Annars kan det finnas en risk för explosion när du kör torkfunktionen på din maskin.



Risk för brand!

- Osköljd torr tvätt får inte torkas i maskinen.
- Ha inte lättantändliga eller explosiva vätskor i närheten av din maskin.
- Material som har fläckar av matolja, aceton, alkohol, bensin, kerosin, fläckborttagningsmedel, terpentin, bivax och bivaxborttagning, måste först tvättas med extra mycket tvättmedel och varmvatten innan de klarar torkprocessen. Annars kan det finnas en risk för explosion när du kör torkfunktionen på din maskin.
- Om du ska välja ett tvätt och tork program, placera då inte en tvättboll i din maskin. De kan utgöra en brandfara.

- Under **följande omständigheter får inte tvätt torkas i maskinen**, på grund av brandrisk:
 - Om tvätten inte är tvättad.
 - Om olja eller andra fläckar finns på tvätten (matolja, balsamer och kosmetiska rester, köksrengöringar m.m.) och inte rengjorts ordentligt.
 - Tvätten rengjorts med kemtvätt.
 - Tvätten innehåller mycket skum- eller gummidelar och många tillbehör på.
 - Gummi, latex, badmössor, vattentäta textilier, gummi-baserade saker och kläder, eller kuddar fyllda med skumgummi, får inte tvättas tillsammans med torkfunktionen.
 - Fyllda och skadade delar (kuddar eller jackor). Skumdelarna som hänger utanför kan börja brinna under torkprocessen.
 - Svavlet i färgborttagningsmedel kan orsaka korrosion. Därför ska du aldrig använda färgborttagningsmedel i din maskin.
 - Vänligen säkerställ att inte någon tvättmedelsbehållare lämnats i tvätten. Plastbehållarna kan smälta under torkningen och skada din maskin och din tvätt.
 - Tvätt som har färgborttagning på sig måste sköljas ordentligt innan tvätten.


- Använd aldrig produkter som innehåller upplösande material, (såsom tvättgas), i din maskin.
- Ta bort alla objekt ur fickorna i tvätten (nålar, gem, tändare, tändstickor m.m.) när du laddar maskinen.

Brand- och explosionsrisk kan uppstå.



Risk för fall och skador!

- Klättra inte på din maskin. Den övre plåten på din maskin kan gå sönder och du kan skada dig.
- Gör i ordning slangen, kablarna och packningen under installation. Du kan annars snubbla över dem.
- Vänd inte maskinen upp och ner, eller på sidan.
- Lyft inte maskinen genom att hålla i dess tillhörande delar (tvättfack och lucka). Dessa delar kan gå sönder och ge dig skador.
- Det finns en risk för att snubbla och skada sig om material såsom slangar och kablar inte har förvarats ordentligt efter att din maskin installerats.

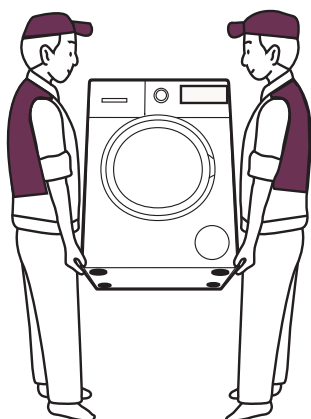

Maskinen måste bäras av minst 2 personer.



Barnsäkerhet!

- Låt inte barn leka med apparaten. Det är en elektriskt driven apparat.
- Lämna inte barn utan uppsikt i närheten av maskinen.


Barn kan låsa in sig i maskinen.

- Luckans glas och maskinens yta kan vara mycket varm vid drift.

- Det är därför mycket viktigt att barn inte kan röra maskinen eftersom det kan skada deras hud.

- Håll förpackningsmaterial borta från barn.□

- Förgiftning kan uppstå om rengöringsmedel eller andra tvättmedel förtärs, och ögon- eller hudirritationer kan uppkomma om de kommer i kontakt med ögon eller hud. Ha rengöringsmedel där barnen inte kan nå dem.

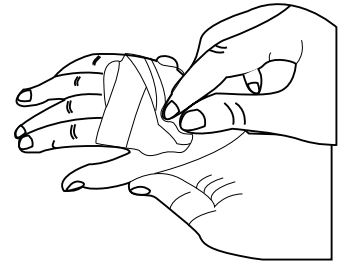

FÖRPACKNINGAR OCH MILJÖN

AVYTTRA FÖRPACKNINGSMATERIALET OCH DIN GAMLA MASKIN MILJÖVÄNLIGT

Borttagning av förpackningsmaterial

Förpackningsmaterialet skyddar din maskin från skador som kan uppstå under transporten. Vänligen återvinn ditt förpackningsmaterial.

Återvunnet material ger både besparingar på råvaror och minskar skräpberget.

Bortförande av den gamla maskinen

Gamla elektriska enheter kan innehålla återvinningsbara delar. Kasta aldrig din gamla enhet i soporna.



Säkerställ att de elektroniska eller elektriska delar kan återanvändas genom att lämna dem till din lokala återvinningsstation.

Vänligen säkerställ att din gamla apparat förvaras på ett säkert ställe där barn inte kan leka med den, till dess den är bortförd från huset.


INFORMATION OM BESPARINGAR OCH EFFEKTIVITET

Lite information som är viktig för att du ska kunna använda din maskin så effektivt som möjligt:


- Vikten på den tvätt du laddar maskinen med ska inte överstiga den angivna vikten. Genom att inte överbelasta maskinen körs den mer effektivt.
- Genom att inte använda förtvättfunktionen vid tvätt av normalt- eller lätt nedsmutsad tvätt sparas både elektricitet och vatten.

ÖVERBLICK AV DIN MASKIN

Allmänt utseende

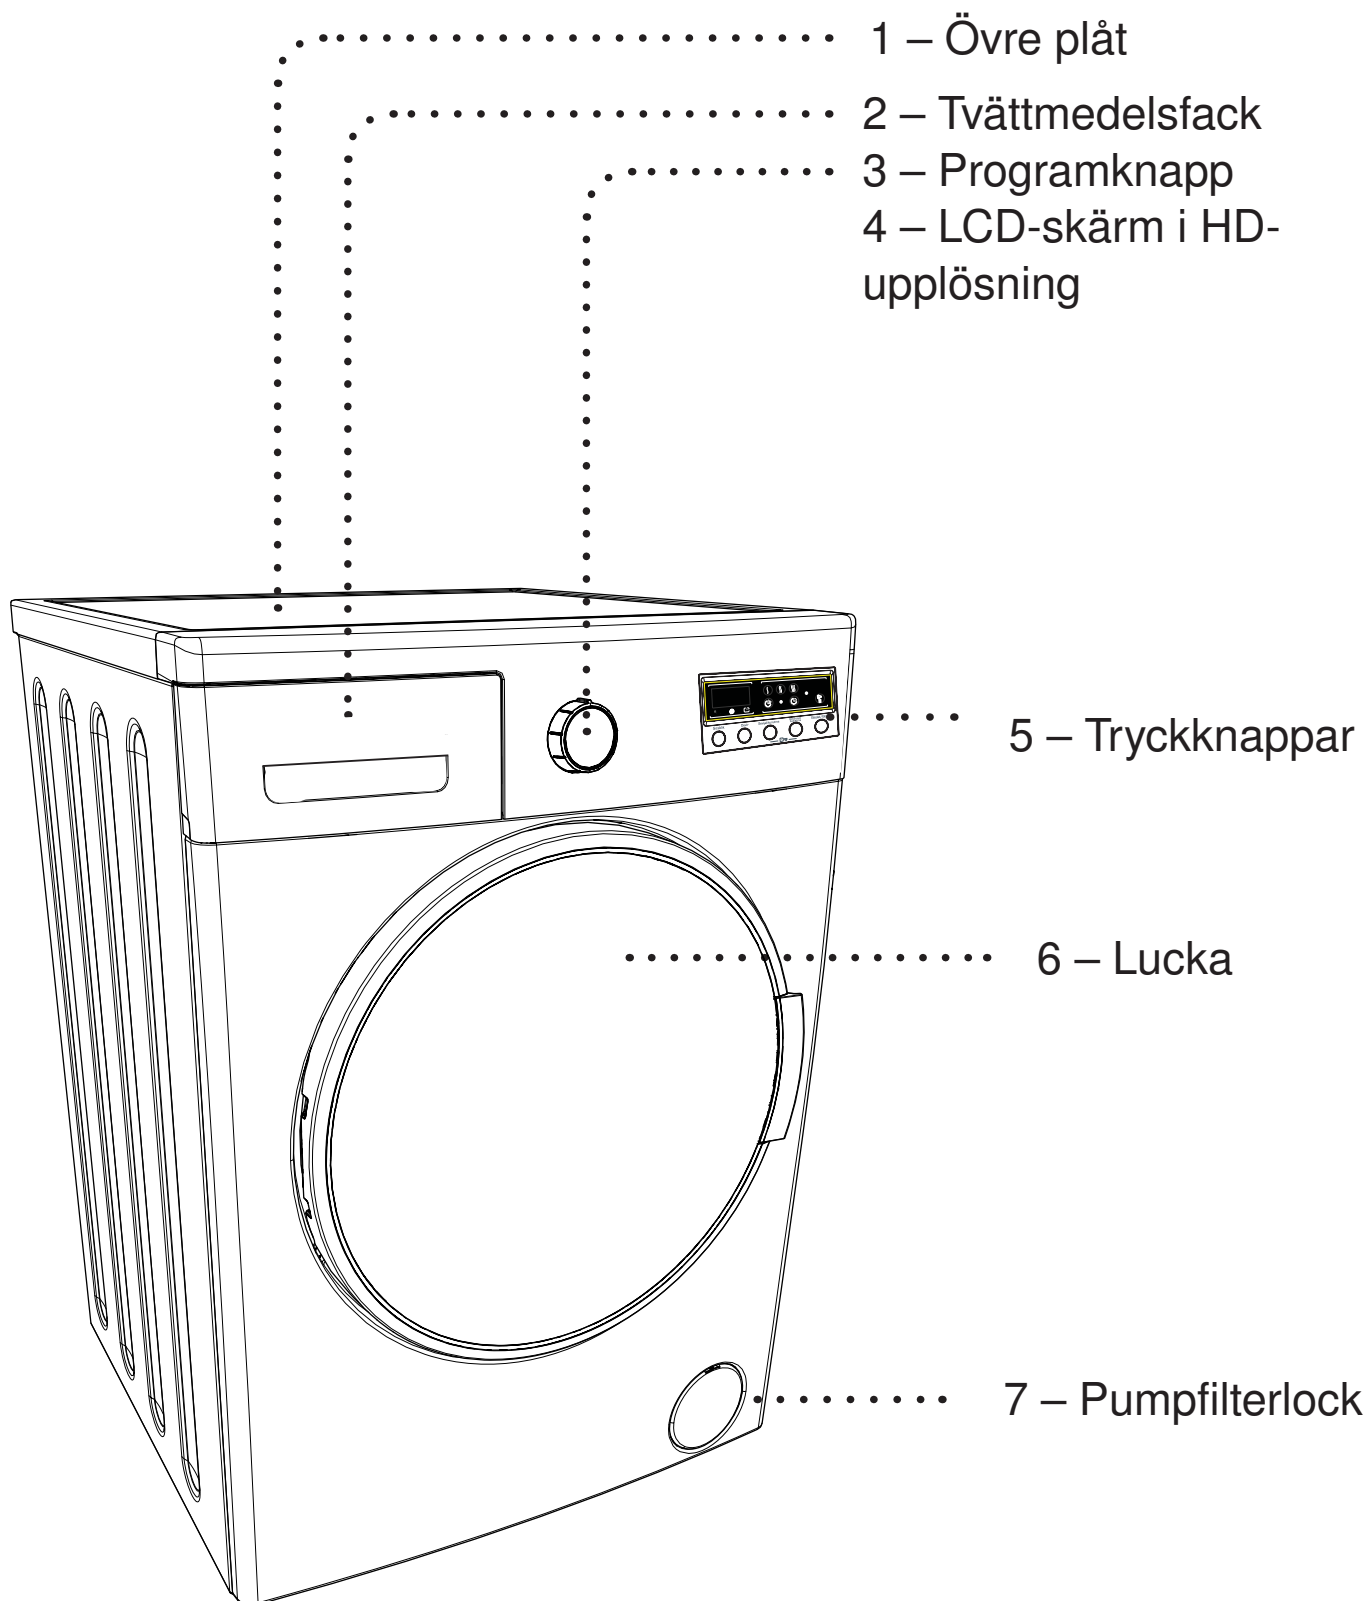

Allmänt utseende

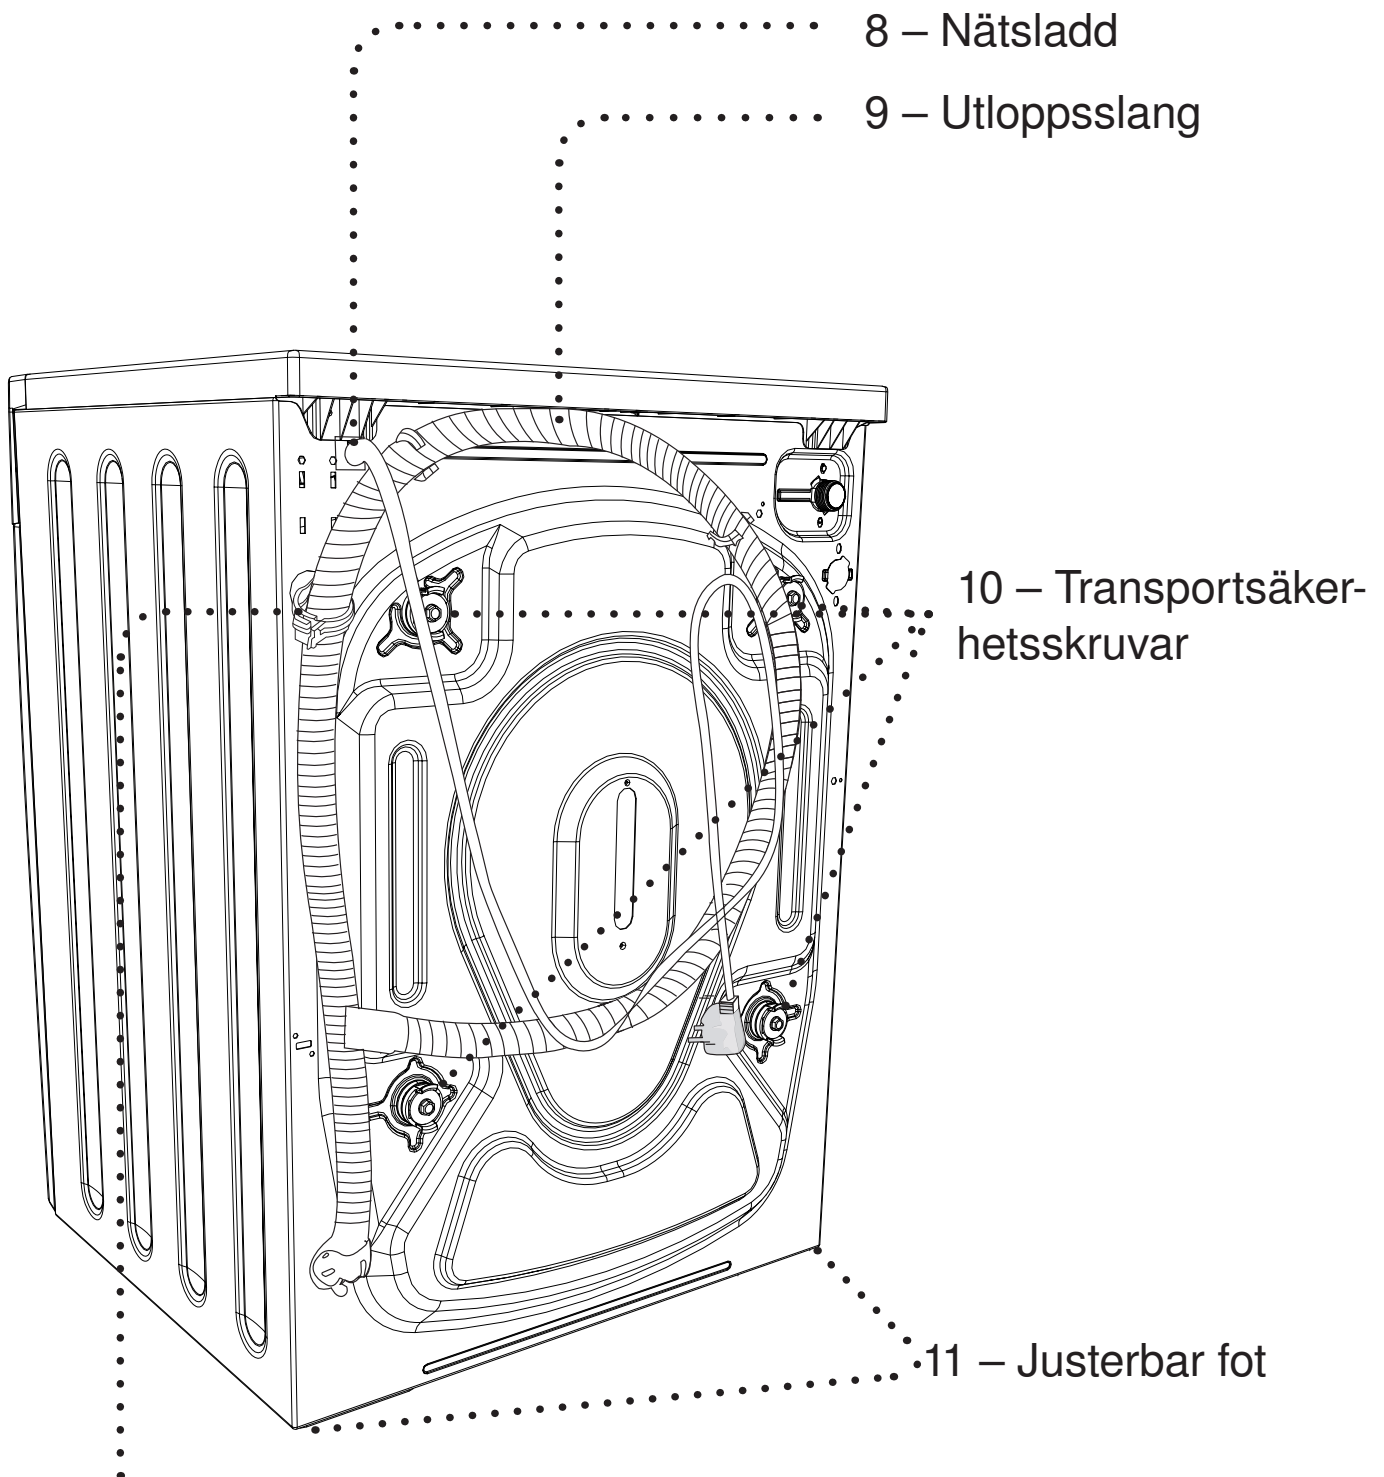

12 – Plasthållare för utloppsslang:
(Maskinens drift påverkas om plastdelen tas bort. Ta därför aldrig bort den här plastdelen, under några omständigheter.)


Tekniska specifikationer

Maximal tvättkapacitet (torrtvätt) (kg)	7.0
* Maximal torkkapacitet (kg)	5.0
Varvtal (vpm)	1200
Antal program	15
Driftsspänning/frekvens (V/Hz)	220-240 / 50
Vattentryck (Mpa)	Max: 1 Min: 0,1
Mått (h x b x l) (mm)	845x597x582
* Osköljd torr tvätt får inte torkas i maskinen.	


Energikonsumtion (tvätt, centrifug, tork) (kWh/cykel)	5,67
Energikonsumtion (endast tvätt och centrifug) (kWh/cykel)	1,23
Energikonsumtion (tvätt, centrifug, tork) (L/cykel)	118
Energikonsumtion (endast tvätt och centrifug) (L/cykel)	53

Kontrollprogram i enlighet med standarden EN 50229
Program som kommer användas för tvättcykel:
<i>Program: Eko-bomull, ladda: 7 kg, Temperatur: 60 °C, Centrifughastighet: Max – 1200 vpm, Alternativ: Inget alternativ kommer väljas.</i>
Program som kommer användas för torkcykel:
Torkning av 1:a delen:
Program: Bomullstorrt, ladda: ~3.5 kg (1 lakan + 6 örngott + 6 kuddfodral) Alternativ: Torka: hängare ())
Torkning av 2:a delen:
Program: Bomullstorrt, ladda: ~3.5 kg (1 lakan + 6 kuddfodral + återstående handdukar.) Alternativ: Torka: hängare ())


INSTALLERA MASKINEN

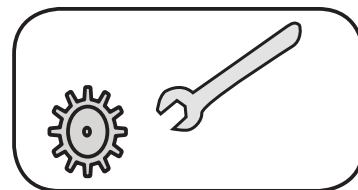


Ta bort transportsäkerhetsskruvarna

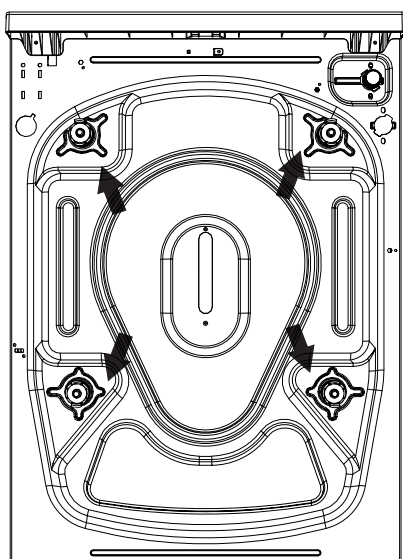

Innan du startar din maskin måste du ta bort transportsäkerhetsskruvarna på baksidan av maskinen.

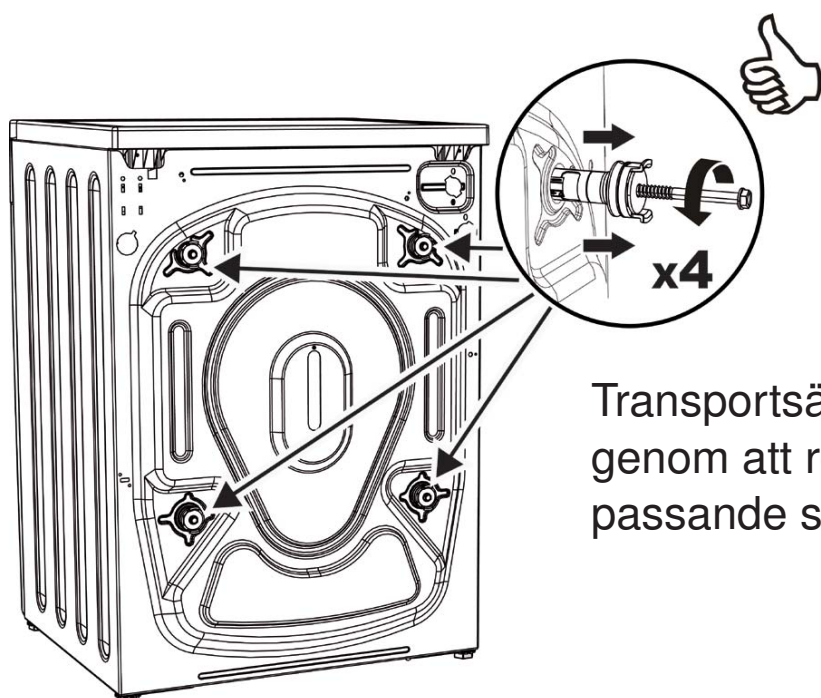


Transportsäkerhetsskruvarna ska lossas genom att rotera dem moturs med en passande skruvmejsel.

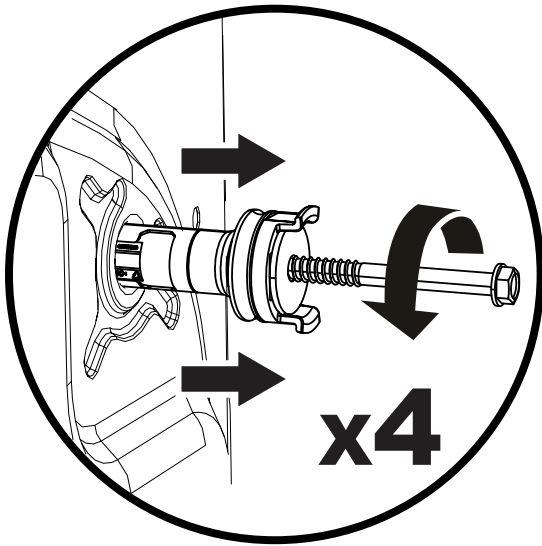


Transportskruvarna ska sedan tas bort genom att dra ur dem. De borttagna säkerhetskruvarna ska förvaras för att användas igen om maskinen behöver transporteras igen, till exempel om du flyttar.

OBS: Innan första användningen måste du ta bort transportsäkerhetskruvarna. Fel som sker när maskinen körs med transportskruvarna monterade täcks inte av garantin.

I påsen med tillbehör finner du lock som du kan sätta fast på de ställen där transportskruvarna har suttit.

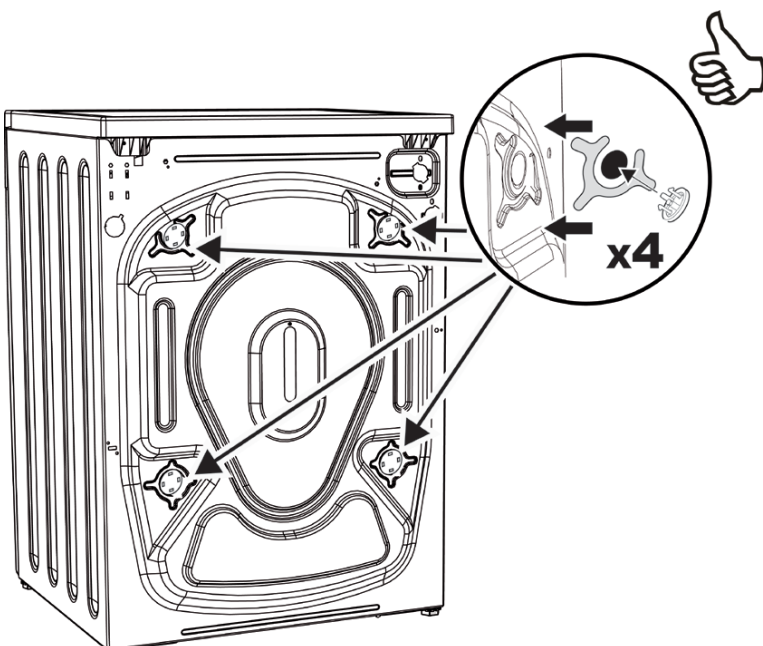


Placera maskinen och justera de justerbara fötterna

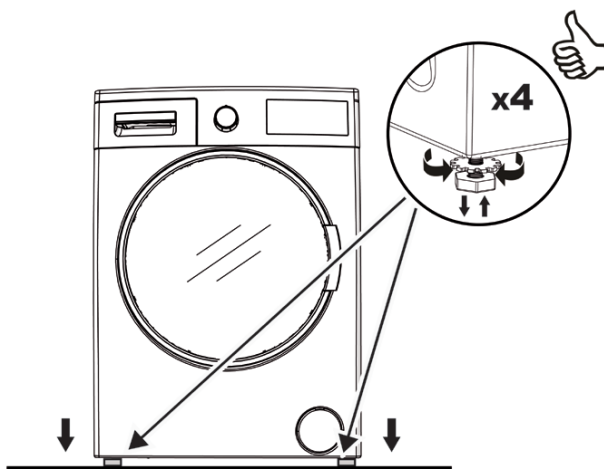


Installera inte maskinen på en matta eller annan yta som kan förhindra ventilation i botten på tvättmaskinen

För att säkerställa en tyst och vibrationsfri drift av din maskin ska den placeras på en icke-glidande och stadig grund.

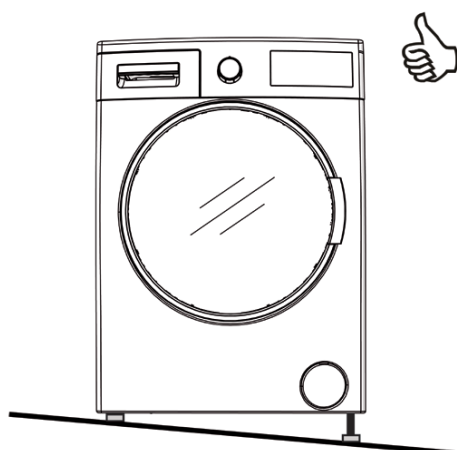


Du kan justera balansen i din maskinen med ett vattenpass på toppen.

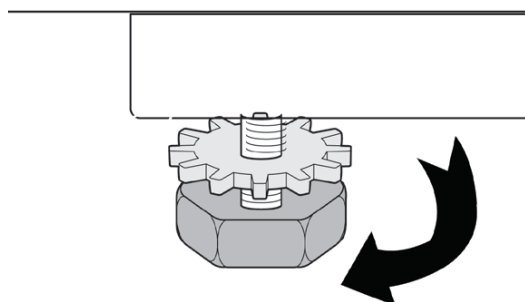

Du kan justera balansen i din maskin genom den justerbara foten.

- Lossa på plastjusteringsmuttern.
- Justera fötterna uppåt och neråt genom att rotera dem.

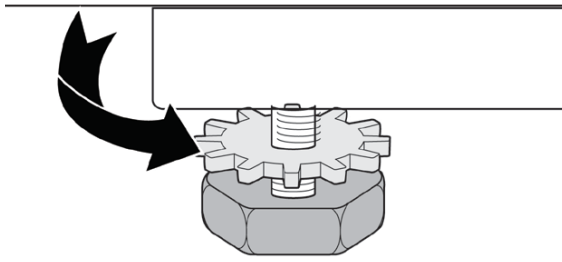

- Dra åt plastjusteringsmuttern efter att balans har uppnåtts.




- Placera aldrig kartong, trä eller liknande material under maskinen om du har intentionen att jämna ut ojämnheter i marken.
- Vid rengöring av marken, på vilken maskinen står, var noga att inte störa maskinens stabilitet.



Elanslutning


- Din tvätt-tork är inställd för 220-240 V och 50 Hz.
- Huvudströmkabeln till din maskin är utrustad med en särskilt jordad kontakt.
- Huvudkontakten ska alltid sitta i ett jordat uttag som tål 10 ampere. Säkringens strömvärde för strömslingan som är ansluten till kontakten ska också vara 10 ampere.
- Om du inte har ett uttag som uppfyller dessa krav ska den installeras av en certifierad elektriker.
- Vi tar inget ansvar för skador som uppstår p.g.a. användning utan jordning.

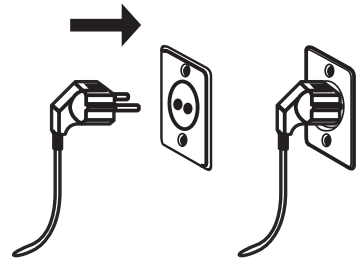

OBS: Att använda maskinen vid låga voltal kommer göra att maskinens livstid förkortas och att prestandan försämras.


Anslutning till vattenintag

- Använd endast kallvatten till din maskin.
- Använd endast nya vattenintagsslangar som du får med maskinen, eller som du köpt hos godkänd återförsäljare.

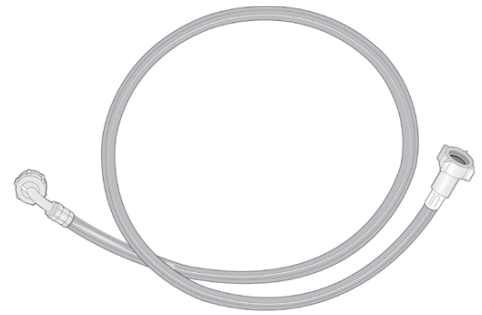


- 1 packning är inkluderad i slangpaketet för att förhindra vattenläckor vid anslutningar. Sätt fast packningen på änden av den nya vatteninloppsslangen på sidan av vattenkranen.

- Anslut den vita änden av vatteninloppsslangen till vatteningångsventilen på baksidan av maskinen. Dra åt plastdelarna på slangen för hand.

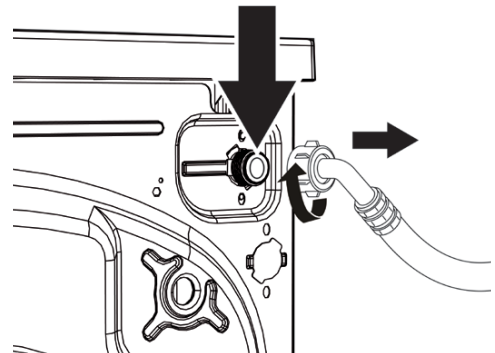


- Anslut den andra änden av vatteninloppsslangen till en 3/4" vattenkran med trådar. Omkoppling till 1/2" kan behövas. Dra åt plastdelarna på slangen för hand.

- Under osäkra förhållanden ska anslutningsarbetet utföras av en utbildad rörmokare.

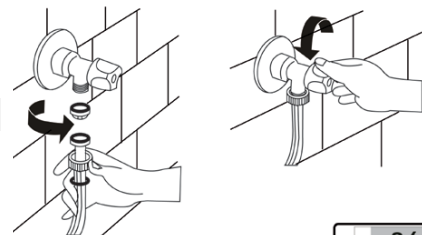

- Säkerställ att kontaktytorna inte läcker efter att du har gjort anslutningarna.




- Vattenflöden med tryck på 0.1-1 Mpa ger din maskin möjlighet att arbeta mer effektivt (0,1 Mpa tryck betyder att mer än 8 liter vatten kommer flöda genom den helt öppna kranen, per minut).

- Säkerställ att de nya vatteninloppsslangarna inte är böjda, trasiga, krossade eller omformade.


OBS: Använd endast de nya inloppsslangarna som medföljer din maskin när du gör vatteninloppsanslutningarna. Använd aldrig gamla, använda eller skadade vatteninloppsslangar.


Anslutning för vattendränage

- Anslut vattenutloppsslangen till en avloppsbrunn eller en speciell apparatur som ansluts till utloppsvinkeln av avloppet, placerad på en max-höjd av 80 cm.

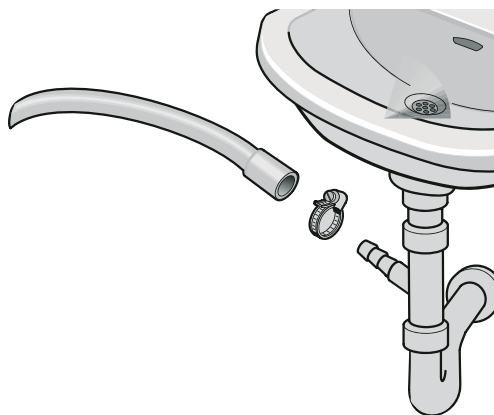

- Försök aldrig att förlänga vattenutloppsslangen genom skarvning.
- Placera inte din maskins utloppsslang till en behållare, hink eller ett badkar.
- Säkerställ att vattenutloppsslangen inte är viks, bucklas, krossas eller dras ut.

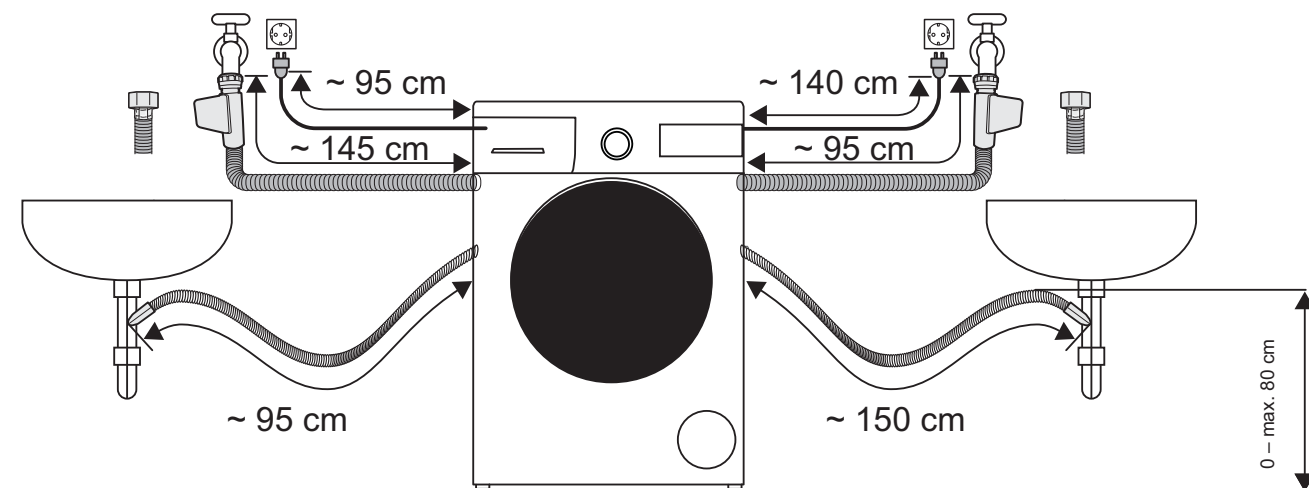

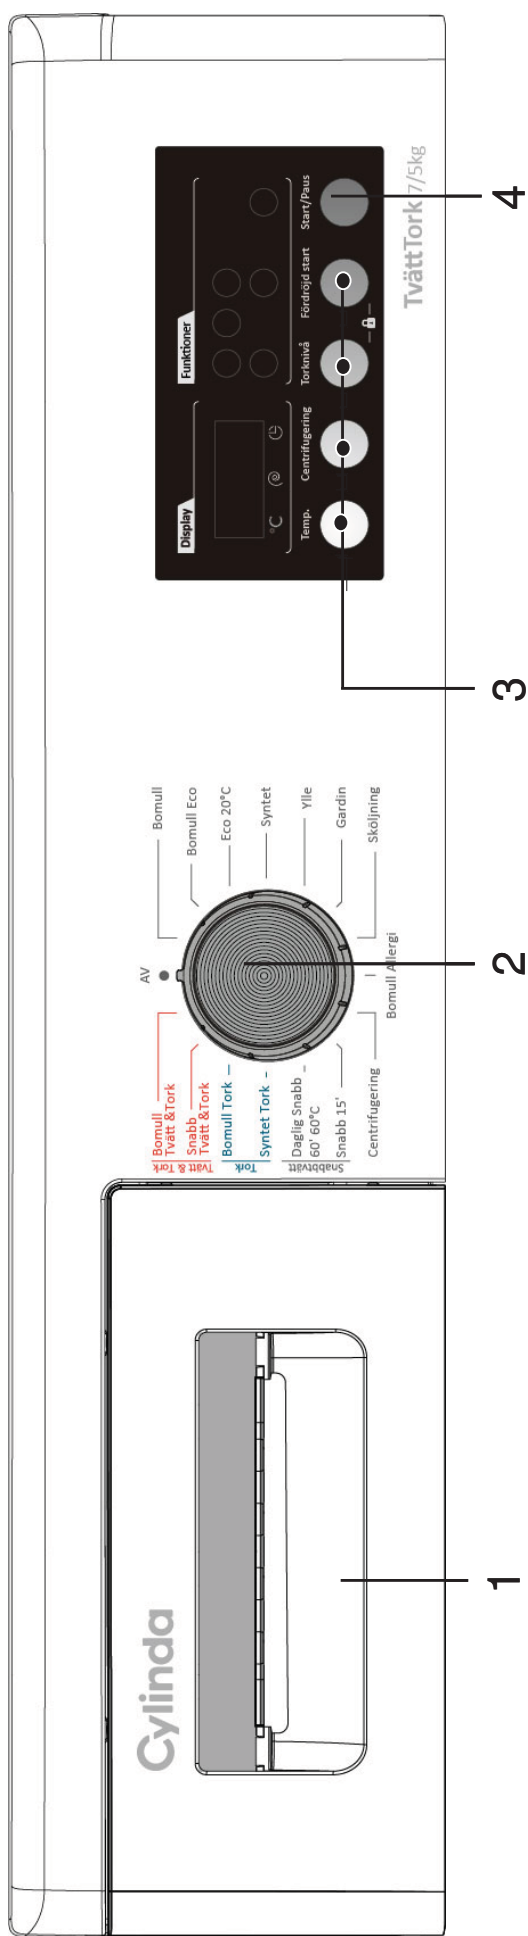

1 – Tvättmedelsfack


2 – Programvred: Du kan välja de program du önskar genom att vrida på programvredet. Du kan ställa in programvalet genom att rotera på programvredet i båda riktningarna. Säkerställ att programvredet är exakt på programmet du vill välja.

3 – Informationsskärmen: På den här skärmen kan du se funktionerna för det tvätt och/eller torkprogram du valt och kan också få information om maskinstatusen.

4 – Start/Paus-knapp: Du kan starta din maskin och få den att pausa med den här knappen.


KONTROLLPANEL

Facken i tvättmedelsfacket

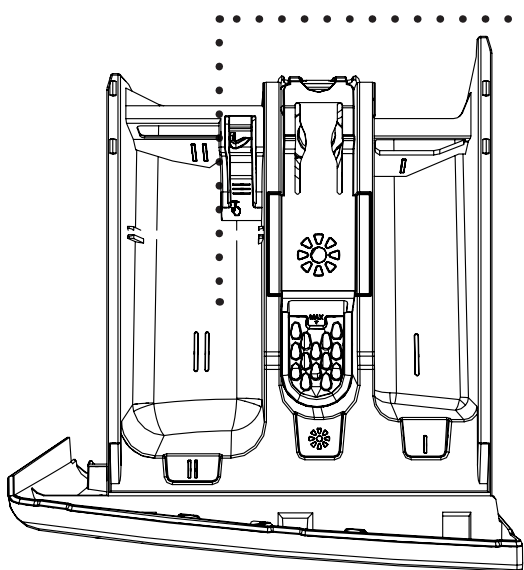


Huvud-tvättmedelsfack:

I det här facket ska medel såsom tvättmedel (flytande eller pulver) eller avkalkningsmedel, vara.

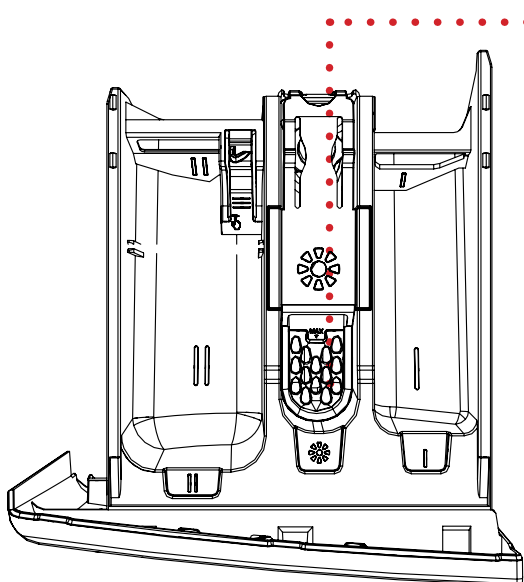

Tvättfack för sköljmedel och stärkelse:

I det här facket ska material såsom sköljmedel för tvätten, användas (vi råder att du använder den mängd som tillverkaren rekommenderar). Sköljmedlet du använder kan ofta fastna i det här facket. Anledningen är att sköljmedlet inte är flytande. För att förhindra detta rekommenderas att använda sköljmedel som är mer flytande eller att späda sköljmedlet.

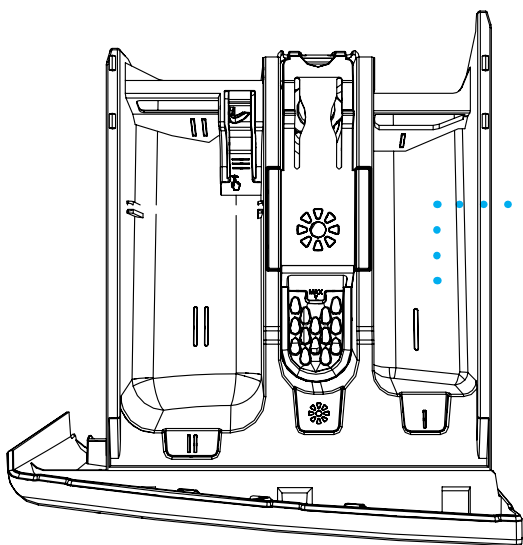


Tvättmedelsfack vid förtvätt:

Det här facket ska endast användas när funktionen förtvätt har valts. Det rekommenderas att förtvättfunktionen endast används för mycket smutsig tvätt. Vänligen se sida 61 för underhåll av tvättfacket.

(*) Beroende på modell

Programvred


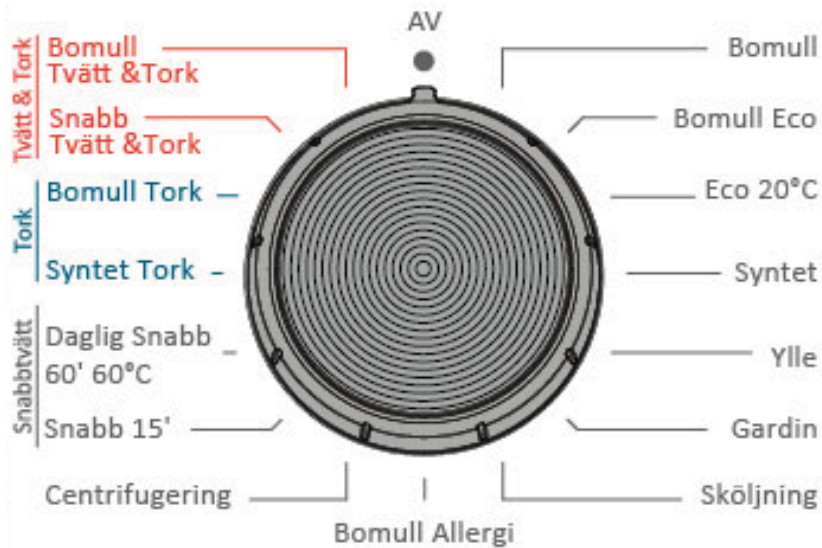


Du kan välja det program du vill tvätta med via programvredet. Du kan ställa in programvalet genom att rotera på programvredet i båda riktningarna. Säkerställ att programvredet är exakt på programmet du vill välja.

- Se sidan (49) i programtabellen för information om programfunktioner.

TVÄTTFUNKTIONEN

- Öppna vattenkranen.
- Sätt i kontakten för din maskin.

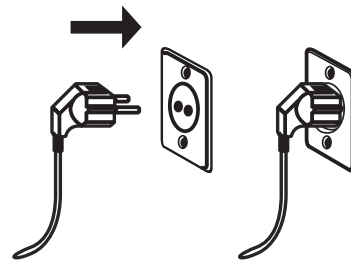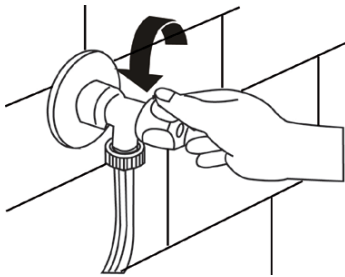

Sortera tvätt




Dina plagg har produktetiketter som anger dess specifika tvättvillkor. Tvätta eller torka din tvätt i enlighet med specifikationerna på produktetiketten.







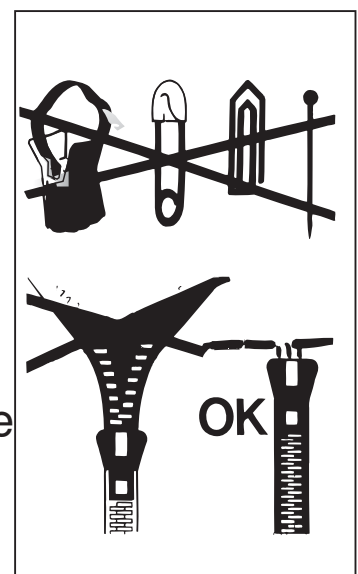

















- Sortera din tvätt efter material (bomull, syntet, fint, ylle m.m.), tvätt-temperatur, (kallt, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C), dess smutsighetsgrad (mindre smutsigt, smutsigt, mycket smutsigt).
- Tvätta aldrig dina färgade och vita kläder tillsammans.
- Tvätta färgad tvätt separat den första tvätten eftersom den kan fälla färg.
- Säkerställ att det inte finns någon metall på dina kläder eller i fickorna, om det är så, ta bort det.

WARNING: Alla felaktigheter som sker på grund av att okända material kommer in i maskinen täcks inte av garantin.

- Dra upp och knäpp din tvätt.
- Ta bort metall eller plastkrokar från gardiner eller placera dem i ett tvättnät eller en tvättpåse och knyt sedan ihop påsen.
- Vänd textilier såsom byxor, stickat, t-shirts och tröjor, ut och in.
- Tvätta sockar, näsdukar och liknande små plagg i tvättnät.




Förklaring till tvättmaskinens symboler


	Fasta material		Stryktemperatur max. 110 °C
	Fina textilier		Strykfritt
	Maximal tvätttemperatur är 95 °C		Kan kemtvättas med alla sorters lösningar
	Maximal tvättvattenstemperatur 60 °C		Kan endast rengöras med perklorid, butangas, alkohol eller R113.
	Maximal tvättvattenstemperatur 40 °C		Kan endast rengöras med perklorid, butangas, alkohol eller R113.
	Maximal tvättvattenstemperatur 30 °C		Kemtvättas ej
	Handtvätt		Lämna på plan yta
	Endast kemtvätt		Häng, medan våt
	Kan blekas i kallvatten		Torka med hängning
	Använd inte blekmedel.		Torka i tork med normal temperatur
	Stryktemperatur max. 200 °C		Låg temperatur
	Stryktemperatur max. 150 °C		Torka inte i torktumlare

Placera tvätt i maskinen


- Öppna luckan på din maskin.

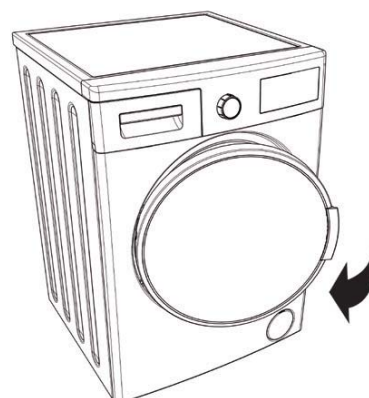


- Kontrollera insidan av trumman på din maskin. Det kan sitta kvar plagg inuti från tidigare tvättar. Om det gör det, töm maskinen innan du väljer program.

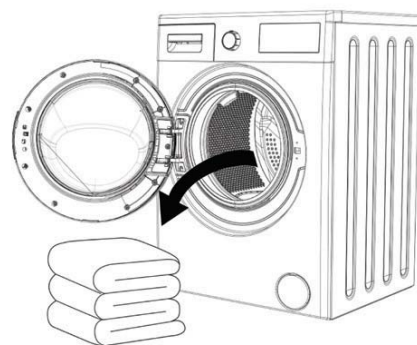

- Placera din tvätt i maskinen genom att sprida den väl. Vik plagg pläddar och filter som du ska ladda maskinen med, såsom visas nedan.

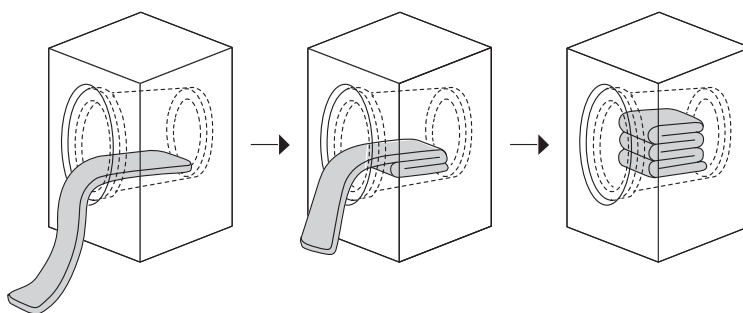

- Lasta varje plagg enskilt.
- Säkerställ att inte något plagg har fastnat mellan luckan och förseglingen när du stänger luckan till maskinen.
- Säkerställ att luckan är helt stängd.
- Stäng luckan helt till din maskin, annars startar maskinen inte tvättprogrammet.

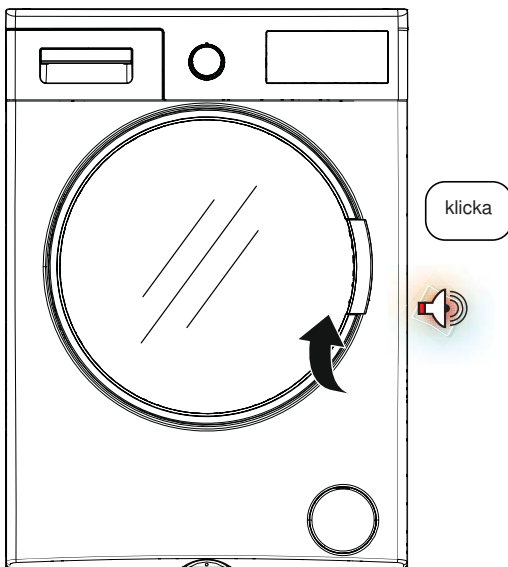

Val av tvättmedel och införande i maskinen

Mängden tvättmedel som du kommer stoppa i maskinen beror på följande kriterier:


- Tvättmedlets nyttjande kommer baseras på graden av smutsighet på tvätten.
- Förtvätta inte de plagg som inte är hårt nedsmutsade och lägg i rätt mängd tvättmedel i det 2:a tvättmedelsfacket.
- Förtvättsfunktionen kan användas för din hårt nedsmutsade tvätt. Om du ska förtvätta, placera 1/4 av tvättmedlet du vanligtvis lägger i första tvättmedelsfacket, och lägg resterande 3/4 i fack nummer 2.
- Använd tvättmedel som är avsedda för automatisk tvättmaskin, i din tvättmaskin. Följ instruktionerna om tvättmedel som tillverkaren anger, när du avgör hur mycket tvättmedel du bör använda med din tvätt.
- Ju hårdare vatten du har, desto mer tvättmedel behöver du använda.
- Mängden tvättmedel som du behöver använda kommer öka med mängden tvätt.
- Lägg i sköljmedlet i facket för sköljmedel i tvättmedelsfacket. Överskrid inte MAX-nivån. Sköljmedlet kommer annars åka med i tvättvattnet när du spolar.
- Sköljmedel med hög densitet kräver utspädning innan man håller i dem i facket. Eftersom sköljmedel med hög densitet kommer täppa till spolningen och blockera flödet av sköljmedlet.
- Du kan använda ditt flytande tvättmedel i alla program, utom i förtvätten. För att göra detta lägger du ditt flytande tvättmedel i det andra facket för tvättmedel (finns i din maskin) och justerar det flytande tvättmedlets mängd (använd måtten för flytande tvättmedel från tillverkarna). Överskrid inte de angivna värdena Max., använd endast flytande tvättmedel, ta bort den från dess plats när du använder pulvertvättmedel.)

För att placera tvättmedel i tvättmedelsfacket, se sidan 29.

(*) Beroende på modell


Programval

- Välj det tvättprogram du önskar via programvredet.

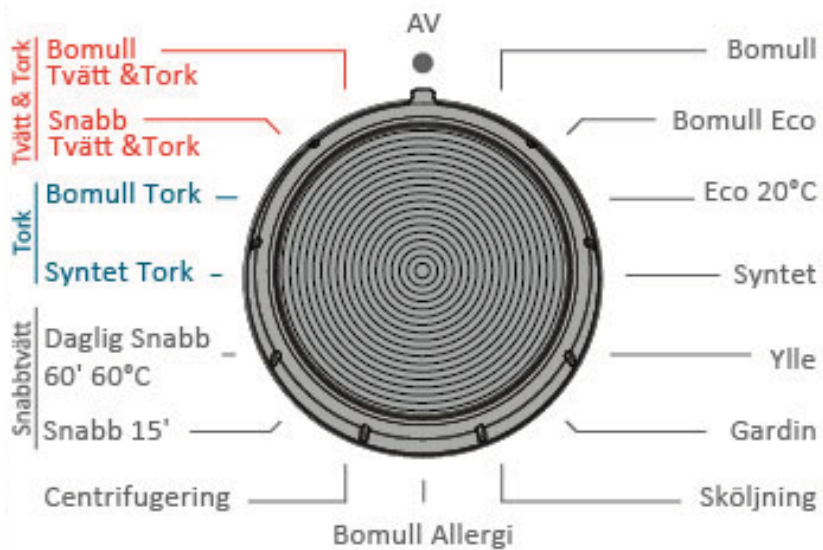

HJÄLPFUNKTIONER

Välj önskade hjälpfunktioner innan du startar programmet.

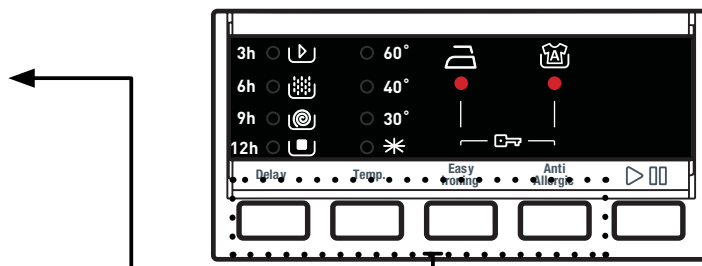

- Tryck på on knappen för hjälpfunktionen du vill välja.
- Om symbolen för hjälpfunktionen lyser kontinuerligt, har hjälpfunktionen du valt aktiverats.
- Om symbolen för hjälpfunktionen lyser kontinuerligt på den elektroniska skärmen, har hjälpfunktionen du valt aktiverats.

Anledning till icke-aktivering:

- **Hjälpfunktionen du valt att använda i tvättningsprogrammet du har valt gäller ej.**
- **Maskinen har passerat över scenen, under vilken hjälpfunktionen som du vill välja skulle genomföras.**
- **Det är inte förenligt med en hjälpfunktion som du har valt tidigare.**


HALVLASTDETEKTIONSSYSTEM

Maskinen har en halvlastdetektionssystem.


I händelse att du häller ungefär hälften eller mindre mängd tvätt de maximala kapaciteten i maskinen, kommer din maskin drivas på så sätt att den sparar tvättid, vattenförbrukning och energi i vissa program. När halvlastfunktionen är aktiv, kan maskinen avsluta programmet som du har ställt in en kortare tid.

1- Temperaturval


Du kan välja tvättvattnets temperatur med knappen temperaturinställning av tvättvatten.

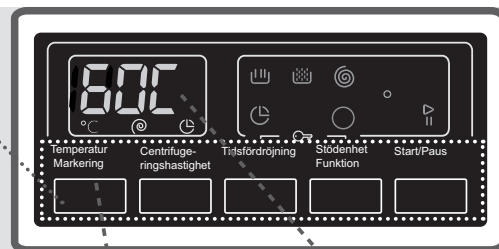


När du väljer ett nytt program, visas den maximala tvätt vattentemperaturen på tvättvattentemperaturdisplayen.

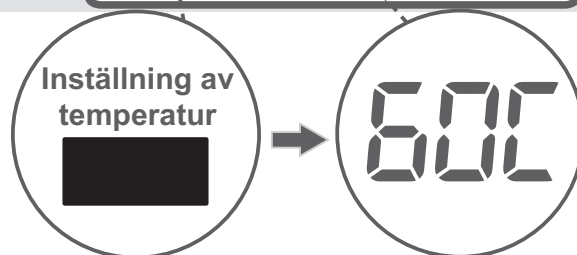

Du kan gradvis minska tvättvattnets temperatur mellan den maximala temperaturen och kall tvätt (--) genom att trycka på tvättvattentemperaturinställningsknappen.

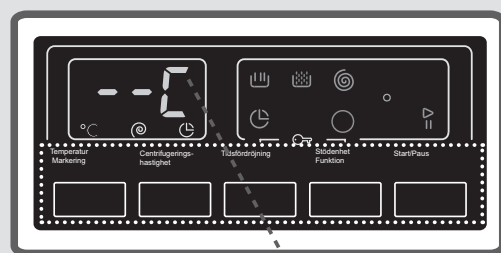


Om du har missat tvättvattnets temperatur du ville, kan du återgå till den avsedda temperaturen genom att kontinuerligt trycka på knappen temperaturinställning tvättvatten.

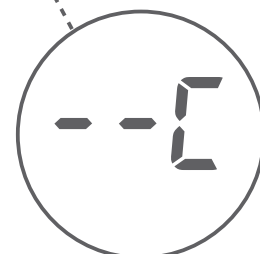


2- Val av centrifugeringshastighet


Du kan ställa in centrifugeringshastigheten för din tvätt via knappen centrifugeringsinställning.

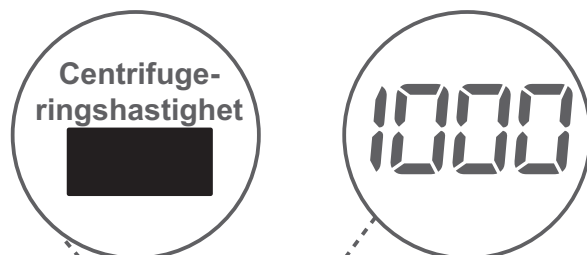


När du väljer ett nytt program, kommer den maximala centrifugeringshastigheten för programmet du har valt ses på visningen av centrifugeringshastigheten.

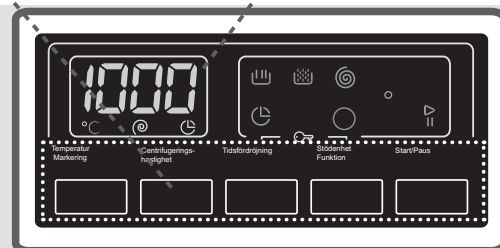

Du kan gradvis minska centrifugeringshastigheten mellan valen avbryta centrifugering (-) till centrifugeringshastigheten av programmet genom att trycka på knappen centrifugeringsinställning.

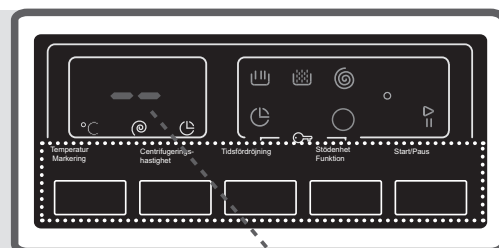

Om du har hoppat över centrifugeringshastigheten du vill ställa in, kan du gå tillbaka till hastigheten du önskar genom att hålla centrifugeringsinställningsknappen nedtryckt.

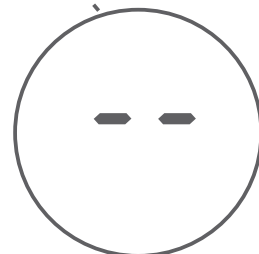




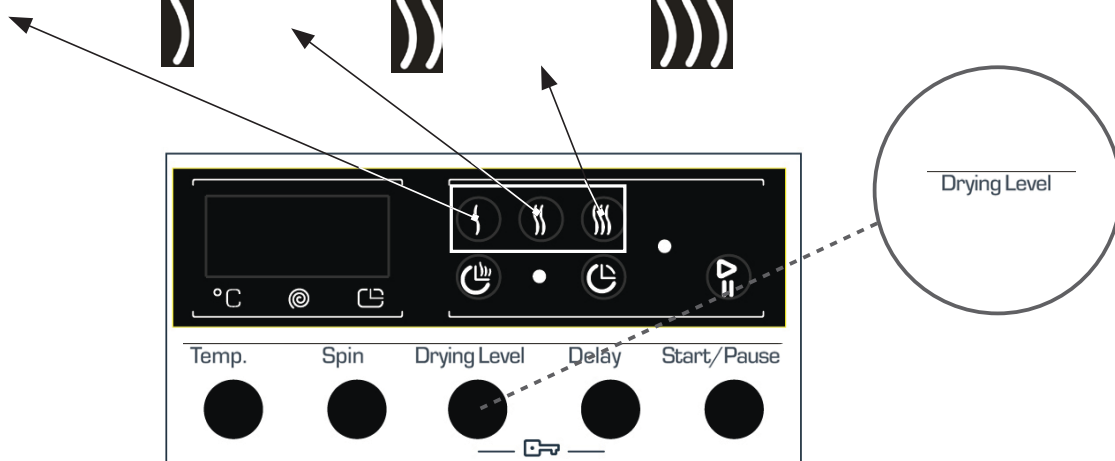
Tabell: Rekommenderade torktider för tvättmängder










	1-2 kg	3-4 kg	5 kg
Nivå 1	✓	✓	X
Nivå 2	X	✓	✓
Nivå 3	X	✓	✓

3- Val av torknivå:

Om du vill att tvätten torkas när tvättcykeln är slutförd:

- Tryck på torknivå- knappen för att välja torrhetsnivå.
- När du trycker på torknivå-knappen visas symbolerna nivå 1 ””, nivå 2 ””, nivå 3 ””.




- Nivå 1 ””: rekommenderas för tvätt som ska strykas före användning. Om du vill välja torkalternativet ”” trycker du på torknivå-knappen tills symbolen ”” visas.
- Nivå 2 ””: rekommenderas för tvätt som behöver hängas. Om du vill välja torkalternativet ”” trycker du på torknivå-knappen tills symbolen ”” visas.
- Nivå 3 ””: rekommenderas för tvätt som ska vikas och läggas in i garderoben efter programslut. Om du vill välja torkalternativet ”” trycker du på torknivå-knappen tills symbolen ”” visas.

Obs: Om torknivå-symbolen inte ändras när du trycker på torknivå-knappen går det inte att välja torknivå för det valda programmet.

Om du vill torka tvätten under en viss tidsperiod när tvättcykeln är slutförd:

- Tryck på torknivå-knappen för att välja önskad torktid.
- När du trycker på torknivå-knappen visas symbolerna nivå 1 "S", nivå 2 "SS", nivå 3 "SSS" på displayen.

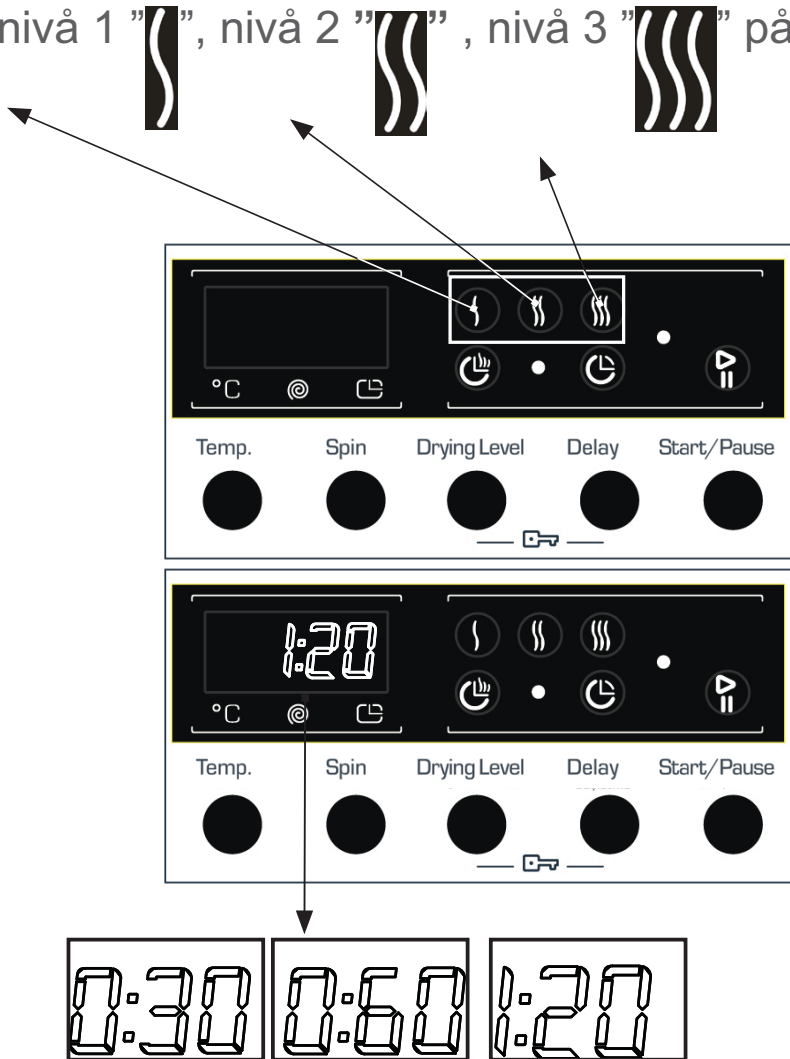

Om du fortsätter trycka visas tidsalternativen 0:30, 0:60, 120 minuter. Välj den torktid du önskar.

Obs: Om du vill välja torktid men tidslängderna 0:30, 0:60 eller 120 minuter inte visas kan inte det torkalternativet väljas för det valda programmet.

Tabell: Rekommenderade torktider för tvättmängder

	1-2 kg	3-4 kg	5 kg
Nivå 1	✓	✓	X
Nivå 2	X	✓	✓
Nivå 3	X	✓	✓

Val av torknivå:

Se valtabelen för torknivå och -tid.



PROGRAM	VALBARHETSSTATUS	TORKPROFIL	FABRIKSIN-STÄLLNING	VALBARA NIVÅER		
Bomull	S	Bomull – torkning	-	Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3
Bomull, eko	S	Bomull – torkning	-	Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3
Eko 20°	S	Bomull – torkning	-	Nivå 1	Nivå 2	-
Syntet	S	Lätt torkning	-	Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3
Ylle	NS	-	-	-	-	-
Gardiner	NS	-	-	-	-	-
Sköljning	S	Bomull – torkning	-	Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3
Ej allergiframkallande	S	Bomull – torkning	-	Nivå 1	Nivå 2	-
Centrifugering	S	Bomull – torkning	-	Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3
Supersnabb 15'	S	Bomull – torkning	-	Nivå 1	-	-
Vardagstvätt 60' / 60°	S	Bomull – torkning	-	Nivå 1	Nivå 2	-
Lätt torkning	S	Lätt torkning	Nivå 2	Nivå 1	-	Nivå 3
Bomull – torkning	S	Bomull – torkning	Nivå 2	Nivå 1	-	Nivå 3
Kvicktvätt- och tork	NS	Bomull – torkning	Nivå 1	-	-	-
Bomull – tvätt och tork	S	Bomull – torkning	Nivå 2	Nivå 1	-	Nivå 3

S: valbar NS: ej valbar

Valbara nivåer för torktid			
Bomull	30	60	120
Bomull, eko	30	60	120
Eko 20°	30	60	120
Syntet	30	60	120
Ylle	-	-	-
Gardiner	-	-	-
Sköljning	30	60	120
Ej allergiframkallande	30	60	120
Centrifugering	30	60	120
Supersnabb 15'	30	60	120
Vardagstvätt 60' / 60°	30	60	120
Lätt torkning	30	60	120
Bomull – torkning	30	60	120
Kvicktvätt- och tork	-	-	-
Bomull – tvätt och tork	30	60	120

4- Tidsfördröjningstimer

Genom att använda denna hjälpfunktion, kan du ställa in tiden för start av tvättningen. Denna tidsfördröjning kan variera från en timme till 23 timmar.

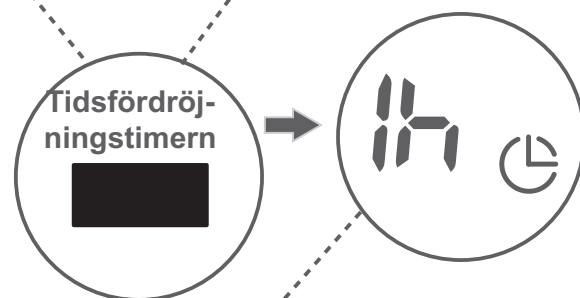
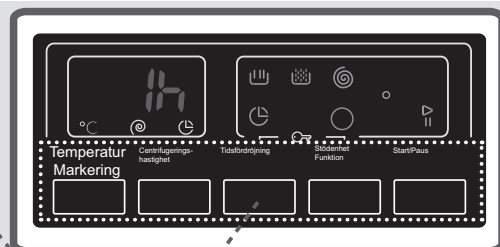


Användning av hjälpfunktionen fördröjd start:


- Tryck på tidsfördröjningsknappen en gång.
- Uttrycket "1h" visas på displayen. -🕒 symbolen blinkar på displayen.
- Tryck på tidsfördröjningsknappen tills tidpunkten då du vill att tvättningen ska starta.
- För att aktivera tidsfördröjningen du har valt i programmet, kan du trycka på den hjälpfunktionsknapp du vill förutom "Start/Paus" knappen.

5- Start/Paus-knapp

Genom att trycka på Start / Paus-knappen kan du starta programmet som du har valt eller avbryta ett pågående program. Om du växlar maskinen till vänteläge, börjar Start / Paus-lysdioden på elektroniska displayen att blinka.

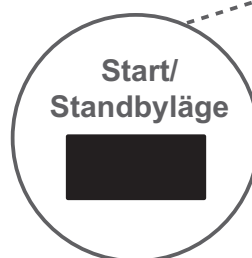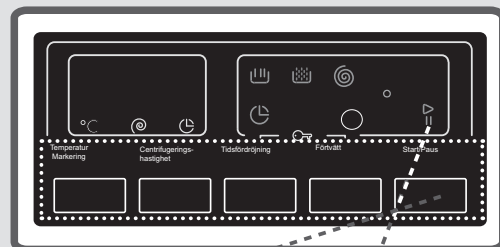

För att undvika programflödet från att påverkas om programknappar trycks eller programknappen vrids när du utför tvättning i din maskin, finns barnlås tillgängligt. Barnlåset aktiveras i händelse att båda hjälpfunktionerna 3 och 4 trycks in samtidigt i mer än 3 sekunder.

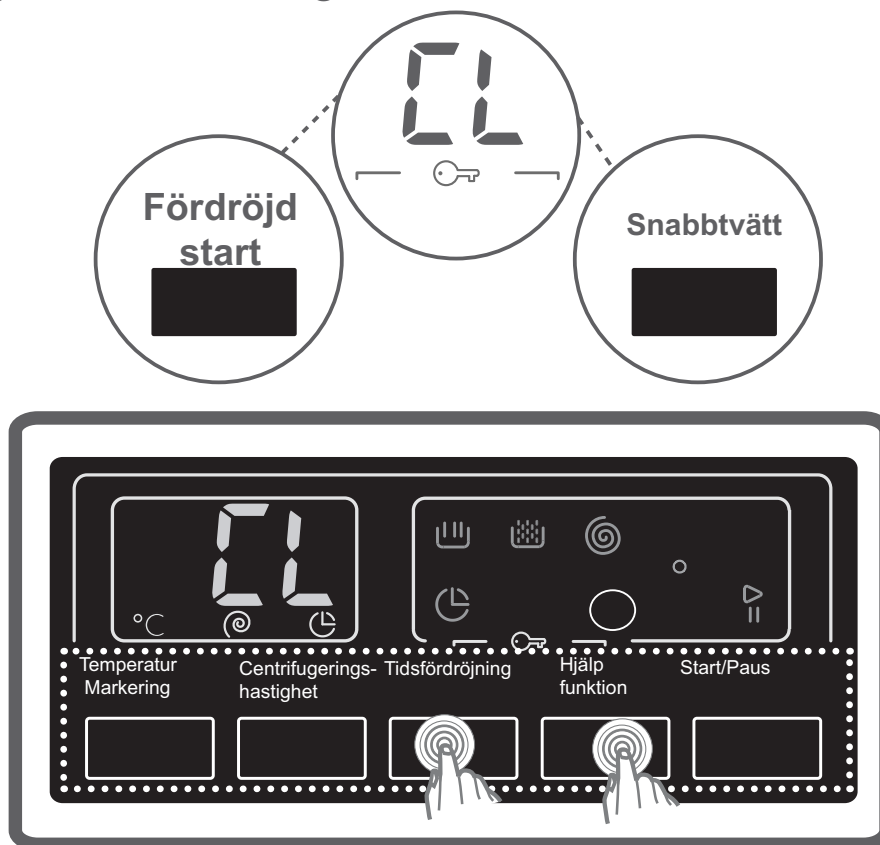

"CL" symbolen blinkar på displayen när funktionen är aktiv. Om du trycker på någon annan knapp när barnlåset är aktivt, kommer "CL" symbolen att blinka på displayen. Om programvredet kopplas till AV-läge och ett annat program väljs medan barnlåset är aktiverat och ett annat program körs, fortsätter det tidigare valda programmet där det slutade.

För att avaktivera det, räcker det med att trycka på samma knappar i mer än 3 sekunder. När barnlåset är avaktiverat, kommer "CL" symbolen att blinka på displayen.


Om du vill avbryta ett program som är i drift:

- 1- Växla programvredet till "AV" läget.
- 2- Maskinen stoppar tvättoperationen och programmet avbryts.
- 3- För att bli av med vattnet som samlats i maskinen växla programvredet på ett valfritt program.
- 4- Maskinen kommer att utföra den nödvändiga urladdningen och avbryta programmet.
- 5- Du kan köra maskinen genom att välja ett nytt program.

KAPITEL-5: PRELIMINÄR FÖRBEREDELSE FÖR TVÄTTNING PROGRAMSLUT

Maskinen stannar av sig själv så fort det program du har valt slutat.

- Uttrycket av "SLUT" blinkar på den elektroniska displayen.

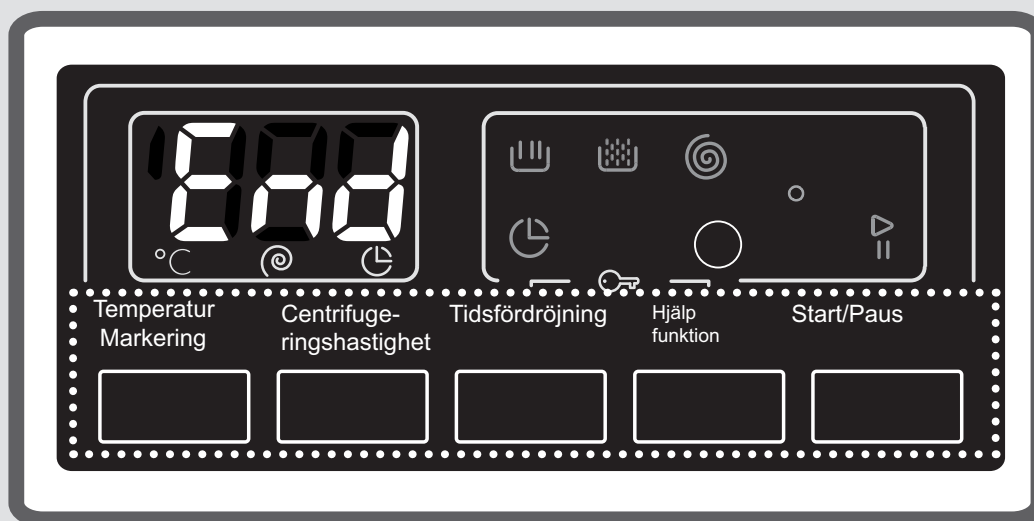

- Du kan öppna maskindörren och ta ur tvätten.
- Låt dörren till din maskin förbli öppen så att den inre delen av din maskin kan torka efter att du tagit ur din tvätt.
- Växla programvredet till "AV" läget.
- Koppla ur din tvättmaskin.
- Stäng vattenkranen.

PROGRAMTABELL

BOMULL 90°

Temp (°C)	* 90° -80°-70°-60°-50°-40°-30°-”--”
Max tvätt- / torkkapacitet (kg)	7,0 / 5,0
Tvättmedelsfack	2
Programtid (min)	185
Typ av tvätt / kommentarer	Värmebeständiga plagg, bomulls- och linnetextilier. (Underkläder, lakan, bordsdukar, handdukar max 3,5 kg)

BOMULL, EKO

Temp (°C)	* 60° - 50°-40°- 30°- ”--”
Max tvätt- / torkkapacitet (kg)	7,0 / 5,0
Tvättmedelsfack	2
Programtid (min)	205
Typ av tvätt / kommentarer	Värmebeständiga plagg, bomulls- och linnetextilier. (Underkläder, lakan, bordsdukar, handdukar max 3,5 kg)

(***Svarta** delar är fabriksinställningar)

Att välja mer än en hjälpfunktion är möjligt, men hjälpfunktionerna du väljer kanske inte är kompatibla.

Torka inte handdukar, bomulls- och linnetextilier, syntet- eller syntetblandningar tillsammans.

Vid torkning ska du välja det torkprogram som är bäst lämpat för just den typen av tvätt.

OBS: PROGRAMTIDEN KAN VARIERA BEROENDE PÅ TVÄTTMÄNGD, KRANVATTEN, OMGIVNINGSTEMPERATUR OCH VAL AV HJÄLPFUNKTIONER.

PROGRAMTABELL

EKO 20°

Temp (°C)	*20° - "--"
Max tvätt- / torkkapacitet (kg)	3,5 / 3,5
Tvättmedelsfack	2
Programtid (min)	105
Typ av tvätt / kommentarer	Lätt smutsad tvätt, bomulls- och linnetextilier (underkläder, lakan, bordsdukar, (handdukar max 2 kg), sängkläder osv.)

SYNTET

Temp (°C)	*60° - 50° - 40° - 30° - "--"
Max tvätt- / torkkapacitet (kg)	3,5 / 3,5
Tvättmedelsfack	2
Programtid (min)	122
Typ av tvätt / kommentarer	Syntet och syntetblandningar (skjortor, blusar, strumpor osv. av syntetblandningar)

(*Svarta delar är fabriksinställningar)

Att välja mer än en hjälpfunktion är möjligt, men hjälpfunktionerna du väljer kanske inte är kompatibla.

Torka inte handdukar, bomulls- och linnetextilier, syntet- eller syntetblandningar tillsammans.

Vid torkning ska du välja det torkprogram som är bäst lämpat för just den typen av tvätt.

OBS: PROGRAMTIDEN KAN VARIERA BEROENDE PÅ TVÄTTMÄNGD, KRANVATTEN, OMGIVNINGSTEMPERATUR OCH VAL AV HJÄLPFUNKTIONER.

PROGRAMTABELL

YLLE

Temp (°C)	30° - "--"
Max tvättkapacitet (kg)	2,5
Tvättmedelsfack	2
Programtid (min)	55
Typ av tvätt / kommentarer	Ylle och ylleblandningar med symboler för maskintvätt

GARDINER

Temp (°C)	40° - 30° - "--"
Max tvättkapacitet (kg)	2,5
Tvättmedelsfack	2
Programtid (min)	115
Typ av tvätt / kommentarer	Använd endast detta program för tvätt av gardiner.

(*Svarta delar är fabriksinställningar)

Att välja mer än en hjälpfunktion är möjligt, men hjälpfunktionerna du väljer kanske inte är kompatibla.

Torka inte handdukar, bomulls- och linnetextilier, syntet- eller syntetblandningar tillsammans.

Vid torkning ska du välja det torkprogram som är bäst lämpat för just den typen av tvätt.

OBS: PROGRAMTIDEN KAN VARIERA BEROENDE PÅ TVÄTTMÄNGD, KRANVATTEN, OMGIVNINGSTEMPERATUR OCH VAL AV HJÄLPFUNKTIONER.

PROGRAMTABELL

SKÖLJNING

Temp (°C)	”--”
Max tvätt- / torkkapacitet (kg)	7,0 / 5,0
Tvättmedelsfack	-
Programtid (min)	43
Typ av tvätt / kommentarer	Om du vill ha ytterligare en sköljning efter tvättningen kan du använda detta program för alla typer av tvätt.

BOMULL ALLERGI

Temp (°C)	*60° - 50° - 40° - 30° - ”--”
Max tvätt- / torkkapacitet (kg)	3,5 / 3,5
Tvättmedelsfack	2
Programtid (min)	180
Typ av tvätt / kommentarer	Babykläder

(*Svarta delar är fabriksinställningar)

Att välja mer än en hjälpfunktion är möjligt, men hjälpfunktionerna du väljer kanske inte är kompatibla.

Torka inte handdukar, bomulls- och linnetextilier, syntet- eller syntetblandningar tillsammans. Vid torkning ska du välja det torkprogram som är bäst lämpat för just den typen av tvätt.

OBS: PROGRAMTIDEN KAN VARIERA BEROENDE PÅ TVÄTTMÄNGD, KRANVATTEN, OMGIVNINGSTEMPERATUR OCH VAL AV HJÄLPFUNKTIONER.

PROGRAMTABELL

CENTRIFUGERING

Temp (°C)	"--"
Max tvätt- / torkkapacitet (kg)	7,0 / 5,0
Tvättmedelsfack	-
Programtid (min)	20
Typ av tvätt / kommentarer	Om du vill centrifugera en gång till efter tvättningen kan du använda detta program för alla typer av tvätt.

SUPERSNABB 15'

Temp (°C)	30° - "--"
Max tvätt- / torkkapacitet (kg)	2,0 / 2,0
Tvättmedelsfack	2
Programtid (min)	15
Typ av tvätt / kommentarer	Du kan snabbtvätta lätt smutsade plagg, färgade plagg, bomulls- och linnetextilier på 15 minuter. Obs: Eftersom tvätttiden är kort ska mängden tvättmedel vara mycket mindre jämfört med andra tvättprogram. Om maskinen upptäcker en obalanserad last förlängs programtiden.

(*Svarta delar är fabriksinställningar)

Att välja mer än en hjälpfunktion är möjligt, men hjälpfunktionerna du väljer kanske inte är kompatibla. Torka inte handdukar, bomulls- och linnetextilier, syntet- eller syntetblandningar tillsammans. Vid torkning ska du välja det torkprogram som är bäst lämpat för just den typen av tvätt.

OBS: PROGRAMTIDEN KAN VARIERA BEROENDE PÅ TVÄTTMÄNGD, KRANVATTEN, OMGIVNINGSTEMPERATUR OCH VAL AV HJÄLPFUNKTIONER.

PROGRAMTABELL

SNABB VARDAGSTVÄTT 60 MIN.

Temp (°C)	60°-50°-40°-30° "--"
Max tvätt- / torkkapacitet (kg)	3,0 / 3,0
Tvättmedelsfack	2
Programtid (min)	60
Typ av tvätt / kommentarer	Smutsade plagg, bomulls- och linnetextilier.

(*Svarta delar är fabriksinställningar)

Att välja mer än en hjälpfunktion är möjligt, men hjälpfunktionerna du väljer kanske inte är kompatibla.

Torka inte handdukar, bomulls- och linnetextilier, syntet- eller syntetblandningar tillsammans. Vid torkning ska du välja det torkprogram som är bäst lämpat för just den typen av tvätt.

OBS: PROGRAMTIDEN KAN VARIERA BEROENDE PÅ TVÄTTMÄNGD, KRANVATTEN, OMGIVNINGSTEMPERATUR OCH VAL AV HJÄLPFUNKTIONER.

PROGRAMTABELL

LÄTT TORKNING

Temp (°C)	"--"
Max mängd tvätt för torkning (kg)	3,5
Tvättmedelsfack	-
Programtid (min)	60
Typ av tvätt / kommentarer	Fintvätt med symbolen lämplig för torktumling.

TORKNING – BOMULL

Temp (°C)	"--"
Max mängd tvätt för torkning (kg)	5,0
Tvättmedelsfack	-
Programtid (min)	60
Typ av tvätt / kommentarer	Bomullstvätt med symbolen lämplig för torktumling.

(***Svarta** delar är fabriksinställningar)

Att välja mer än en hjälpfunktion är möjligt, men hjälpfunktionerna du väljer kanske inte är kompatibla.

Torka inte handdukar, bomulls- och linnetextilier, syntet- eller syntetblandningar tillsammans. Vid torkning ska du välja det torkprogram som är bäst lämpat för just den typen av tvätt.

OBS: PROGRAMTIDEN KAN VARIERA BEROENDE PÅ TVÄTTMÄNGD, KRANVATTEN, OMGIVNINGSTEMPERATUR OCH VAL AV HJÄLPFUNKTIONER.

PROGRAMTABELL

KVICKTVÄTT OCH -TORK

Temp (°C)	30° - "--"
Max tvätt- / torkkapacitet (kg)	0,5 kg. 33 min (3 skjortor) (33 minuter)
Tvättmedelsfack	2
Programtid (min)	33
Typ av tvätt / kommentarer	Bomull, färgade plagg och linnenvätt med symbolen lämplig för torktumling. Obs: Maskinen avgör programtiden baserat på mängden tvätt du fyller på.

BOMULL – TVÄTT OCH TORK

Temp (°C)	90-80-70-60°-50°-40°-30°- "--"
Max tvätt- / torkkapacitet (kg)	5,0 / 5,0
Tvättmedelsfack	2
Programtid (min)	285
Typ av tvätt / kommentarer	Bomulls- och linnertextilier (underkläder, lakan, bordsdukar, handdukar max 3,0 kg)

(*Svarta delar är fabriksinställningar)


Att välja mer än en hjälpfunktion är möjligt, men hjälpfunktionerna du väljer kanske inte är kompatibla.

Torka inte handdukar, bomulls- och linnertextilier, syntet- eller syntetblandningar tillsammans. Vid torkning ska du välja det torkprogram som är bäst lämpat för just den typen av tvätt.


OBS: PROGRAMTIDEN KAN VARIERA BEROENDE PÅ TVÄTTMÄNGD, KRANVATTEN, OMGIVNINGSTEMPERATUR OCH VAL AV HJÄLPFUNKTIONER.



Koppla ur maskinen innan du startar underhåll och rengöring av maskinen.

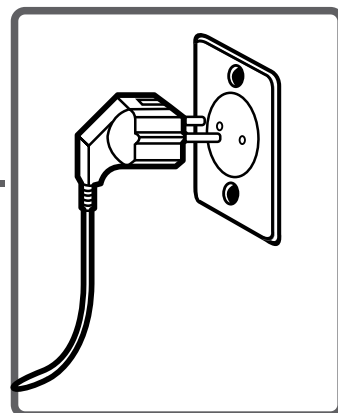

Stäng av vattenkranen innan man börjar underhåll och rengöring av maskinen.

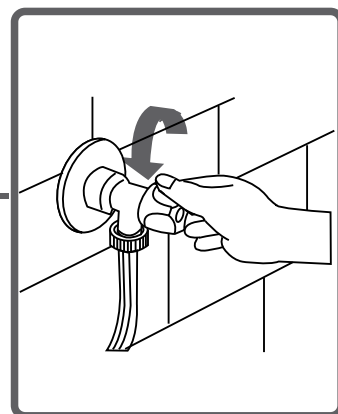

VAR FÖRSIKTIG! Maskinens delar kan skadas om den rengörs med lösningsmedel.

Använd inte rengöringsmedel med lösningsmedel.



KAPITEL-7: UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV DIN MASKIN (VATTENINLOPPSFILTREN)

Filter för att undvika smuts och främmande föremål i vattnet från att tränga in i maskinen finns både på vattenkransändan och på ändarna av vattenventilerna längs inloppsslangen på din maskin.

Om din maskin inte kan ta in tillräcklig mängd vatten trots att vattenkranen är öppen, bör dessa filter rengöras.

(Vi rekommenderar att du rengör pumpfiltret en gång varannan månad.)

- Lossa vatteninloppsslangen.
- Ta bort filtren på vatteninloppsventilerna med en tång och rengör dem med en borste i vatten.
- Demontera filtren vid vattenkranändan och ändan av inloppsvattenslangarna manuellt och rengör dem.
- När filtren är rengjorda, kan du montera dem på samma sätt men omvänt.

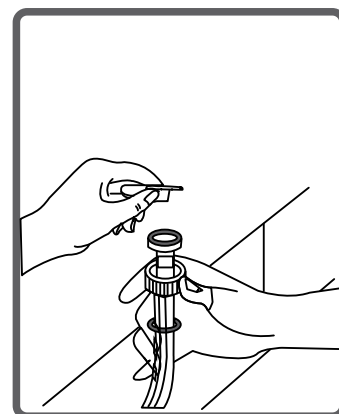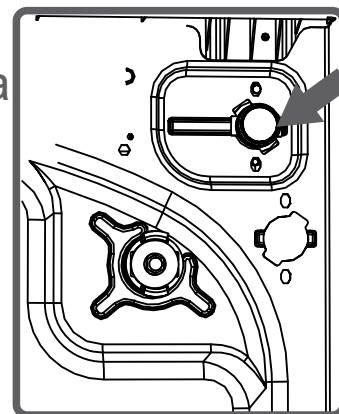

VAR FÖRSIKTIG!





Filter för vatteninloppsventilerna kan igensättas på grund av förorenat vatten kran eller brist på nödvändigt underhåll eller ventilerna kan brytas ned, vilket orsakar att vatten läcker in i maskinen kontinuerligt.

De driftstörningar som kan uppstå på grund av dessa skäl är ur räckvidd av garantin.

Ett filtersystem som undviker att trådar som kan bli kvar från din tvätt och små material kommer in i pumpen under vattnets uttömningsom utförs av din maskin efter att den avslutat tvätta, så förlänger det din pumps livscykel. Vi rekommenderar att du rengör pumpfiltret en gång varannan månad. Vid rengöring av pump filtret:





- Öppna pumplocket, genom att försiktigt öppna locket i överkant men ett trubbigt föremål.
- Montera plastdelens ända till gapet på pumplocket och skjut tillbaka det. Detta öppnar locket.
- Innan du öppnar filterlocket, sätt en behållare framför filterlocket för att förhindra att vattnet som är kvar i maskinen rinner ut på golvet.
- Lossa filterlocket moturs och töm vattnet.

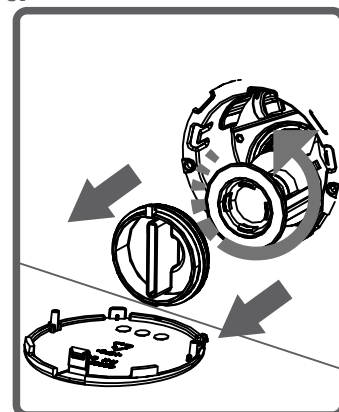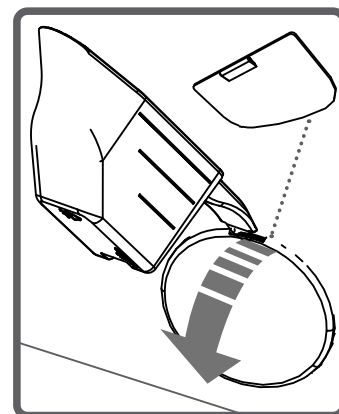

Observera: Du kan behöva tömma vattenuppsamlingsbehållaren flera gånger beroende på mängden vatten i maskinen.

KAPITEL-7: UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV DIN MASKIN (PUMPFILTER)

- Rengör främmande material i filtret med en borste.
- Efter rengöring av filtret, montera filterlocket och dra åt det genom att vrida det medurs.
- Medan du stänger pumplocket, se till att delarna på insidan av locket matchar hålen på frontpanelens sida.
- Du kan sätta tillbaka pumplocket i omvänd ordning som du tog bort det.

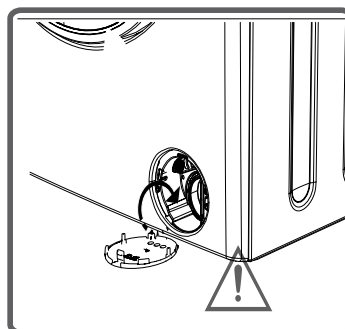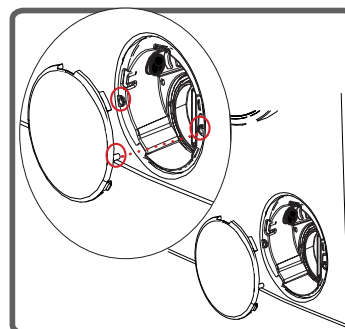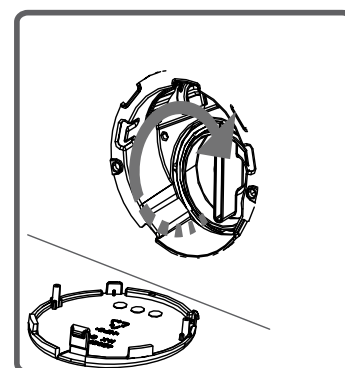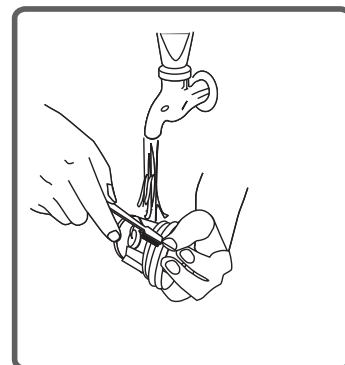

VARNING!

- **Vattnet eller pumpen kan vara för heta; vänta tills de svalnar.**




KAPITEL-7: UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV DIN MASKIN (TVÄTTMEDELSFACK)

Dina tvättmedel kan deponera rester i tvättmedelsfacket och tvättmedel kan fastna där över tiden.



För att rengöra resterna som bildats, demontera tvättmedelsfacket ibland. Vi rekommenderar att du rengör pumpfiltret en gång varannan månad.

Ta ut tvättmedelsfacket:

- Dra ut tvättmedelsfacket så långt som möjligt.
- Fortsätt att dra genom att trycka på delen som visas nedan i tvättmedelsfacket och fortsätt dra och ta sedan ut tvättmedelsfacket.

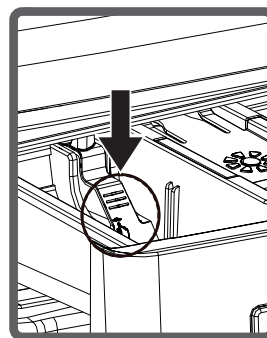
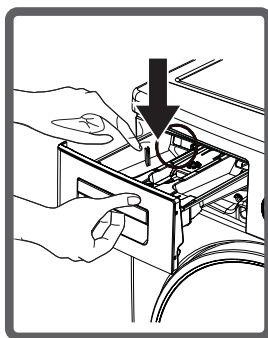
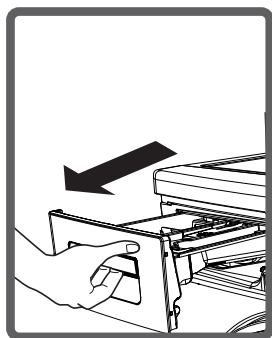


- Skölj det med hjälp av en borste.
- Samla resterna i tvättmedelsfacket utan att släppa dem i maskinen.
- Montera tillbaka tvättmedelsfacket efter att du torkat det med en handduk eller torr trasa.
- Tvätta inte tvättmedelsfacket i diskmaskin.

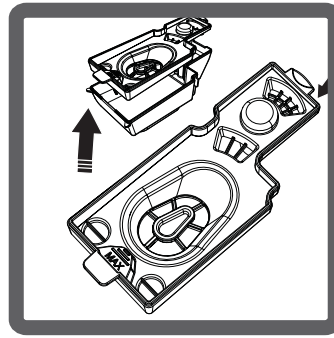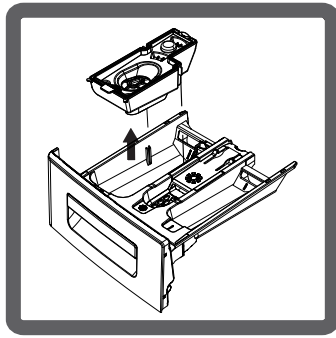


Sköljningspropp

Demontera tvättmedelsfacket. Demontera sköljningsproppen och rengör mjukmedelsresterna helt. Sätt tillbaka sköljningsproppen efter att du rengjort den. Kontrollera att den sitter på rätt plats.

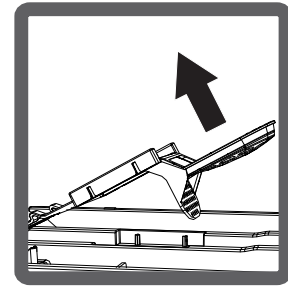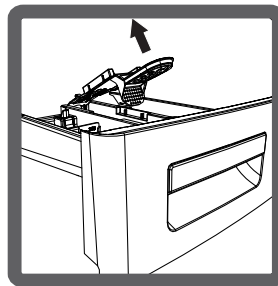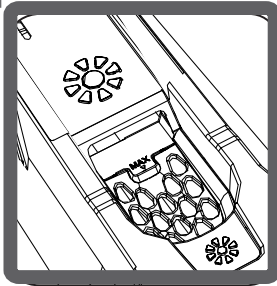


Kropp

Rengör utsidan av kroppen av din maskin med varmt vatten och ett icke-brännbart rengöringsmedel som inte kommer att skava på kroppen av din maskin. Efter att ha sköljt med lite vatten, torka med en mjuk och torr trasa.

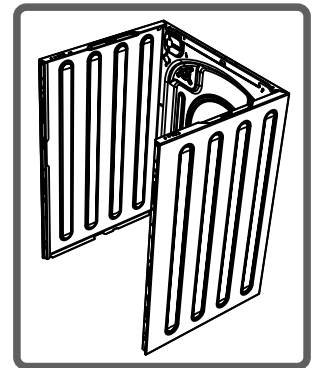

Trumma

Lämna inte metallföremål som nålar, gem, mynt etc. i din maskin. Metallobjekt kan leda till bildning av rostfläckar i trumman. För att rengöra dessa rostfläckar, använd ett rengöringsmedel utan klor och följ instruktionerna från rengöringsmedlets tillverkare. Använd aldrig stålull eller liknande hårda föremål för att rengöra rostfläckar.

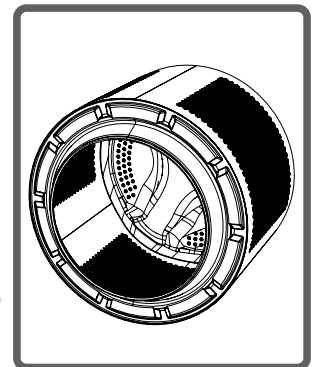

Felsökning

All reparation som krävs av din maskin, ska utföras av ett godkänt serviceföretag. Om din maskin kräver en reparation eller om du inte kan lösa problemet med nedanstående information, då ska du:

- Koppla ur din maskin.
- Stänga vattenkranen.
- Kontakta närmaste godkända serviceföretag.

FEL	MÖJLIGA ORSAKER	ÅTGÄRDER
Maskinen startar inte.	Den är inte inkopplad.	Sätt i kontakten i uttaget
	Din kran är avstängd.	Vrid på kranen
	Huvudströmmen har gått.	Kontrollera huvudströmmen.
	Start/Pausknappen är inte intryckt.	Tryck på start/pausknappen.
	Programvredet är i stopp(av)-läge.	Vrid programvredet till önskad position.
	Luckan är inte ordentligt stängd.	Stäng luckan på din maskin.
Vatten kommer inte in i maskinen.	En propp har gått.	Öppna vattenkranen.
	Kontrollera vatteninloppsslangen.	Vatteninloppsslangen kan vara vriden.
	Vatteninloppsslangen kan vara blockerad.	Rengör filtret för vatteninloppsslangen. (*)
	Ventilinloppsfiltret är blockerat.	Rengör ventilinloppsfiltren. (*)
	Luckan är inte ordentligt stängd.	Stäng luckan på din maskin.

(*) Se sida 60

FEL	MÖJLIGA ORSAKER	ÅTGÄRDER
Maskinen tömmer inte	Tömningsslangen är tilltäppt eller vriden.	Kontrollera tömningsslangen.
	Pumpfiltret är tilltäppt.	Rengör pumpfiltret (**).
Maskinen vibrerar.	Maskinens fötter är inte justerade.	Justera fötterna på din maskin. (***)
	Transport-säkerhetsskruvarna är inte borttagna.	Ta bort transport-säkerhetsskruvarna från din maskin (****)
	Din maskin har endast en liten mängd tvätt i.	Det förhindrar inte driften av din maskin.
	Maskinen är överbelastad med tvätt eller tvätten är inte jämnt fördelad.	Placera inte mer tvätt i än den mängd som rekommenderas och säkerställ att den är jämnt fördelad.
	Maskinen står på en hård yta.	Undvik installation av maskinen på hårda ytor. När du installerar din maskin, lämna ett 2 cm utrymme mellan den och väggarna eller andra hårda ytor.

(**) Se sida 62

(***) Se sida 24

(****) Se sida 22

FEL	MÖJLIGA ORSAKER	ÅTGÄRDER
Mycket skum bildades i tvättmedelsfacket.	För mycket tvättmedel har använts.	Tryck på Start/Pausknappen. För att förhindra skumbildande, lägg i en sked sköljmedel i en halvliter vatten och håll ner mixen i tvättmedelsfacket. Tryck på Start/Pausknappen efter ytterligare 5-10 minuter. Justera tvättmedelsdosen i nästa tvätt.
	Fel tvättmedel har använts.	Använd tvättmedel som är avsedda för tvättmaskin.
Dåliga tvättresultat.	Smutsighetsgraden av din tvätt stämmer inte med det program du har valt.	Välj passande program för smutsighetsgraden av din tvätt. (Se programtabellen på sidan 78)
	Det har inte använts tillräckligt med tvättmedel.	Justera nivån av tvättmedel i enlighet med mängden och nivån av smutsighet på din tvätt.
	Din maskin har mer än maxkapaciteten av tvätt i maskinen.	Lasta maskinen med en mängd tvätt som inte överskrider maxkapaciteten.

FEL	MÖJLIGA ORSAKER	ÅTGÄRDER
Så snart maskinen fylls med vatten, töms vattnet.	Slutet på vattenslangen sitter för lågt för maskinen.	Ställ in vattentömningsslangen i rätt höjd.(*****)
Inget vatten visas i trumman under tvätten.	Inget fel. Vattnet är i den del som inte syns.	-
Tvätten har tvättmedelsrester.	Ej upplösningsbara partiklar i vissa tvättmedel kan fastna på kläderna som vita fläckar.	Utför en extra sköljning genom att ställa in din maskin på "Sköljprogram" eller rengör fläckarna med en borste efter att tvätten torkat.
Tvätten har tvättmedelsrester.	Anledningen kan vara olja, grädde eller salva.	Lägg endast till maximal mängd tvättmedel som anges av tillverkaren för tvättmedlet nästa gång du tvättar.
Centrifugen utförs inte eller kommer sent.	Inget fel. Systemet för obalans har aktiverats.	Kontrollsystemet för obalans kommer att försöka sprida din tvätt jämnt. Centrifugeringsfunktionen kommer starta när tvätten är spridd. Placera tvätten i maskinen på ett mer balanserat sätt, nästa gång.

(*****) Se sida 28.


KAPITEL-10: AUTOMATISKA FEL VARNINGAR OCH VAD SOM BÖR GÖRAS

Maskinen är utrustad med de system som kan både ta nödvändiga försiktighetsåtgärder och varna dig vid eventuella nedbrytning genom kontinuerlig egenkontroll under tvättning.


FELKOD	MÖJLIGT FEL	VAD BÖR DU GÖRA
E01	Maskinens dörr är öppen.	Stäng maskindörren. Om din maskin fortsätter att indikera fel, stäng av maskinen, dra ur kontakten och kontakta närmaste auktoriserade service omedelbart.
E02	Vattentrycket eller vattennivån i maskinen är låg.	Vrid på kranen. Vattnet kan vara avstängt. Om problemet fortsätter, kommer maskinen att stanna automatiskt efter ett tag. Koppla ur maskinen, stäng av kranen och kontakta närmaste auktoriserade service.
E03	Pumpen är defekt eller pumpfiltret är igensatt eller den elektriska anslutningen av pumpen är defekt.	Rengör pumpfiltret. Om problemet kvarstår efter att du har följt alla instruktioner ovan, kontakta närmaste auktoriserad service.
E04	Maskinen har för mycket vatten.	Maskinen kommer att tömma vattnet av sig själv. Efter urladdningen, stäng av maskinen och koppla ur den. Stäng av kranen och kontakta närmaste auktoriserade service.

(*) Se kapitlet avseende underhåll och rengöring av maskinen.

Alkoholhaltiga drycker: Det fläckiga området bör inledningsvis tvättas med kallt vatten och sedan torkas av med glycerin och vatten och sköljas med vinäger blandat vatten.

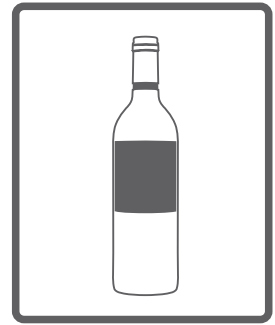

Skoputs: Fläcken bör gnidas ut försiktigt utan att skada tyget och skrubbas och sköljas med tvättmedel. Om fläcken sitter kvar, bör den skrubbas med en blandning av en skala alkohol (96°) två skolor vatten, och sedan tvättas med varmt vatten.

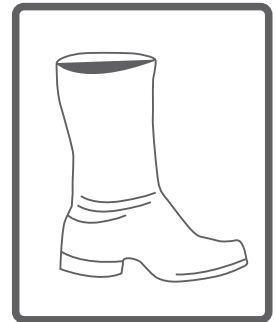


Te och kaffe: Sträck ut det fläckiga området av tvätten hela vägen ut genom ett kärl av ett fartyg, och häll hett vatten så mycket som den typen av tvätt kan motstå. Om typen av tvätt tillåter det, tvätta med blekmedel.




Choklad och kakao: Efter att ha doppat din tvätt i kallt vatten och gnuggat det med tvål eller tvättmedel, skölj i det temperatur som typen av tyget kan motstå. Om fläcken fortfarande är synlig, torka med syre vatten (3%).



Tomatpuré: Efter att ha gnuggat ut de torkade ämnena utan att skada din tvätt, dränk den i vatten i 30 minuter, och skrubba och tvätta den sedan med tvättmedel.

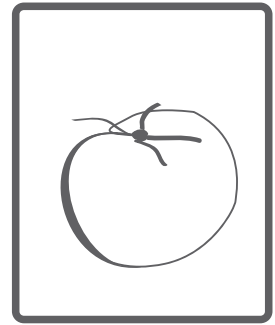


Buljong-ägg: Ta bort torkade fläckrester på tvätten och torka sedan av den med en svamp eller mjuk trasa dränkt i kallt vatten. Skrubba med tvättmedel, tvätta med utspädd blekare.

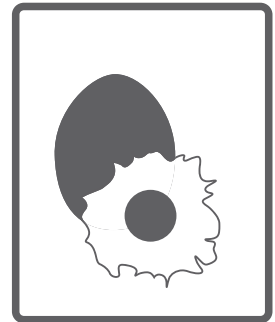


Fett och oljefläckar: Torka först av fläcken. Skrubba fläcken med tvättmedel och tvätta i varmt tvålsvatten.




Senap: Tillämpa glycerin på fläckig yta. Skrubba med tvättmedel och vatten. Om fläcken inte kan tas bort, gnid med alkohol. (För syntetiska och färgade tyger, blanda en skala av alkohol och två skalar av vatten och använd blandningen)

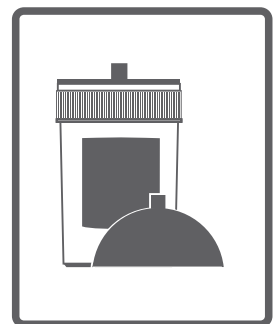


Frukt: Sträck det fläckiga området av tvätten genom hela öppningen av ett kärl, och häll kallt vatten på den. Använd inte hett vatten på fläcken. Torka med kallt vatten och applicera glycerin. Låt vila 1-2 timmar, torka med några droppar vinäger och skölj.

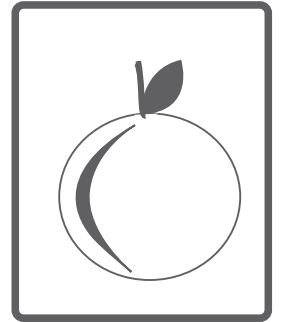

Gräsfläckar: Torka av fläckade delen med tvättmedel. Om typen av tvätt tillåter det, tvätta med blekmedel. Torka din ylle tvätt med alkohol. (För syntetiska och färgade tyger, blanda en skala av alkohol och två skalar av vatten)

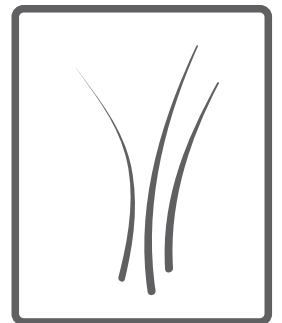


Oljefärg: Fläcken bör avlägsnas genom att applicera förtunningsmedel före torkning. Då bör det torkas av med diskmedel och tvättas.

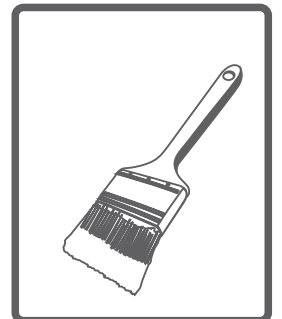

Brännfläckar: Om din tvätt är lämplig för användningen av blekare, kan du lägga till blekare i tvättvattnet. För ulltyg, bör en trasa som tidigare nedsänkts i syre vatten täckas över fläcken och därefter bör den strykas efter att du täckt med en torr trasa på denna trasan. Du bör därefter tvätta och skölja ordentligt.




Blod fläck: Dränk din tvätt i kallt vatten i 30 minuter. Om fläcken inte går bort, dränk den då i en blandning av vatten och ammoniak (3 skedar av ammoniak i 4 liter vatten) under 30 minuter.

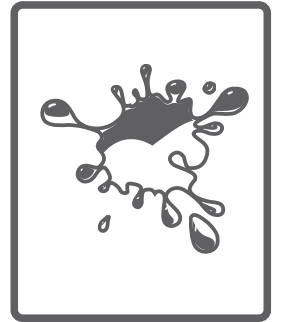

Grädde, glass och mjölk: Blötlägg din tvätt i kallt vatten och skrubba det fläckiga området med tvättmedel. Om fläcken inte tas bort, tillämpa blekare i den utsträckning som lämpar sig för din tvätt. (Använd inte blekmedel för färgad tvätt.)



Bläck: Utsätt det fläckiga området för rinnande vatten och vänta tills flödet av bläckvatten tar slut. Torka sedan med vatten blandat med citronsyra och tvättmedel, och skölj efter 5 minuter.

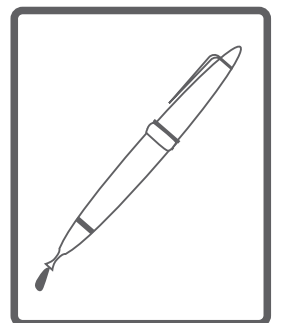


Energi- och vattenförbrukning kan variera beroende på vattentryck, vattnets hårdhet, vattnets temperatur, omgivningstemperatur, mängden av tvätt, ytterligare hjälpfunktioner, spänningsvariationer. Det kommer att minska energi- och vattenförbrukningen att använda maskinen med den tvättkapacitet som föreslås för det valda programmet, tvätta din mindre smutsiga tvätt eller daglig tvätt i korta program, utföra städning och underhåll regelbundet, använda din maskin i den passande tidsintervall som anges av el leverantör.

Denna symbol på produkten eller förpackningen innebär att produkten inte ska behandlas som hushållsavfall. Istället bör de levereras till gällande avfallsinsamlingsplatser för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.

Du kommer att bidra till att undvika eventuella negativa resultat avseende miljö och hälsa, som kommer att uppstå på grund av fel avfallsförfarande för produkten genom att se till att denna produkt förintas korrekt. Återvinningsmaterial kommer att hjälpa bevaring av naturresurser.

Om du vill ha mer detaljerad information om återvinning av den här produkten ska du kontakta din kommun, renhållningsbolaget eller den butik där du inhandlade produkten.

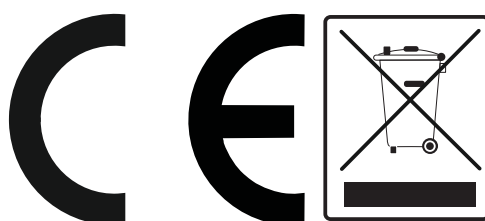



service

- Vi har service i hela landet
- Gå in på www.cylinda.se eller
- Ring 0771-25 25 00 (endast lokaltaxa)

uppge

- Maskintyp
- Problembeskrivning
- Serienummer
- Namn och adress
- Inköpsdatum
- Ditt telefonnummer

Våra tekniker är specialutbildade på Cylindaprodukter och vi använder bara originalreservdelar.

Elektroskandia Sverige AB, Cylinda, 191 83 Sollentuna

Cylinda
år efter år

52176014