

BRUKSANVISNING

Tvättmaskin PT 4175 S

1. Starta skärmen




Tryck på standbyknappen för att väcka skärmen.

2. Fyll maskinen



Tryck på nyckelsymbolen för att öppna luckan.


3. Välj program och tillval (se programtabell för mer info)

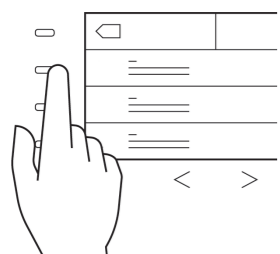

Använd **<** **>** för att se fler program. Välj program och eventuellt tillval genom att trycka på indikatorlamporna bredvid skärmen.

Tryck på **↶** för att avbryta ett programval.

4. Dosera

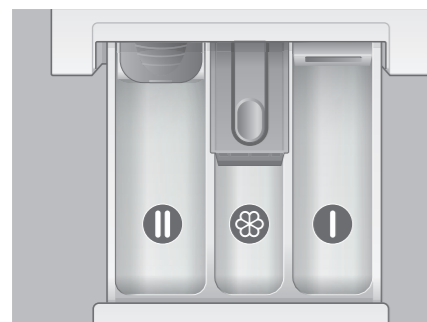

|| Tvättmedel huvudtvätt

⊗ Sköljmedel

I Tvättmedel förtvätt

5. Starta



Stäng luckan. Tryck på startknappen.

Avbryt

Tryck på indikatorlampan vid 'Avbryt' och **håll kvar** tills 'Klart' visas i displayen.

Program

30° Normaltvätt	Normalt smutsade plagg som byxor och skjortor
40° Normaltvätt	Normalt smutsade plagg som jeans, skjortor och sockar
60° Normaltvätt	Sängkläder, handdukar, skjortor och underkläder
30° Skontvätt	Plagg i strykfri bomull, syntet eller mix som sportkläder
40° Skontvätt	Plagg i strykfri bomull, syntet eller mix som skjortor/blusar
60° Skontvätt	Plagg i strykfri bomull, syntet eller mix som ytterkläder
20° Handtvätt	Textilier i maskintvättbar ull eller mix med ull
30° Ylle	Textilier i maskintvättbar ull eller mix med ull
30° Silke	Fintvätt utan ull, använd tvättpåse för små plagg
30° Sportkläder	Plagg med mikrofiber som sport- och fritidskläder
40° Impregnering	För impregnering av plagg med mikrofiber som fritidskläder
90° Normaltvätt	Vita bomullstextilier som sängkläder och handdukar
Centrifugering	Enbart centrifugering
70° Maskinrengöring	Rengör trumman och tvättmedelsfacket (utan tvätt)
60° ECO Bomull	Lätt smutsade bomullsplagg

Tillval

Express	Snabbtvätt för lätt smutsade plagg, max halvfyllt maskin
Förtvätt	Förtvätt i cirka 30°C för kläder med tuffa fläckar
Temperatur	Tvättemperaturen sänks i steg om 10°C
Varvtal	Varvtalet vid centrifugering sänks i steg om 100 varv/min
Sköljstopp	Tvätten ligger kvar i det sista sköljvattnet
Antibac	Bakterier, kvalster och allergener avlägsnas i högre grad

Ändra språk/Change language



Tryck på indikatorlampan vid pratbubblan. Välj önskat språk.

Tap the light bar next to the speech bubble. Select desired language.