


bruksanvisning



Cylinda
Maxicooler

INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DIN MAXICOOLER

Om du inte ska använda din Maxicooler under en längre period, dra ut kontakten, rengör din Maxicooler invändigt med diskmedel och ljummet vatten på en trasa och låt sedan locket vara av för bästa ventilation.

Om Maxicoolern är skadad får den inte anslutas. Service och reparation får endast utföras av fackutbildad personal. Får du problem med din Maxicooler, kontakta Cylinda Service på tel 0771-25 25 00.

Maxicoolern är endast avsedd för kylning av drycker. Inga eldfarliga vätskor eller gaser får förvaras i Maxicoolern, på grund av explosionsrisken.

PLACERING

Maxicoolern bör inte placeras i direkt solljus eller i närheten av en värmekälla, till exempel en öppen spis. Underlaget ska vara plant, horisontellt och stadigt.

Placera Maxicoolern på ett bra underlag, se bild på baksidan.

ELEKTRISK ANSLUTNING

Om anslutningssladden skadas ska den bytas ut av behörig elektriker.

BÖRJA ANVÄNDA DIN MAXICOOLER

Innan du börjar använda din Maxicooler, rengör den invändigt med diskmedel och ljummet vatten på en trasa.

TEMPERATURREGLERING

Justera termostattvredet. För normal kyla, ställ vredet på 4 eller 5. Beroende på temperaturen i rummet, mängden kylvaror samt hur ofta locket öppnas och stängs, kan temperaturen behöva justeras emellanåt.

AVSLUTA ANVÄNDNING

Om du inte ska använda din Maxicooler under en längre period, dra ut kontakten, rengör din Maxicooler invändigt med diskmedel och ljummet vatten på en trasa och låt sedan locket vara av för bästa ventilation.

LÄS DETTA : VIKTIGT ATT VETA

Starta apparaten för att säkerställa funktionen. Temperaturen sjunker gradvis och full funktion uppnås efter ungefär 3 timmar

Behåll locket på för att uppnå bästa kylning

Om du misstänker felfunktion, eller att t.ex. anslutningssladd skadats, gör enheten strömlös och kontakta auktoriserad service

Se till att produkten står stadig och inte riskerar att välta, i sådant fall gör enheten strömlös, vänd produkten i rätt läge och starta efter 3 timmar för att kontrollera att den fungerar korrekt. Om inte kontakta auktoriserad service

Vidrör inte enhetens undre delar då kompressor kan bli varm och skada kan uppstå


Se till att enheten är placerad för full ventilation

Produkten ska stå i torra förhållanden och ska inte utsättas för väta, t.ex regn

All reparation sak utföras av behörig elinstallatör. Reparationer som utförs av personer utan rätt kunskap kan orsaka risk för användaren

Små barn bör övervakas så att de inte leker med enheten

Den här enheten är inte avsedd för att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, psykisk eller mental förmåga, eller som saknar den erfarenhet och kunskap som krävs, om de inte har fått instruktioner om annat och en person i så fall övervakar dem ur säkerhetssynpunkt.

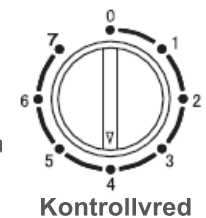



service

- Vi har service i hela landet
- Gå in på www.cylinda.se eller
- Ring 0771-25 25 00 (endast lokaltaxa)

uppge

- Maskintyp
- Serienummer
- Inköpsdatum
- Problembeskrivning
- Namn och adress
- Ditt telefonnummer

Våra tekniker är specialutbildade på Cylindaprodukter och vi använder bara originalreservdelar.

Elektroskandia Sverige AB, Cylinda, 191 83 Sollentuna

Cylinda
Maxicooler