

Bruksanvisning



ÖS74/ÖS74KF

Cylinda
är efter år


1 Höger- eller vänsterhängd dörr

Samtliga modeller

Lossa 2 stycken skruvar på övre och nedre gångjärn på valfri sida (bild A).

Fäst handtaget på dörrens nederdel på öppningssidan med hjälp av medföljande skruva (bild B).

A

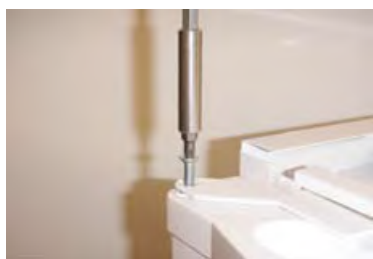

B



2 Alternativ 1. Montering av överskåp med skruv


Dra fast den självborrande skruven och distansbrickan i hålmärkningen i kylskåps takets bakkant, (bild C). Lyft på överskåpet med nyckelhålsurtaget över skruven, (tänk på att dörren på överskåpet kan öppnas om du lutar skåpet när du lyfter det). Skjut överskåpet bakåt.

Lås fast överskåpet på insidan av överskåpet, i framkant där det inte är gångjärnsurtag, bild D.

C



D

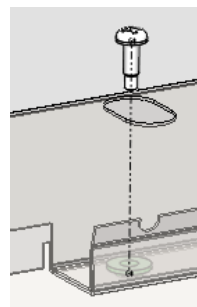

2 Alternativ 2. Montering av överskåp med kardborreband

Fäst två stycken kardborrar på varje sida av kylskåps takets kant. Fäst motsvarande kardborrar på överskåpets undersida (bild E). Lyft på överskåpet. (tänk på att dörren på överskåpet kan öppnas om du lutar skåpet när du lyfter det). Skjut överskåpet bakåt.

E



3 Justering av gångjärn

Lossa gångjärnsskruvarna till hälften. Skjut gångjärnen och dörren i sidled till önskat läge och dra åt skruvarna igen, (bild F).

F



4. Justering av teleskopsidor, (gäller vissa modeller).

Skjut upp teleskopskena till önskad höjd, (bild F).

Tryck på låsblecket, inifrån, för att sänka teleskopsidan, (bild G).

Vik fliken på teleskopsidornas framkant runt sidan på överskåpet, (bild H). Eventuell hylla ska vara urtagen vid justering.



F



G



H

5. Montering av frontgaller, (gäller vissa modeller).

Vik gallret i överkant så att det kommer så långt ner som möjligt, (bild I).

Tryck fast plastpluggarna för att hålla gallret på plats, (bild J).



I



J

Förpackning

Förpackning skyddar din produkt mot transportskador. Allt förpackningsmaterial är skonsam mot naturen och kan återvinnas. Hjälptill genom att ta hand om förpackningsmaterialet på ett miljöriktigt sätt. Sortera och kassera det enligt de anvisningar som finns i återvinningscentralen.

Service

Vi har service i hela Sverige
Besök www.cylinda.se
Ring 0771-25 25 00 (endast lokaltaxa)

Uppge

Maskintyp
Serienummer
Inköpsdatum
Problembeskrivning
Namn och adress
Ditt telefonnummer

Kontakta oss

www.cylinda.se

Cylinda
år efter år