

Läs noga igenom denna bruks- och monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten.

Spara bruksanvisningen för senare användning eller till den som eventuellt övertar produkten efter dig.

Gör produkten strömlös innan all form av rengöring och skötsel.

§ Avledning av utblåsningsluften skall utföras i enlighet med föreskrifter utfärdade av berörd myndighet.

§ Utblåsningsluften får inte ledas in i rökkanal som används för avledning av rökgaser från t ex gas- eller braskaminer, ved- eller oljepannor etc.

§ Avståndet mellan spis och produkt måste vara minst 40 cm. Vid gasspis ökas avståndet till 65 cm. Om högre monteringshöjd rekommenderas av gasspisens tillverkare ska hänsyn tas till detta.

§ För att undvika att fara uppstår ska fast installation, utbyte av sladdställ eller annan typ av anslutning utföras av behörig fackman.

§ Att flambra under produkten är inte tillåtet.

§ Tillräckligt med luft måste tillföras rummet när produkten används samtidigt med produkter som använder annan energi än el-energi, t ex gasspis, gas- eller braskaminer, ved- eller oljepannor etc.


§ Produkten kan användas av barn från 8 år och personer med nedsatt mental, sensorisk eller fysisk förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de informeras om hur produkten är avsedd att användas.

§ Barn skall inte leka med produkten. Rengöring och underhåll av produkten skall inte utföras av barn utan tillsyn.

§ Åtkomliga delar av produkten kan bli heta i samband med matlagning.

§ Risken för brandspridning ökar om inte rengöring sker så ofta som anges.

Spisfläkten är avsedd för montering under, infälld eller mellan skåp. Spisfläkten är försedd med lysrör och polyesterfilter samt timerreglerat spjäll som styr fläktens start och stopp. Installation, användning, skötsel, underhåll mm framgår av denna anvisning.

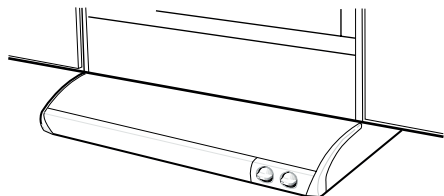

TEKNISKA UPPGIFTER

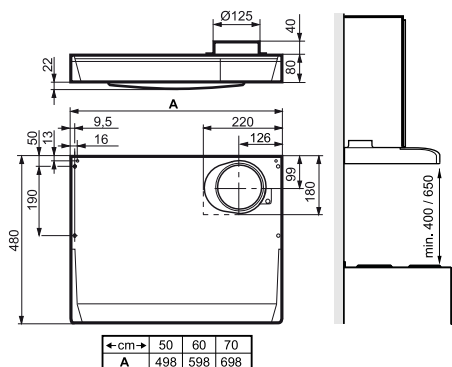


Fig. 1

Bredd	50, 60 och 70 cm
Övriga mått	se Fig. 1
Elektrisk anslutning	230 V ~ med skyddsjord
Belysning	Lysrör sockel 2G7 11 W bredd 60 och 70 cm 9 W bredd 50 cm

Tillbehör

- Trumsats för anslutning till imkanal.
- Fläktöverskåp (skåphöjd 110 cm).
- Konsolsats.

INSTALLATION

Monteringsdetaljer, skruvar för uppfästning mm levereras med spisfläkten.

Elektrisk installation

Spisfläkten levereras med sladd och jordad stickpropp för anslutning till jordat vägguttag. Vägguttaget ska vara åtkomligt efter installation.

Montering

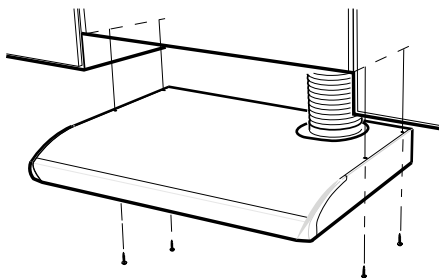


Fig. 2

Spisfläkten kan placeras under eller infälld i skåpraden, Fig. 2.

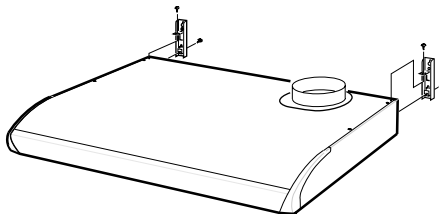


Fig. 3

Spisfläkten kan även monteras med hjälp av konsoler som kan köpas som tillbehör, Fig. 3. Anvisning för montering av tillbehör medföljer dessa.

Anslutning till frånluftkanal

Anslut spisfläkten med rör eller slang $\varnothing 125$ mm.

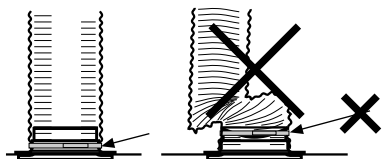


Fig. 4

Obs!

Vid montering med anslutningslang, måste slangen monteras sträckt närmast anslutningen, Fig. 4.

SPJÄLLINSTÄLLNING

Grundflöde

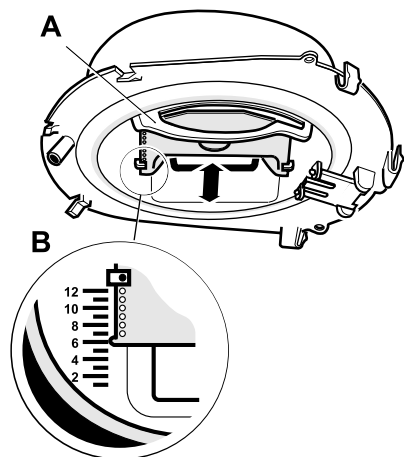


Fig. 5

Grundventilationen ställs in genom att skjutsplället A placeras i önskat läge enligt markering B, Fig. 5. (Se diagram, sidan 31.)

Tryckfallsmätning

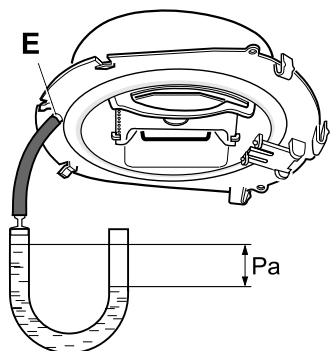


Fig. 6

Tryckfallsmätningen utföres genom att slangen monteras på mätuttaget E i stosens framkant, Fig. 6.

FUNKTION STRÖMBRYTARE

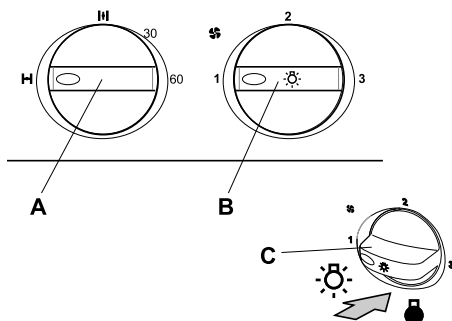


Fig. 7

- A. Vred för spjäll, huvudbrytare motor.
- B. Kombinerad tryck-vridbrytare för hastighetsreglering av fläktmotor och belysning.
- C. Tryckfunktion för belysning.

Vid matlagning öppnas spjället och spisfläkten ställs in på önskad hastighet. Spjället stängs och spisfläkten stannar automatiskt efter max. 60 min. eller genom att vredet vrids till H.

Starta gärna spisfläkten innan matlagning, för att undvika att os sprids i rummet. Anpassa spisfläktens hastighet till typ av matlagning. Låt gärna spisfläkten arbeta på låg hastighet en stund efter matlagning. Vid behov, utnyttja spisfläktens låga hastighet även när ugnen används, eller efter maskindiskning.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Rengöring

Spisfläkten torkas av med våt trasa och diskmedel. Filtret ska rengöras ca 2 gånger i månaden vid normal användning. Filter och fläkthjul kan tas loss från spisfläkten vid rengöring.

Lossa filterkassetten genom att trycka in snäppena i framkant. Tag isär filtret och avlägsna filterduken genom att lossa filterhållaren, . Blötlägg filterduken och filterkorgen

i varmt vatten blandat med diskmedel. Filterkassetten (med filter) kan även diskas i maskin.

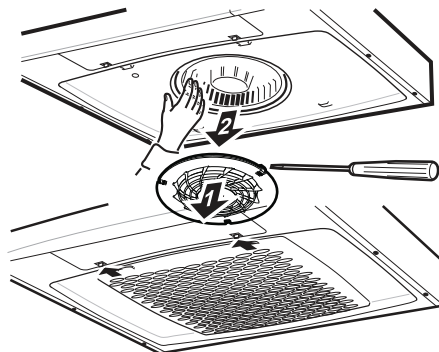


Fig. 8

Spisfläkten ska rengöras invändigt minst två gånger per år. Tag loss insugningsringen, drag sedan loss fläkthjulet från motorn, Fig. 8. Torka invändigt med våt trasa och diskmedel. Fläkthjulet och insugningsringen diskas i maskin eller genom blötläggning i diskmedel.

Fläkthjulet och insugningsringen trycks på plats efter rengöringen. Sätt tillbaka filterkassetten och tryck upp så att den låser fast i snäppena.

Byte av lysrör


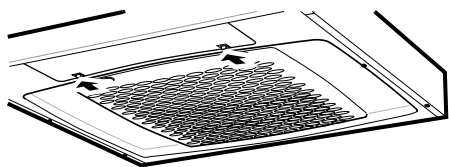


Fig. 9

Obs!

Byt alltid lampa till en av samma typ och med samma effekt.



Bredd	60 & 70 cm		
Typ	FSDH-11-I-2G7-26/12/190		
Effekt	11 W	Socket	2G7

Bredd	50 cm		
Typ	FSDH-9-I-2G7-26/12/122		
Effekt	9 W	Socket	2G7

Lampglaset lossas genom att snäppena trycks i pilens riktning, se Fig. 9. Lysröret är nu åtkomlig för byte.

Kontrollera att säkringen är hel. Prova alla funktioner för att säkerställa vad som inte fungerar.

Kontakta Franke Service

tel. 09 12-40 500

www.franke.se/service

De kan hjälpa till att åtgärda felet eller anvisa till närmaste servicefirma för snabb och bra service.

Produkten omfattas av gällande EHL-bestämmelser.

EMBALLAGE- OCH PRODUKTÅTERVINNING

Emballaget ska lämnas in på närmaste miljöstation för återvinning.



Symbolen anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för

återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter, sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.

EKODESIGNDIREKTIV

Produkten är testad i enlighet med och uppfyller ekodesigndirektiv 66/2014.

Gennemlæs denne betjenings- og monteringsvejledning grundigt, især sikkerhedsforskrifterne, før du installerer og bruger produktet. Gem betjeningsvejledningen til senere brug, eller giv den videre, hvis en anden overtager produktet fra dig.

Afbryd altid strømmen til produktet før rengøring og pleje.

§ Udledning af afkastluft skal ske i henhold til forskrifter fra respektive myndigheder.

§ Afkastluften må ikke ledes ind i røgkanaler, som anvendes til udledning af røggas fra f.eks. gaskaminer, brændeovne eller oliefyr m.m.

§ Afstand mellem komfur og produkt skal være mindst 40 cm. Ved gaskomfur øges højden til 65 cm. Hvis gaskomfurets producent anbefaler højere monteringsafstand skal dette respekteres.

§ For at undgå, at der opstår farer, skal faste installationer, udskiftning af ledning eller anden form for tilslutning udføres af en fagligt kyndig person.

§ Det er ikke tilladt at flambere under produktet.

§ Der skal være tilstrækkelig ventilation i rummet, når produktet anvendes sammen med produkter, som anvender anden energi en elektricitet, f. eks. gaskomfur, gasovn, brændeovn, oliefyr, m.m.

§ Produktet kan anvendes af børn fra 8 år, personer med nedsat mental, sensorisk eller fysisk funktion samt personer uden erfaring med og viden om produktet, hvis de informeres om, hvordan produktet skal anvendes.

§ Børn må ikke lege med produktet. Produktet må ikke rengøres eller vedligeholdes af børn uden opsyn.

§ Tilgængelige dele af produktet kan blive varme under madlavning.

§ Risikoen for brandspredning øges, hvis emhætten ikke rengøres som angivet.

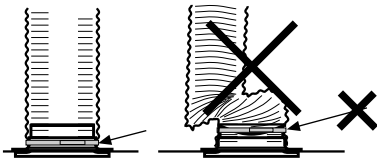


Fig. 4

Obs!

Ved montering med slange skal slangen monteres udstrakt nærmest tilslutningen, Fig. 4.

SPJÆLDINDSTILLING

Grundflow

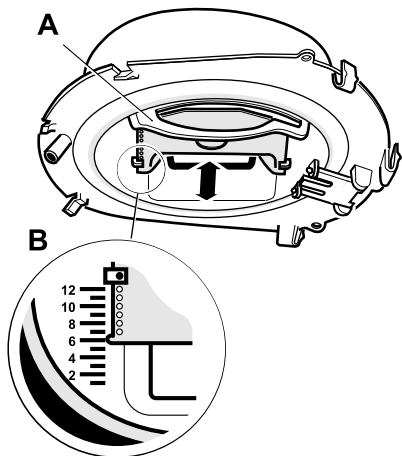


Fig. 5

Grundventilationen indstilles ved at placere skydespjældet A i ønsket position som angivet ved markering B, Fig. 5. (Se diagram, side 31.)

Trykfaldsmåling

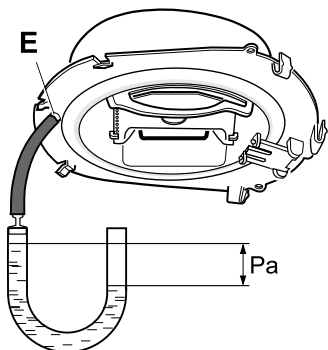


Fig. 6

Trykfaldsmåling sker ved at slangen monteres på måleudgangen E i studsens forside, Fig. 6.

FUNKTION STRØMAFBRYDER

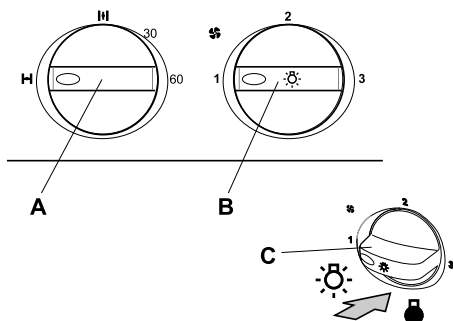


Fig. 7

- A. Greb for spjæld, hovedafbryder til motor.
- B. Kombineret tryk-/drejekontakt til hastighedsregulering og belysning.
- C. Trykfunktion til belysning

Ved madlavning skal spjældet åbnes, og emhætten skal indstilles til den ønskede hastighed. Spjældet lukkes automatisk efter 60 min. eller ved at dreje grebet til **H**.

Start gerne emhætten inden madlavning for at forhindre mados i rummet Tilpas emhættens hastighed til madlavningen. Lad emhætten køre videre på lav hastighed lidt tid efter madlavningen. Efter behov kan emhættens lave hastighed anvendes under brug af ovn eller opvaskemaskine.

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Rengøring

Emhætten tørres af med en fugtig klud og opvaskemiddel. Filteret skal rengøres cirka 2 gange om måneden ved normal brug. Filter og blæserhus kan frigøres fra emhætten til rengøring.

Løsn filterpatronen ved at trykke på låsene på forkanten. Skil filteret ad, og fjern filterdugen ved at løsne filterholderen. Læg filterklædet og filterkurven løst i varmt vand med opvaskemiddel. Filterpatronen (med filter) kan også vaskes i opvaskemaskine.

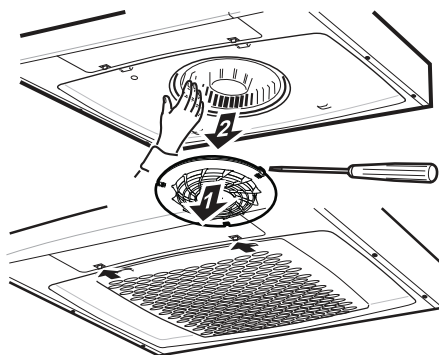


Fig. 8

Emhætten skal rengøres indvendigt nogle gange årligt. Fjern ind sugningsringen, og træk derefter blæserhjulet væk fra motoren, Fig. 8. Den skal tørres af indvendigt med en fugtig klud og opvaskemiddel. Blæserhjulet og ind sugningsringen vaskes i opvaskemaskine eller ved iblødsætning i opvaskemiddel.

Blæserhjulet og ind sugningsringen trykkes på plads efter rengøring. Sæt filterpatronen tilbage, og skub den op, så den sidder fast i låsene.

Udskiftning af lysrør


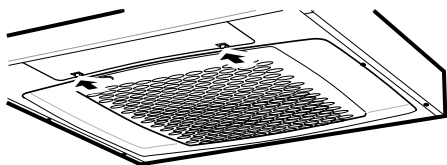


Fig. 9

Obs!

Udskift altid lampen med en af samme type og med samme effekt.



Bredde	60 & 70 cm		
Type	FSDH-11-I-2G7-26/12/190		
Effekt	11 W	Fatning	2G7

Bredde	50 cm		
Type	FSDH-9-I-2G7-26/12/122		
Effekt	9 W	Fatning	2G7

Lampeglasset løsnes ved at trykke låsene i pilens retning, se Fig. 9. Lysrøret kan nu udskiftes.

Kontroller sikringen. Afprøv alle funktionerne for at se, hvad der ikke fungerer.

Kontakt Frankes serviceafdeling

tlf. +46 9 12-40 500

www.franke.se/service

De kan hjælpe med fejlfinding eller henvise til nærmeste servicefirma for hurtig og god service.

Produktet er omfattet af gældende elektriske direktiver.

**EMBALLAGE- OG
PRODUKTGENBRUG**

Emballagen skal afleveres på nærmeste genbrugsstation til genanvendelse.



Symbolet angiver, at produktet ikke må håndteres som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres til genbrugsstation

for genanvendelse af el- og elektronikkomponenter. Ved at sikre korrekt håndtering medvirker du til at forebygge eventuelle negative miljø- og sundhedseffekter, der kan opstå ved bortskaffelse som almindeligt affald. For yderligere oplysninger om genbrug bør du kontakte de lokale myndigheder, renovationselskabet eller forretningen hvor varen er købt.

ØKODESIGNDIREKTIV

Produktet overholder og er testet i henhold til økodesigndirektiv 66/2014.

Lue nämä käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti läpi, varsinkin turvallisuusmääräykset, ennen tuotteen asentamista ja käytön aloittamista.


Säilytä käyttöohjeet myöhempää käyttöä varten tai annettavaksi edelleen henkilölle, jolle luovutat tuotteen.

Katkaise virransyöttö tuotteeseen ennen minkäänlaisia puhdistus- tai hoitotoimenpiteitä.


- § Ulostuloilma on johdettava pois asianomaisen viranomaisen antamien määräysten mukaisesti.
- § Ulostuloilmaa ei saa johtaa savuhormeihin, joita käytetään savukaasujen poistamiseen esim. kaasukamiinoista tai takkoista, puu- tai öljypannuista jne.
- § Lieden ja tuotteen välisen etäisyyden on oltava vähintään 40 cm. Kaasulieden osalta etäisyys oltava vähintään 65 cm. Lieden valmistajan suosittelema korkeampi asennuskorkeus on kuitenkin otettava huomioon.
- § Vaaran välttämiseksi kiinteän asennuksen, pistokkeen vaihdon tai muun tyyppisen liitännän saa tehdä vain sähköalan ammattilainen.

- § Ruokien liekittäminen tuotteen alla on kielletty.
- § Riittävästä ilmankierrosta on huolehdittava, jos tuotetta käytetään tilassa, jossa samaan aikaan käytetään muuta kuin sähköenergiaa tarvitsevia laitteita. Tällaisia ovat mm. kaasuhella, kaasukamiina/takka, puu-/öljypannut jne.
- § Tuotetta saavat käyttää 8 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joilla on rajoittunut henkinen tai fyysinen toimintakyky, heikentynyt tuntoaisti tai puutteellinen kokemus tai tietämys, jos heille kerrotaan, kuinka tuotetta on tarkoitus käyttää.
- § Lapset eivät saa leikkiä tuotteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa tuotetta ilman valvontaa.
- § Tuotteen käsiksi päästävät pinnat voivat kuumentua ruuanlaiton yhteydessä.
- § Tulipalon riski kasvaa, jos puhdistusta ei tehdä suositellun aikataulun mukaisesti.

Liesituuletin asennetaan kaappien alle tai väliin. Liesituulettimessa on loisteputki ja polyesterisuodatin sekä aikaohjattu pelti, joka ohjaa liesituulettimen käynnistymistä ja sammumista. Asennus, käyttö, hoito, ylläpito jne. käsitellään tässä ohjeessa.

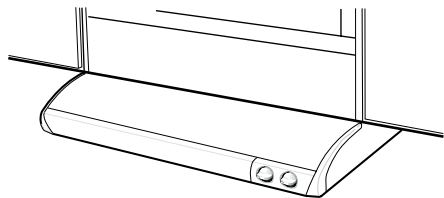

TEKNISET TIEDOT

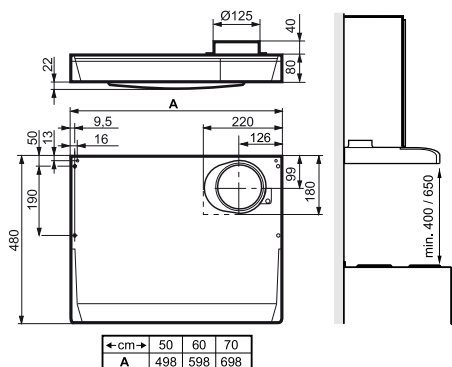

Kuva 1

Leveys	50, 60 ja 70 cm
Muut mitat	ks. Kuva 1
Sähköliitäntä	230 V ~ suojamaadoituksella
Valaistus	Loisteputki kanta 2G7 11 W leveys 60 tai 70 cm 9 W leveys 50 cm

Lisävarusteet

Hormiliitäntäsarja

Tuulettimen yläkaappi (kaapin korkeus 110 cm)

Konsolisarja.


ASENNUS

Liesituulettimen mukana saat mm. yksityiskohtaiset asennusohjeet ja ruuvit kiinnittämistä varten.

Sähköasennus


Liesituulettimen mukana tulee johto sekä maadoitettu pistoke liitettäväksi maadoitettuun pistorasiaan. Pistorasiaan on päästävä käsiksi myös asennuksen jälkeen.

Asennus

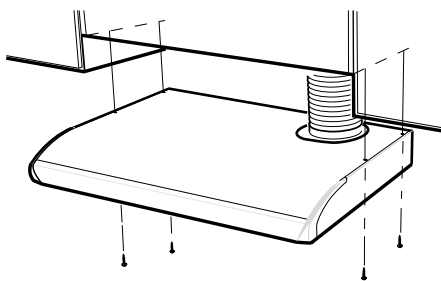

Kuva 2

Liesituuletin voidaan sijoittaa kaappirivistön alle tai upottaa kaappien sisään, Kuva 2.

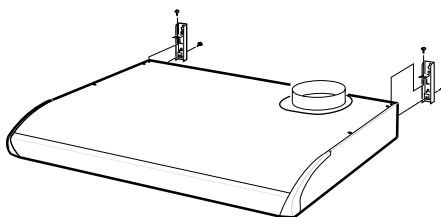


Kuva 3

Liesituuletin voidaan asentaa myös konsolien avulla, joita on saatavana lisävarusteena, Kuva 3. Lisävarusteiden asennusohjeet ovat lisävarusteiden mukana.

Liitäntä poistoilmakanavaan

Yhdistä liesituuletin putkella tai letkulla, Ø125 mm.

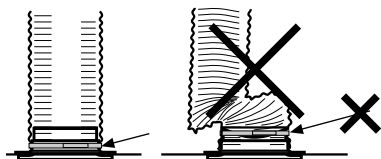


Kuva 4

Huom!

Jos asennukseen käytetään liitosletkua, se on asennettava kiinteästi lähimpään liitoskohtaan, Kuva 4.

PELLIN SÄÄTÖ


Perusvirtaus

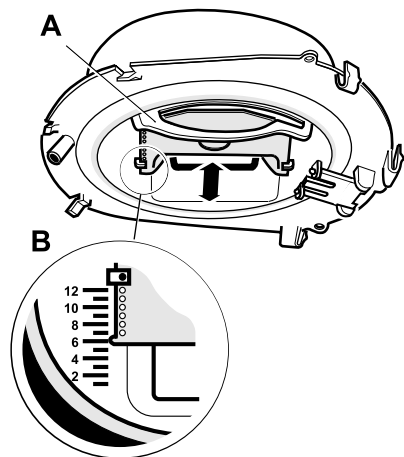

Kuva 5

Perustuuletus asetetaan sijoittamalla työntöpelti A haluttuun asentoon merkinnän B mukaan, Kuva 5. (Katso kaavio, sivu 31.)


Painehäviön mittaaminen

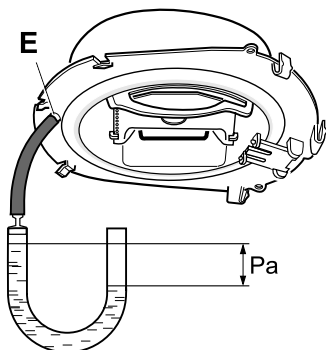

Kuva 6

Painehäviö mitataan asentamalla letku mitausliittimeen E muhvin etureunassa, Kuva 6.

KÄYTTÖKYTKIMIEN TOIMINTA

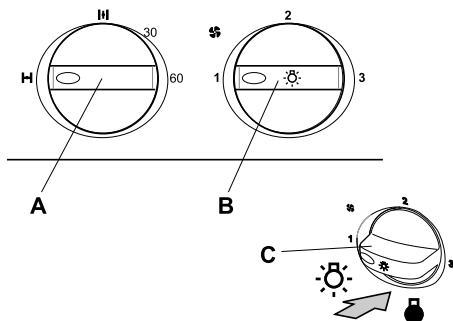

Kuva 7

- A. Pellin vipu, moottorin kytkin.
- B. Vääntimessä on kaksi eri toimintoa:
- C. Valasin toimii, kun väännin on painettu sisään

Ruoanlaiton aikana pelti avataan ja tuuletin säädetään haluttuun nopeuteen. Pelti sulkeutuu automaattisesti 60 minuutin kuluttua tai kääntämällä vipua **H**.

Tuuletin kannattaa käynnistää ennen ruoanlaiton aloittamista, jotta hajun leviäminen huoneeseen estyisi. Säädä tuuletin nopeus ruoanlaiton mukaan. Tuuletin kannattaa antaa pyöriä hitaalla nopeudella jonkin aikaa ruoanlaiton jälkeen. Tarvittaessa tuuletin hidasta nopeutta voidaan hyödyntää myös käytettäessä uunia tai koneellisen astianpesun jälkeen.


HOITO JA YLLÄPITO

Puhdistus

Liesituuletin pyyhitään kostealla rievulla ja astianpesuaineella. Suodatin on puhdistettava noin kahdesti kuukaudessa normaalkäytössä. Suodatin ja siipipyörä voidaan irrottaa liesituulettimesta puhdistamista varten.

Suodatinkasetti irrotetaan painamalla etureunan kiinnikkeitä. Suodatin otetaan irti ja suodatinkangas poistetaan irrottamalla suodattimen pidin, . Liota suodatinkangasta ja

suodatinkotelo lämpimässä vedessä, johon on sekoitettu astianpesuainetta. Suodatinkasetti (suodattiminen) voidaan pestä myös astianpesukoneessa.

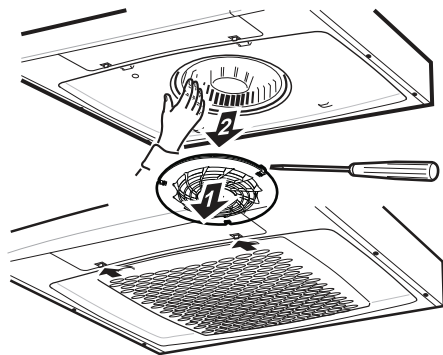


Kuva 8

Tuuletin sisäpuoli on puhdistettava vähintään kaksi kertaa vuodessa. Irrota imurengas ja vedä sitten siipipyörä pois moottorilta, Kuva 8. Sisäosat pyyhitään kostealla rievulla ja astianpesuaineella. Siipipyörän ja imurenkaan voi pestä astianpesukoneessa tai liottamalla niitä astianpesuaineessa.

Paina siipipyörä ja imurengas paikoilleen puhdistamisen jälkeen. Suodatinkasetti asetetaan takaisin ja sitä painetaan ylöspäin niin, että se lukittuu kiinnikkeisiin.


Loisteputken vaihtaminen

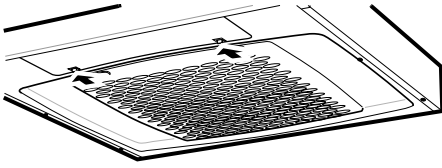

Kuva 9

Huom!

Vaihda lampun tilalle aina samanlainen ja samantehoinen lamppu.



Leveys	60 & 70 cm
--------	------------

Tyyppi	FSDH-11-I-2G7-26/12/190
--------	-------------------------

Teho	11 W	Kanta	2G7
------	------	-------	-----

Leveys	50 cm
--------	-------

Tyyppi	FSDH-9-I-2G7-26/12/122
--------	------------------------

Teho	9 W	Kanta	2G7
------	-----	-------	-----

Irrota lampun lasi painamalla kiinnikkeitä nuolen suuntaan, ks Kuva 9. Näin pääset vaihtamaan loisteputken. (Loisteputki kanta G 23).

Tarkista, että sulake on ehjä. Tarkista, toimivatko kaikki toiminnot kuten pitääkin.

Rekkula Solutions

puh 0207229077

www.rekkula.fi

Huoltohenkilökunta voi auttaa sinua vian korjaamisessa tai ohjata sinut lähimpään, hyvää ja nopeaa palvelua tarjoavaan huoltopisteeseen.

Tuotetta koskevat voimassa olevat EHL-määräykset.

**PAKKAUKSEN JA TUOTTEEN
KIERRÄTTÄMINEN**

Tuotteen pakkaus voidaan jättää lähimpään keräyspisteeseen kierrätystä varten.



Symboli tarkoittaa, ettei tuotetta saa hävittää talousjätteen joukossa. Se on toimitettava hävitettäväksi sähkö- ja elektroniikkakomponenttien kierrä-

tyspisteeseen. Varmistamalla tuotteen asianmukaisen käsittelyn autat ehkäisemään negatiivisia ympäristö- ja terveysvaikutuksia, jollaisia saattaa syntyä, mikäli tuote hävitetään tavallisten jätteiden joukossa. Lisätietoja kierrätyksestä saat paikallisilta viranomaisilta, jätehuollosta tai liikkeestä, josta ostit tuotteen.

**EKOLOGISEN SUUNNITTELUN
DIREKTIIVI**

Tuote täyttää ekologisen suunnittelun direktiivin 66/2014 vaatimukset ja on testattu sen mukaisesti.

Les nøye gjennom denne bruks- og monteringsveiledningen og spesielt sikkerhetsforskriftene før du installerer og begynner å bruke produktet.

Lagre bruksveiledningen for senere bruk eller til den som eventuelt overtar produktet etter deg.

Gjør produktet strømløst før all form for rengjøring og pleie.

§ Avledning av utblåsningsluften må utføres i samsvar med gjeldende offentlige forskrifter.

§ Utblåsningsluften kan ikke ledes inn i røykkanaler som blir brukt til å avlede røykgasser fra f.eks. gasskaminer, peiser, vedovner, oljekjeler, osv.

§ Det må være minst 40 cm mellom komfyren og produktet. Er det en gasskomfyr, må avstanden økes til 65 cm. Hvis produsenten av gasskomfyren anbefaler en høyere monteringshøyde, må du ta hensyn til dette.

§ For å unngå at det oppstår fare skal fast installasjon, utskifting av kabel eller annen type tilkobling utføres av en fagperson.

§ Det er ikke tillatt å flambere under produktet.

§ Rommet må ha tilstrekkelig lufttilførsel når produktet er i bruk samtidig med produkter som bruker annen energi enn strøm, f.eks. gasskomfyrer, gasskaminer, peiser, vedovner, oljekjeler osv.

§ Produktet kan brukes av barn fra åtte år og personer med nedsatt mental, sensorisk eller fysisk evne eller som mangler erfaring og kunnskap hvis de informeres om hvordan produktet er tenkt å bli brukt.


§ Barn skal ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

§ Lett tilgjengelige deler av produktet kan bli varme i forbindelse med matlagning.

§ Faren for brannspredning øker hvis ikke produktet blir rengjort så ofte som angitt.

NO INSTALLASJON

Kjøkkenventilatoren er designet for monterings under, innebygd i eller mellom skap. Kjøkkenventilatoren har lysrør og polyesterfilter samt et timerregulert spjeld som styrer ventilatorens start og stopp. Installasjon, pleie, vedlikehold osv. står forklart i denne bruksanvisningen.

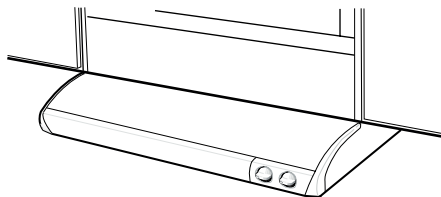

TEKNISKE DATA

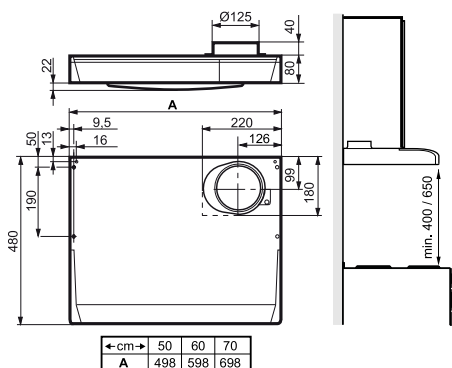


Fig. 1

Bredde	50, 60 og 70 cm
Øvrige mål	se Fig. 1
Elektrisk tilkobling	230 V ~ med vernejording
Belysning	Lysrør sokkel 2G7 11 W bredde 60 og 70 cm 9 W bredde 50 cm

Tilbehør

Kanalsett for tilkobling til ventilasjonskanal.
Ventilatorskap (skaphøyde 110 cm).
Veggfeste.

INSTALLASJON

Monteringsdetaljer, festeskruer m.m. leveres sammen med kjøkkenventilatoren.

Elektrisk installasjon

Kjøkkenventilatoren leveres med ledning og et jordet støpsel beregnet på et jordet vegguttak. Vegguttaket skal være lett tilgjengelig etter installasjon.

Montering

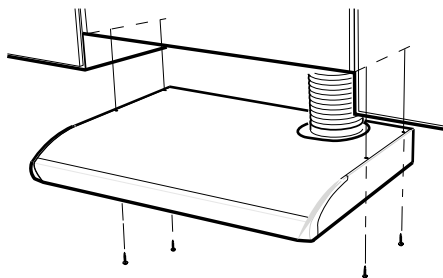


Fig. 2

Kjøkkenventilatoren kan plasseres under eller innebygd i kjøkkenskapene, Fig. 2.

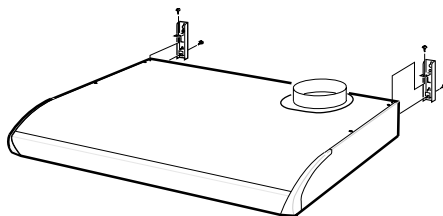


Fig. 3

Kjøkkenventilatoren kan også monteres ved hjelp av konsoller som kan kjøpes som tilbehør, Fig. 3. Instruksjoner for montering av tilbehør følger med konsollene.

Tilkobling til avtrekkskanal.

Koble til kjøkkenventilatoren med rør eller slange Ø 125 mm.

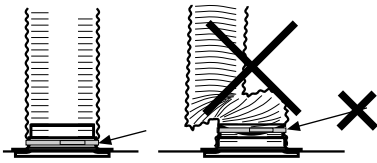


Fig. 4

Obs!

Ved montering av fleksibel kanal, må denne være rett nærmest stussen, Fig. 4.

SPJELDINNSTILLING

Grunnventilasjon

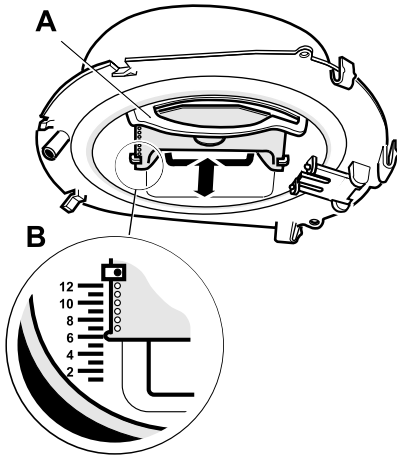


Fig. 5

Grunnventilasjonen innstilles ved at dempespjeldet A plasseres i ønsket stilling i henhold til markering B Fig. 5. (Se diagram, side 31.)

Trykkfallmåling

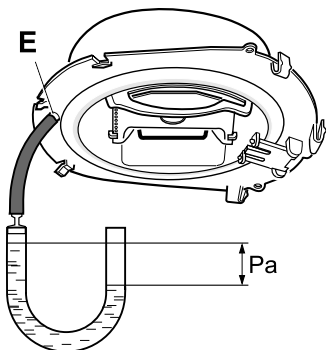


Fig. 6

Trykkfallmåling utføres ved å montere slangen på måleuttaket E i forkant av hylsekoblingen, Fig. 6.

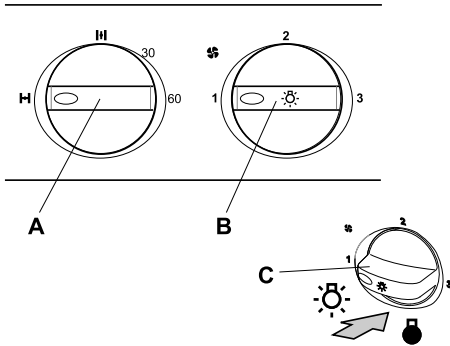

FUNKSJON STRØMBRYTERE

Fig. 7

- A. Vrider for spjeld, Hovedbryter motor.
- B. Kombinert trykk-vridebryter for hastighetsregulering av ventilatormotor og belysning.
- C. Trykkfunksjon for belysning.

Ved matlaging åpnes spjeldet og ventilatoren stilles inn til ønsket hastighet. Spjeldet stenges og ventilatoren stanser automatisk etter maks. 60 min. eller ved at vrideren settes i stilling .

Start gjerne ventilatoren før matlaging for å forhindre at osen sprer seg i rommet. Tilpass hastigheten på ventilatoren til type matlaging. La gjerne ventilatoren stå på lav hastighet en stund etter matlaging. Ved behov kan den laveste hastigheten benyttes når ovnen er i bruk eller etter maskinoppvask.

PLEIE OG VEDLIKEHOLD**Rengjøring**

Kjøkkenventilatoren tørkes av med en fuktig klut og oppvaskmiddel. Filteret skal rengjøres ca 2 ganger per måned ved normal bruk. Filter og ventilatorhjul kan tas ut av kjøkkenventilatoren ved rengjøring.

Ta ut filterkassetten ved å trykke på klipsene foran. Demonter filteret og ta ut filterduken ved å løsne filterholderen. Legg filterduken i vann og filterkurven i varmt

vann blandet med oppvaskmiddel. Filterkassetten (med filter) kan også vaskes i maskin.

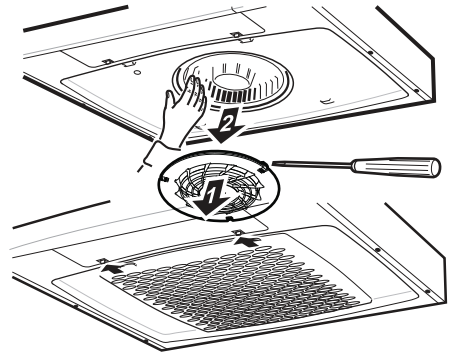


Fig. 8

Kjøkkenventilatoren skal rengjøres innvendig minst 2 ganger per år. Ta ut innsugningsringen, dra deretter ut ventilatorhjulet fra motoren, Fig. 8. Tørk innvendig med en fuktig klut og oppvaskmiddel. Ventilatorhjulet og innsugningsringen vaskes i oppvaskmaskin eller ved å bløtlegges i oppvaskmiddel.

Ventilatorhjulet og innsugningsringen trykkes på plass etter rengjøringen. Sett filterkassetten tilbake og trykk den oppover slik at den låses fast i klipsene.

Bytte av lysrør


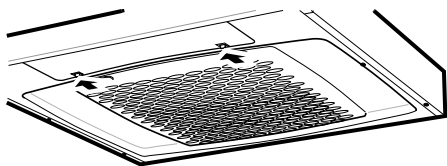


Fig. 9

Obs!

Bytt alltid lampe til en av samme type og med samme effekt.



Bredde	60 og 70 cm		
Type	FSDH-11-I-2G7-26/12/190		
Effekt	11 W	Sokkel	2G7

Bredde	50 cm		
Type	FSDH-9-I-2G7-26/12/122		
Effekt	9 W	Sokkel	2G7

Lampeglasset løsnes ved å trykke klipsene i pilens retning, se Fig. 9. Lysrøret er nå tilgjengelig for bytte.

Kontroller at sikringen er hel. Prøv alle funksjoner for å finne ut hva som ikke fungerer.

Kontakt Nimanor AS

tlf. 069-25 22 30

De kan hjelpe til med å reparere feilen eller henvise til nærmeste servicefirma for rask og god service.

Produktet er omfattet av gjeldende EE-bestemmelser.

EMBALLASJE- OG PRODUKTGJENVINNING

Emballasjen skal leveres på nærmeste miljøstasjon for gjenvinning.



Symbolet angir at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Det skal i stedet leveres til et oppsamlingssted for gjenvinning av

elektriske og elektroniske komponenter. Ved å sørge for at produktet blir behandlet på riktig måte, bidrar du til å forebygge eventuelle skadelige miljø- og helseeffekter som kan oppstå når produktet kastes som vanlig avfall. Kontakt lokale myndigheter, renovasjonsetaten eller butikken der du kjøpte varen for ytterligere opplysninger.

ØKODESIGNDIREKTIVET

Produktet er testet i henhold til og tilfredsstillende økodesigndirektiv 66/2014.


GRUNDFLÖDE

GRUNDFLÖDE
GRUNDVENTILATION

Injusteringsdiagram
Indreguleringsdiagram

PERUSTUULETUS
GRUNNVENTILASJON

Säätökaavio
Innreguleringsdiagram

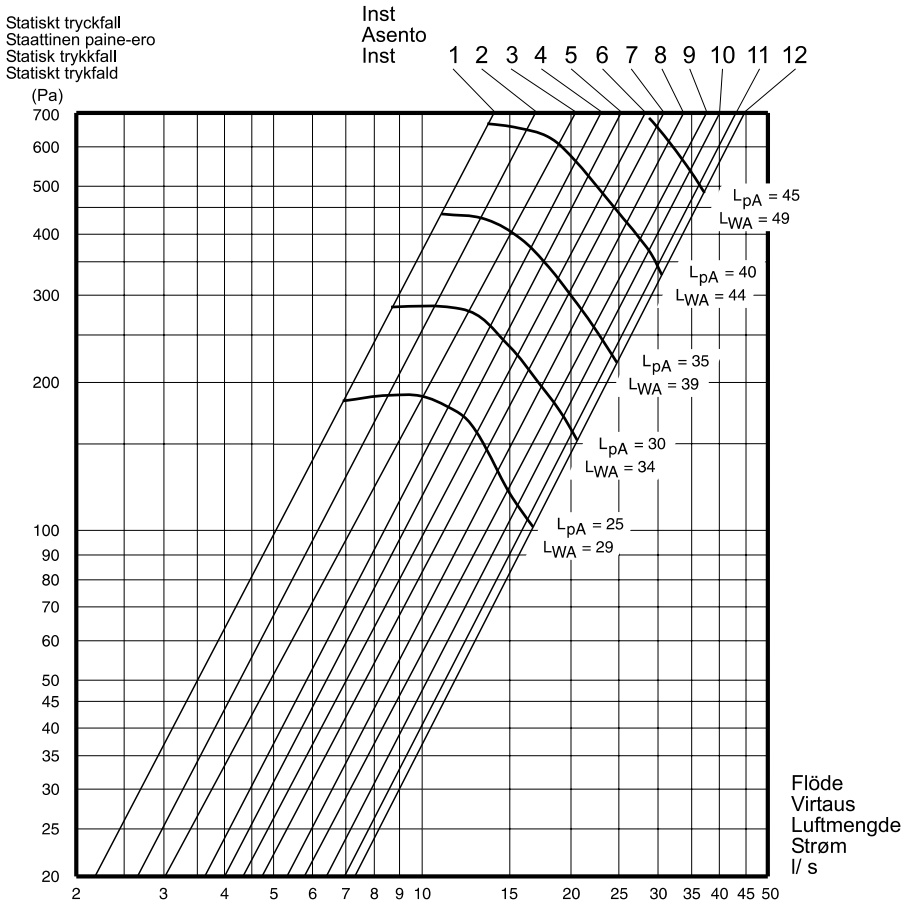

L_{pA} = Den A-vägda ljudtrycksnivån vid 10 m² Sabin
Äänenpainetaso 10 m² Sabin
Den A-vegde lydtrykknivå ved 10 m² Sabin
Den A-vektor lydtryksniveau ved 10 m² Sabin

L_{WA} = Den A-vägda ljudeffektnivån relativt 1 pW
Äänen suhteellinen tehotaso 1 pW
Den A-vegde lydeffektnivå relativt 1 pW
Den A-vektor lydeffektniveau relativt 1 pW

Fig. 1