

Bruksanvisning



<p>F 2155N H A+</p> <p>F 2155N V A+</p> <p>F 2155N V A++</p> <p>F 2155N H A++</p>

Cylinda
år efter år

INDEX

FÖRE ANVÄNDNING AV FRYSSKÅPET	2
Allmänna Varningar	2
Säkerhetsinstruktioner	4
Rekommendationer	4
Installation och igångsättning	5
Före igångsättning	5
Om No Frost-teknologin	6
Använda apparaten	7
<i>Lägesknapp</i>	7
<i>Inställningsknapp</i>	7
ANVÄNDARINFORMATION	7
<i>Temperaturinställningar</i>	8
<i>Snabbfrysläge</i>	8
<i>Medan SF-läget är valt</i>	9
<i>Ekonomiläge</i>	9
Varningar gällande temperaturinställningar	10
MATPLACERING	10
Avfrostning	15
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL	15
Byte av dörröppningsriktning	16
TRANSPORT OCH OMLACERING	16
INNAN DU KONTAKTAR SERVICE	17
TIPS FÖR ATT SPARA ENERGI	20
APPARATENS DELAR	21

DEL 1. FÖRE ANVÄNDNING AV FRYSSKÅPET

Allmänna varningar

VARNING: Håll ventilationsöppningar i apparatens hölje eller inbyggnadsstruktur oblockerade.

VARNING: Använd inte mekaniska enheter eller andra metoder för att snabba upp avfrostningen, förutom de som rekommenderas av tillverkaren.

VARNING: Använd inte elektriska apparater inuti apparatens fack för matförvaring, såvida de inte är av den sorten som rekommenderas av tillverkaren.

VARNING: Skada inte kylkretsen.

VARNING: För att undvika risker på grund av instabilitet i apparaten, måste den fästas enligt instruktionerna.

VARNING! När du positionerar apparaten ser du till att sladden inte är klämd eller skadad.

VARNING! Anslut inte flera bärbara uttag eller bärbara nätaggregat på baksidan av apparaten.



Symbol ISO 7010 W021


VARNING! Brandfara/brandfarligt material

- Modellen innehåller R600a (kylmediumet isobutan), vilket är en naturgas som är väldigt miljövänlig men också explosiv. Vid transport och installation av enheten måste hänsyn tas så att kylsystemet tar skada. Om skada uppstår; undvik öppen låga eller tändningskälla och ventiler rummet där enheten står under några minuter.
- Förvara inte explosiva ämnen såsom aerosol-flaskor med lättantändliga bränslen i den här apparaten.
- Den här apparaten är avsedd att användas i hemmabruk och liknande tillämpningar så som:
 - personalkök i affärer, kontor och andra arbetsmiljöer

- stugor och av kunder på hotell, motell och andra miljöer för boendeformer
- vandrarhemsliknande miljöer;
- kartering och liknande icke-återförsäljande tillämpningar
- Om uttaget inte stämmer överrens med kylskåpets kontakt måste det bytas ut av tillverkaren, dess serviceagent eller likvärdigt godkänd kvalificerad person, för att undvika faror.
- Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatta fysiska, sensoriska eller psykiska förmågor eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte övervakas eller får instruktioner angående användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
- En speciell jordad kontakt har kopplats till strömsladden till ditt kylskåp. Om det inte finns något sådant uttag i ditt hem ska ett installeras av en auktoriserad elektriker.
- Den här utrustningen kan användas av barn från 8 års ålder och äldre, samt personer mer fysisk, sensorisk eller mental nedsättningskapacitet eller har brist på erfarenhet och kunskap om de har någon som övervakar eller om de fått instruktioner angående användning av apparaten på ett säkert sätt och förstå de faror som innefattas. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll vid användning, får inte utföras av barn utan övervakning.
- Om elsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller en servicerepresentant eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara.
- Denna apparat är inte avsedd att användas på höjder över 2000 m

Säkerhetsinstruktioner

- **Varning:** Blockera inte ventilationsöppningarna i enhetens hölje eller med en ev. inbyggnadsram.
- Använd aldrig mekaniska verktyg eller liknande metoder för att påskynda avfrostning.
- Om denna apparat ska ersätta en uttjänt produkt med lås; förstör eller avlägsna låset som en säkerhetsåtgärd före deponering, för att skydda barn som vid lek kan låsa sig inne.
- Äldre kyl- och frysskåp innehåller isoleringsgas och kylmedium som skall deponeras ordentligt. Överlåt alltid deponeringen av en kasserad enhet till kvalificerad återvinningscentral och rådgör med lokala myndigheter vid eventuella frågor. Se till att inga Kylledningar skadas innan deponeringen.

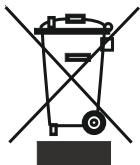

Denna enhet är märkt i enlighet med det europeiska direktivet 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter.

Obs:



Läs noga igenom detta häfte före installation och igångsättning. Tillverkaren tar inget ansvar för oriktig installation och användning.

Rekommendationer

- Använd inte adapttrar eller omkopplingar som kan medföra överhettning eller brand.
- Använd ej elektriska apparater inuti kyl-/frysutrymmena.
- Använd inte gamla vridna elkablar.



- Vrid eller böj inte kablarna.
- Låt inte barn leka med apparaten. Barn får aldrig sitta på draglådor/hyllor eller hänga i dörren.
- Använd inte vassa metallföremål för att avlägsna is från frysutrymmen; dessa kan punktera kylledningen och medföra oreparabel skada. Använd den medföljande plastskrapan.
- Tag aldrig i elkabeln med våta händer.
- Placera inte ömtåliga vätskebehållare (tunna eller i glas) i frysen, särskilt inte kolsyrade drycker då de expanderar och spränger behållaren vid frysning.
- Flaskor med hög alkoholhalt måste förseglas väl och placeras vertikalt.

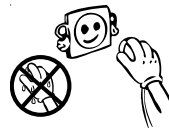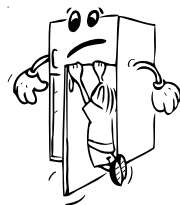


- Vidrör ej kyltorna (särskilt inte med våta händer). Det innebär risk för brännskada.
- Ät inte is eller isglass som just tagits ur frysen.
- Om elkabeln skadas skall den bytas av tillverkaren, servicerepresentanten eller anvisad kvalificerad person.
- Använd inte en adapter.




Installation och igångsättning

- Elkällan skall vara 220-240V ~50 Hz.
- Vid behov – kontakta service för installation och igångsättning.
- Kontrollera före anslutning till elkällan att spänningen överensstämmer med apparatens typskylt.
- Stickkontakten bör vara åtkomlig efter det att frysskåpet står på plats.
- Tillverkaren är inte ansvarig för fel uppkomna av otillräckligt jordad elanslutning som beskrivs i detta häfte.
- Placera inte apparaten i direkt solljus.
- Använd inte apparaten i det fria, får ej utsättas för regn.
- Placera frysskåpet väl avskilt från värmekällor på välventilerad plats. Apparaten skall placeras minst 50cm från radiator eller gas-/koleldad spis och minst 5cm från elspisar.
- Lämna minst 15cm fritt utrymme ovanför.
- Montera plastdistansdonen på kylargallret (på baksidan) för att undvika kontakt med väggytan för god prestanda.
- Förvara inte tunga eller många föremål ovanpå.
- Tillse att apparaten står stabilt och vågrätt på golvet. Justera nivån med de främre fötterna för att kompensera för ojämnheter i golvet.
- Rengör ytterytorna och inredning med diskvattenlösning. Innerytorna bör rengöras med ett mildt rengöringsmedel. Montera tillbaka inredningsdelarna när de torkat.

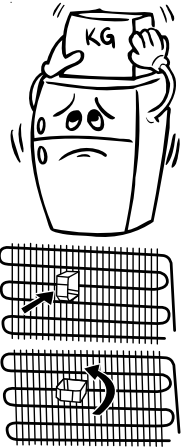

Före igångsättning

- Vänta i 3 timmar före anslutning till eluttag för att optimera prestandan.
- En lätt obehaglig lukt kan uppstå vid igångsättning första gången. Denna försvinner när kylutrymmet börjar kallna.

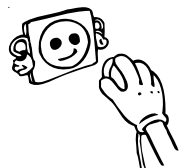


Om No Frost-teknologin

No frost-kylskåp skiljer sig från statiska kylskåp på grund av dess funktion.

I normala kylskåp orsakar fukten som skapas när frysdörren öppnas, och fukten som avges från maten, isbildning i frysen. För att smälta isen och frosten som uppstår när dörren öppnas, mat fryses ner och så vidare krävs mycket arbete.

I no-frost-apparater å andra sidan, är situationen annorlunda. Torr och kall luft blåses in i kyl- och frysdelen homogent med hjälp av en fläkt. Tack vare den kalla luften som distribueras jämnt mellan hyllorna blir temperaturen jämn och kall och ingen fukt eller isbildning tillåts.


Därför erbjuder din no-frost-apparat enkel användning och ger tillsammans med dess stora volym och estetiska uttryck en kvalitetsprodukt.

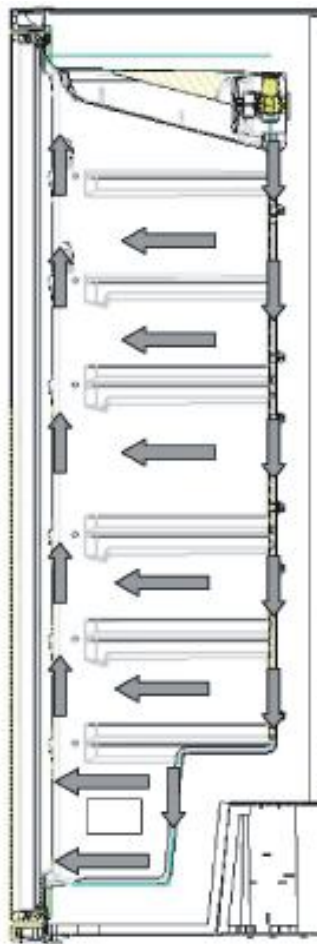

DEL 2. ANVÄNDARINFORMATION


Använda apparaten

(För vissa modeller)

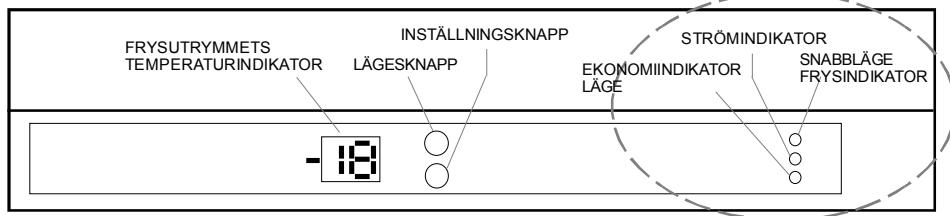


Lägesknapp

- Lägesknappen används för att skifta mellan Frysindikator, Snabbfrys och Ekonomiläge
- 1 tryck gör att Frysindikatorn börjar blinka.
- Värdet kan nu ändras.
- 2 tryck gör att Snabbfryslägesindikatorn börjar blinka.
- 3 tryck gör att Ekonomilägesindikatorn börjar blinka.

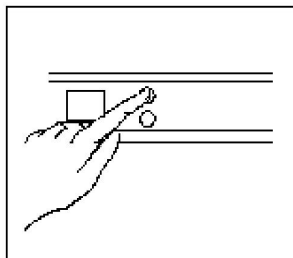


Inställningsknapp

- Temperaturen i frysen och kylan kan ställas in efter att det relevanta utrymmet har valts med Lägesknappen.

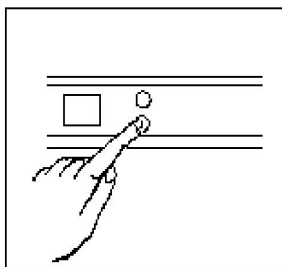

Temperaturinställningar

- På justeringsindikatorn för frysen visas starttemperaturvärdet -18°C .
- Tryck på lägesknappen en gång.
- När du trycker på denna knapp blinkar det aktuella värdet på frysens indikator.
- Varje tryck på knappen när indikatorn blinkar säker temperaturvärdet för frysen till en lägre temperatur.

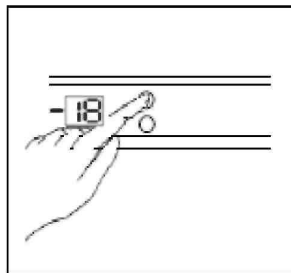

(-16°C , -17°C , -18°C , -19°C , -20°C , -21°C , -22°C , -23°C , -24°C)

- När önskat temperaturvärde är uppnått, vänta i 5 sekunder tills indikatorvärdet aktiveras och frysen börjar arbeta mot det nya värdet.
- Om du fortsätter att trycka på frysknappen börjar temperaturvärdet om från -16°C .

När ska denna ställas in?	Innertemp.
När en liten mängd mat lagras.	-16°C , -17°C
Vid normal användning.	-18°C , -19°C , -20°C , -21°C
När en stor mängd mat ska lagras.	-22°C , -23°C , -24°C

Snabbfrysläge


- För att frysa stora mängder mat
- För att frysa färdiglagad mat
- För att frysa mat snabbt
- För att spara årstidens mat under lång tid

Används så här;

- Tryck på lägesknappen till snabbfrysläge.
- Medan indikatorn för Snabbfrysläge blinkar och ingen annan knapp trycks inom 5 sekunder hörs en ljudsignal och läget aktiveras.
- Medan Snabbfrysläget är aktivt visas bokstäverna «SF» i frysindikatorn.

Medan SF-läget är valt

- Om lägesknappen trycks en gång och du väntar i 5 sekunder avbryts Snabbfrysläget och frysen börjar arbeta mot de tidigare inställningarna.
- Om lägesknappen trycks in en gång och värdet trycks in medan indikatorn blinkar kan det inställda värdet ändras. När värdet är inställt väntar du i 5 sekunder och frysen börjar sedan att arbeta mot det nya värdet.
- Om lägesknappen trycks in 3 gånger börjar lampan för Ekonomiläge att blinka. Om du väntar i 5 sekunder avbryts Snabbfrysläget och ekonomiläget aktiveras.

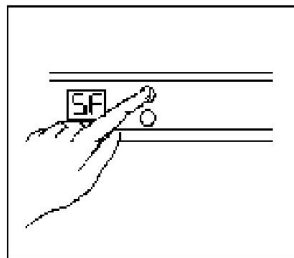


Notera:

- "Snabbfrysläget" avbryts automatiskt efter 24 timmar eller när frysens temperatur faller under -32°C .
- Om Super Freeze -läget avslutas automatiskt, fortsätter SF-lampan att lysa. SF-lampan kan släckas genom att trycka på läge-knappen.

Ekonomiläge

Väljer termostatinställningen till -18°C , som är den mest optimala temperaturen

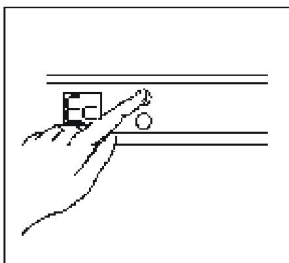

Används;

- När du vill att din apparat ska arbeta ekonomiskt.

Används så här;

- Tryck på lägesknappen tills lampan för Ekonomiläge lyser (3 gånger).
- Medan Ekonomilägeslampan lyser och ingen knapp trycks in hörs en ljudsignal och läget är aktiverat.
- Vid val av detta läge kommer frysen och kylan att arbeta med den mest ekonomiska temperaturen, -18°C
- Medan Ekonomiläget är aktivt visas bokstäverna "Ec" på displayen

Medan Ekonomiläget är valt;

För att avaktivera ekonomiläget.

Tryck lägesknapp 3 gånger och vänta i 5 sekunder

Varningar gällande temperaturinställningar

- Dina temperaturinställningar kommer fortfarande att gälla under strömavbrott.
- Byt inte till någon annan justering innan du avslutat en tidigare inställning.
- Temperaturinställningarna ska göras med hänsyn tagen till hur ofta dörren till kylan och frysen öppnas och stängs, mängden mat som förvaras och medeltemperaturen där apparaten är placerad.
- Beroende på medeltemperaturen måste din apparat arbeta utan avbrott i upp till 24 timmar för att kyla ner helt efter att den startats upp första gången.
- Under denna period ska inte dörrarna öppnas och stängas frekvent och apparaten ska inte överfyllas.
- För att förhindra skador på kompressorn när du vill starta upp apparaten igen efter att den varit urkopplad ur vägguttaget eller efter ett strömavbrott, finns en funktion som startar upp apparaten med 5 minuters fördröjning. Din apparat startar upp normalt efter 5 minuter.

DEL 3. MATPLACERING

- Använd frysen för förvaring av frusen mat under lång tid och för tillverkning av is.
- Placera inte mat du ska frysa bredvid redan fryst mat.
- Maten du ska frysa (kött, fåst, fisk etc) blir bäst om den delas upp i sådan portioner som sedan ska konsumeras. Detta för att undvika omfrysning.
- Maximal last; om du vill frysa stora mängder mat och använda maximalt utrymme kan du ta ut lådorna (förutom den understa). Du kan frysa stora stycken direkt på hyllorna.
- För lagring av frusen mat; instruktionerna som finns på förpackningen ska alltid följas. Om ingen information finns ska maten inte vara nedfrost längre än 3 månader.
- När du köper fryst mat, se till att den tidigare varit fryst under riktiga förhållanden och att förpackningen inte är skadad.
- Fryst mat ska transporteras i lämpliga behållare för att behålla kvaliteten och ska placeras i frysen inom kortast möjliga tid.
- Om du i affären känner att förpackningen du vill köpa är fuktig och luktar, kan maten ha varit fryst på ett undermåligt sätt och bör därför inte köpas!
- Lagrinstiden för fryst mat varierar beroende på den omkringvarande temperaturen, frekvent öppnande och stängande av dörrar, termostatinställningar, livsmedelstyg och tiden det tog från affären tills maten hamnade i frysen.
- Använd frysen för förvaring av frusen mat under lång tid och för tillverkning av is.
- Om du ska använda apparaten med maximal fryskapacitet:

Använd läget "Snabbfrys" när du flyttar fryst mat som legat i den övre delen till andra korgar. Efter 24 timmar lämnar din frys "Snabbfrys" automatiskt. Placera maten du vill frysa till den översta korgen i frysen utan förlänga fryskapaciteten. (Din frys har möjligheten att frysa 15 kg vid 25°C och 14 kg vid 32°C) Aktivera sedan "Snabbfrys" igen. Du kan placera maten bredvid den andra frysta maten efter att den blivit fryst (efter minst 24 timmar efter den andra aktiveringen av "Snabbfrys").

- Om du fryser cirka 3 kg mat:

Det är viktigt att placera maten som ska frysas separat från annan redan fryst mat och sedan aktivera "Snabbfrys". Du kan placera maten bredvid redan fryset mat efter att den är nedfrost (efter minst 24 timmar).

- Placera inte mat du ska frysa bredvid redan fryst mat.
- Maten du ska frysa (kött, fårst, fisk etc) blir bäst om den delas upp i sådan portioner som sedan ska konsumeras. Detta för att undvika omfrysning.
- Frys aldrig om redan upptinad mat. Detta kan vara skadligt för din hälsa och leda till matförgiftning.
- Placera ingen varm mat i frysen före den kallnat. Du riskerar att få den andra frysta maten dålig.
- När du köper fryst mat, se till att den tidigare varit fryst under riktiga förhållanden och att förpackningen inte är skadad.
- Kontrollera datumet på förpackningen. Saknar förpackningen datummärkning bör maten konsumeras så snart som möjligt.
- Fryst mat som fraktats hem från affären bör läggas på snabbfryshyllan så snart som möjligt. Använd inte dörrhyllorna för nedfrysning.
- Om du i affären känner att förpackningen du vill köpa är fuktig och luktar, kan maten har varit fryst på ett undermåligt sätt och bör därför inte köpas!
- Lagrinstiden för fryst mat varierar beroende på den omkringvarande temperaturen, frekvent öppnande och stängande av dörrar, termostatinställningar, livsmedelstyg och tiden det tog från affären tills maten hamnade i frysen.

FRZ321 A+

- Om elavbrott eller funktionsfel inträffar, öppna inte dörren. Detta hjälper att hålla temperaturen inne i frysen och bevarar maten i ca. 10 timmar i 25°C rumstemperatur ocj i ca. 8,5 timmar i 32°C rumstemperatur. Frys inte ned upptinad mat igen. Denna mat måste tillagas eller ätas.

KÖTT OCH FISK	Förberedelse	Lagring (månader)	Upptiningstid i rumstemperatur (timmar)
Biff	Förpackad i folie	6-10	1-2
Lamm	Förpackad i folie	6-8	1-2
Kalv	Förpackad i folie	6-10	1-2
Kalvdelar	I små delar	6-10	1-2
Färdelar	I delar	4-8	2-3
Köttfärs	I platt förpackning, okryddat	1-3	2-3
Inälvsmat (delar)	I delar	1-3	1-2
Korv / salami	Måste förpackas även om den är folietäckt	1-2	Tills den är väl upptinad
Kyckling och kalkon	Förpackad i folie	7-8	10-12
Gås / anka	Förpackad i folie	4-8	10
Vilt, björn, kanin	Portioner på 2.5 kg och utan ben	9-12	10-12
Färskvattensfisk; forell, karp, tonfisk, kattfisk	Tvättas och torkas efter att de rensats inuti och skalats, svans och huvud ska skäras bort om nödvändigt.	2	Tills den är väl upptinad
Saltvattenfisk; havsgädda, piggvar, sjötunga		4-8	Tills den är väl upptinad
Fet fisk; bonito, makrill, blåfisk, ansjovis		2-4	Tills den är väl upptinad
Kräftdjur	Rensas och förpackas i påsar	4-6	Tills den är väl upptinad
Kaviar	I egen förpackning, i aluminium- eller plastburk	2-3	Tills den är väl upptinad
Sniglar	I saltvatten, i aluminium- eller plastburk	3	Tills den är väl upptinad

Notera: Det frusna köttet ska tillagas på samma sätt som färskt kött så fort det tinat. Om köttet inte tillagas efter upptining får det aldrig frysas igen.

Frukt och grönsaker	Förberedelse	Lagringstid (månader)	Upptining i rumstemperatur (timmar)
Blomkål	Avlägsna löv, dela i bitar och förvara den så länge i en skål med vatten med lite citron	10-12	Kan användas utan att tinas
Gröna bönor, brytbönor	Tvätta och skär i små delar	10-13	Kan användas utan att tinas
Ärtor	Skala och tvätta dem	12	Kan användas utan att tinas
Svamp och sparris	Tvätta och skär i små	6-9	Kan användas utan att tinas
Kål	Naturligt	6-8	2- I rumstemperatur. Kan användas utan att tinas
Äggplanta	Skär i små delar på 2 cm efter tvätt	10-12	Kan användas utan att tinas
Majs	Rengör och förpacka med stammen	12	Kan användas utan att tinas
Morot	Rengör och skär i skivor	12	Kan användas utan att tinas
Peppar	Ta bort stammen, dela i två och avlägsna fröerna	8-10	Kan användas utan att tinas
Spensat	Tvättad	6-9	2- I rumstemperatur
Äpplen och päron	Skiva	8-10	5- I kylskåp
Aprikos, persika	Halvera och avlägsna fröerna	4-6	4- I kylskåp
Jordgubbar, hallon	Tvätta och rengör dem	8-12	2- I rumstemperatur
Tillagad frukt	I förpackning med 10 % tillsatt socker	12	4- I rumstemperatur
Plommon, körsbär, sura körsbä	Tvätta dem och ta bort stammarna	8-12	5-7 – I rumstemperatur

Mejeriprodukter och bak		Förberedelser	Lagringstid (månader)	Lagringsförhållanden
Mjök			2-3	Endast homogena
Ost – annan än vit ost		I skivor	6-8	Kan lämnas i originalförpackning under kortare tid. Ska också slås in i plastfolie för långtidsförvaring.
Smör, margarin		I egen förpackning	6	
Ägg*	Ägg vita		10-12	I stängd behållare
	Äggmix (vita-gula)	Blandas väl, en nypa salt eller socker adderas för att förhindra förtjockning	10	I stängd behållare
	Äggula	Blandas väl, en nypa salt eller socker adderas för att förhindra förtjockning	8-10	I stängd behållare

* Ska inte frysas med skal. Vita och gula ska frysas separat eller vara väl blandade.

	Lagringstid (månader)	Upptining i rumstemperatur (timmar)	Upptining i ugn (minuter)
Bröd	4-6	2-3	4-5 (220-225 ⁰ C)
Kakor	3-6	1,5	5-8 (190-200 ⁰ C)
Paj	1-3	2-3	5-10 (200-225 ⁰ C)
Tårta	1-1,5	3-4	5-8 (190-200 ⁰ C)
Philodeg	2-3	1-1,5	5-8 (190-200 ⁰ C)
Pizza	2-3	2-4	15-20 (200 ⁰ C)

Smaken från vissa kryddor i färdiglagad mat (anis, basilika, vattenkrasse, vinäger, blandade kryddor, ingefära, vitlök, lök, senap, timjan, mejram, svartpeppar, korv.) kan ändras då de antar en starkare smak när de lagras under längre perioder. Därför bör fryst mat bli kryddad med en liten mängd kryddor eller kryddas när den tinats.

Lagringsperioden på mat är beroende på oljan som används. Lämpliga oljor är margarin, kalvfett, olivolja och smör och olämpliga oljor är till exempel jordnötsolja och grisfett. Mat i flytande form ska frysas i plastförpackningar och annan mat ska frysas i plastfolie eller frypåsar.

DEL 4. RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

- Se till att du kopplat bort apparaten från vägguttaget innan du börjar rengöra.



- Rengör inte apparaten genom att hålla vatten i den.



- Du kan torka de inre och yttre delarna av apparaten genom att använda varmt såpvatten tillsammans med en mjuk trasa eller svamp.



- Ta ur delarna en och en och rengör dem med såpvatten. Diska dem inte i diskmaskin.



- Använd inga slipande rengöringsmedel, lösningsmedel eller diskmedel, aldrig brandfarliga material, brännbart material, eller smältande material såsom tinner, bensin eller syra för rengöringsändamål.


- Rengör kondensatorn (på baksidan av apparaten) med borste en gång om året för att förhindra energiförlust och för ökad prestanda.



SE TILL ATT APPARATEN ÄR BORTKOPPLAD FRÅN VÄGGUTTAGET.

Avfrostning

- Ditt kylskåp avfrostar helt automatiskt. Vattnet som uppkommer som ett resultat av avfrostningen passerar genom vattenuppsamlaren, rinner in i förångningsbehållaren bakom kylskåpet och förångas där.
- Se till att koppla bort apparaten från vägguttaget innan du rengör förångningsbehållaren.

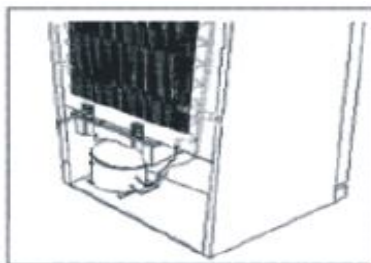


- Ta ut förångningsbehållaren genom att lossa skruvarna enligt illustrationen. Rengör regelbundet med såpvatten. Med regelbunden rengöring undviker du uppkomsten av dålig lukt.

DEL 5. TRANSPORT OCH OMLACERING

Transport och byte av placering

- Originalkartongerna och isoleringen kan sparas om detta behövs.
- Under transporten ska apparaten säkras med ett brett band eller starkt rep. Reglerna på den korrugerade lådan måste följas under transport.
- Före transport eller byte av installationsplats måste alla rörliga delar (till exempel hyllor och krisper) tas ur eller fixeras för att förhindra skakning och därmed skador.

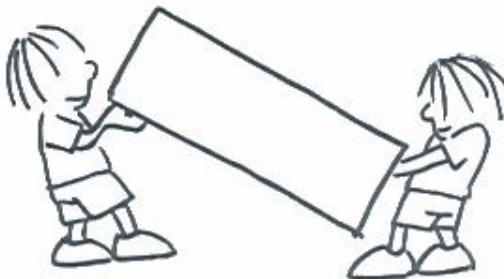

Byte av dörröppningsriktning

Se i slutet av buksanvisning

DEL 6. INNAN DU KONTAKTAR SERVICE

Om din apparat inte fungerar;

- Är det strömavbrott?
- Är kontakten ansluten ordentligt till vägguttaget?
- Har en säkring gått?
- Är det något fel på eluttaget? För att kontrollera detta, koppla in apparaten i ett annat eluttag som du vet fungerar.

VARNINGSTYP	INNEBÖRD	ORSAK	LÖSNING
Sr	felvarning	Uppstår när en eller flera av apparatens delar går sönder eller ett problem uppstår i kylsystemet.	Ring Service omedelbart.
LF	Frysen är inte tillräckligt kall	Varningen visas om det varit strömavbrott under en längre tid och när apparaten startas upp för första gången.	1. Om maten i frysen har tinat, konsumera den så snart som möjligt och försök inte att frysa redan upptinad mat då denna kan bli dålig. 2. Höj tillfälligt frystemperaturinställningarna till önskad nivå eller ställ in den på snabbfrysläge.
LP	Låg strömstyrka	Apparaten skiftar till standbyläge när strömstyrkan faller under 170 Volt.	Den här funktionen förhindrar kompressorn från att skadas på grund av för låg ström. Kylen startar automatiskt när strömstyrkan uppnått tillräcklig nivå.

Temperaturvarning:

Temperaturen blinkar "LF" och en ljudsignal hörs när temperaturen i frysen är för hög.

En temperaturökning kan bero på;

- Frekvent öppning av dörrar under längre perioder
- Laddning av stora mängder varm mat
- Hög rumstemperatur
- Ett fel på apparaten.

Kontrollvarningar;

Om temperaturerna i frys och kyl inte är på tillräckliga nivåer eller ett problem finns med apparaten, varnar apparaten. Varningskoderna visas i frysens och kylens indikatorpaneler.

Även ett varningsljud hörs.

Visar koden och signaler fortsätter att ljuda tills du trycker på SET eller MODE-knappen. När du trycker på en av dessa knappar slutar alarmljudet. Men koden fortsätter att visas till problemet är löst.

Om apparaten låter mycket;

Normalt ljud

Knakande ljud (Isknak):

- Hörs under den automatiska avfrostningsprocessen.
- När apparaten har kylts ner eller blivit varm (expanderande material).

Kort knackande ljud

- Hörs när termostaten startar och stänger av kompressorn.

Kompressorljud

- Är det normala motorljudet. Detta ljud indikerar att kompressorn arbetar som den ska. När kompressorn startar kan den låta något högre under en kortare stund.

Bubblande och sörplande ljud:

- Ljudet hörs när kylvätskan rinner genom rören i systemet.

Ljud från rinnande vatten:

- Detta är ett normalt ljud när vatten rinner ner i förångningsbehållaren under avfrostningsprocessen. Ljudet kan höras under avfrostningsprocessen.

Kokande vattenljud:

- Är det normala fläktljudet. Ljudet kan höras när luften cirkulerar i No frost-kylskåp och är helt normalt.

Om kanterna på kylan vid dörrisoleringen är varma;

- Särskilt under sommarmånaderna (vid varm väderlek), kan det bli varmt på ytorna när kompressorn arbetar och detta är fullt normalt.

Om fukt bildas på de inre delarna av kylan;

- Har maten förpackats ordentligt? Har förpackningarna torkats innan de placerades i apparaten?
- Öppnas dörrarna väldigt ofta? När apparatens dörr öppna kommer fukt som finns i

rummet in i apparaten. Särskilt om luftfuktigheten i rummet är hög bildas fukt fortare ju oftare dörren öppnas.

- Det är normalt att vattendroppar formas på den bakre väggen efter avfrostningsprocessen. (Statiska modeller)

Om dörrarna inte öppnas och stängs ordentligt:

- Förhindrar matförpackningarna i apparaten dörrarna från att stängas ordentligt?
- Har dörrhyllorna, hyllor och lådor placerats ordentligt?
- Har dörrisoleringen skadats?
- Står kylskåpet stadigt och jämnt?

Är apparaten tillräckligt kall;

Apparaten har designats för att fungera i normal rumstemperatur i enlighet med den klasstandard som uppges på informationsetiketten. Användning av apparaten i miljöer vars temperaturvärden inte överensstämmer med de som uppges på etiketten rekommenderas inte.

Klimatklass	Rumstemperatur (°C)
T	Mellan 16 och 43 (°C)
ST	Mellan 16 och 38 (°C)
N	Mellan 16 och 32 (°C)
SN	Mellan 10 och 32 (°C)

VIKTIG INFORMATION:

- I händelse av plötsligt strömavbrott eller att kontakten dras ut ur eluttaget kan kompressorskyddsfunktionen aktiveras då gasen i kylsystemet ännu inte är balanserad. 5 minuter senare kommer din apparat att starta normalt igen; detta är inget att oroa sig för.
- Om du inte använder din apparat under en längre tid (till exempel under sommarsemestern), koppla då ur apparaten från eluttaget. Rengör apparaten enligt beskrivningarna i Del 4 och lämna dörren öppen för att undvika uppkomsten av fukt och dålig lukt.

Om det fortfarande är problem med apparaten, trots att du har följt kraven i varningarna, kontakta då närmaste auktoriserade serviceställe.

Din apparats livscykel, uträknad och godkänd av Ministry of Industry (perioden under vilken reservdelar för enheten finns) är 10 år.


Konformitetsinformation

- Den här utrustningen är utformad för att använda en omgivande temperatur inom intervallet 16°C - 43°C.

DEL 7. TIPS FÖR ATT SPARA ENERGI

1. Låt mat och dryck kylas av utanför apparaten.
2. Placera maten i kylskåpsutrymmet vid upptining av frusen mat. Den låga temperaturen hos den frusna maten hjälper till att kyla kylskåpsutrymmet när maten tinar upp. Vilket ger en energibesparing. Om den frusna maten tas ut orsakar den ett slöseri med energi.
3. Vid inställning av drycker och flytande föda måste de täckas över. I annat fall ökar fuktigheten i apparaten vilket medför att funktionstiden blir längre. Att täcka över drycker och flytande föda hjälper också till att bevara lukt och smak.
4. Öppna och stäng apparatens dörr så snabbt som möjligt vid inställning av mat och dryck.
5. Låt locken och lådorna för de olika utrymmena i skåpet vara stängda. (grönsaks-, kylfack, osv).
6. Dörrtätningen måste vara ren och mjuk. Ersätt tätningar om de är utslitna.
7. Rengör emellanåt apparatens baksida med en dammsugare eller målarpensel för att förhindra en ökad energiförbrukning.

DEL 8. APPARATENS DELAR

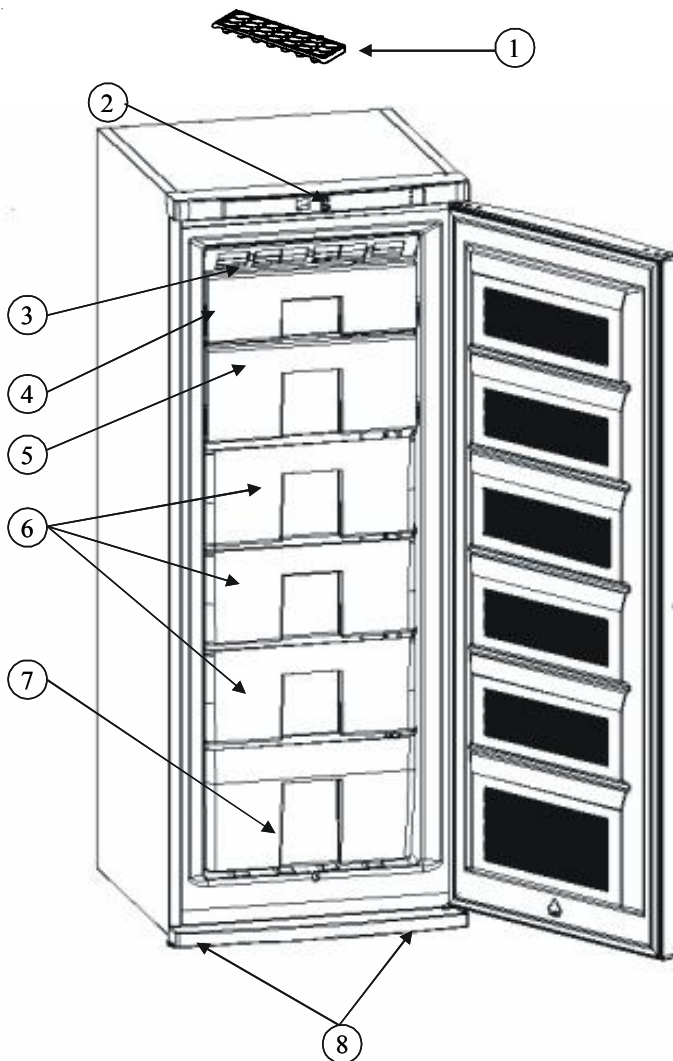


Denna presentation är endast avsedd för information om apparatens delar.
Delarna kan variera beroende på modell.


- 1. ISLÅDA
- 2. INDIKATORPANEL
- 3. NO FROST LUFTCIRKULATIONSSYSTEM
- 4. LITEN FRYSLUCKA

- 5. STOR FRYSLUCKA
- 6. FRYSLÅDOR
- 7. NEDRE FRYSLÅDA
- 8. JUSTERBARA FÖTTER


1

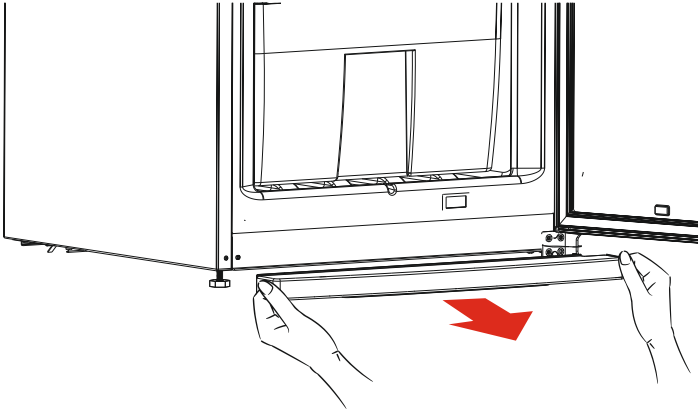


2


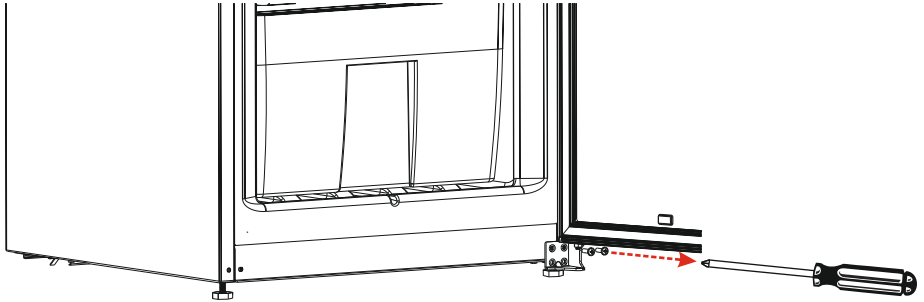


3a




3b




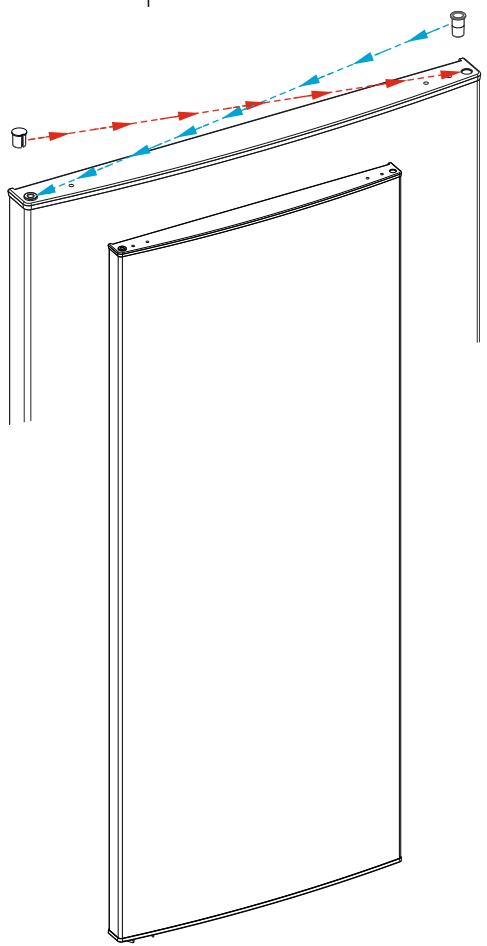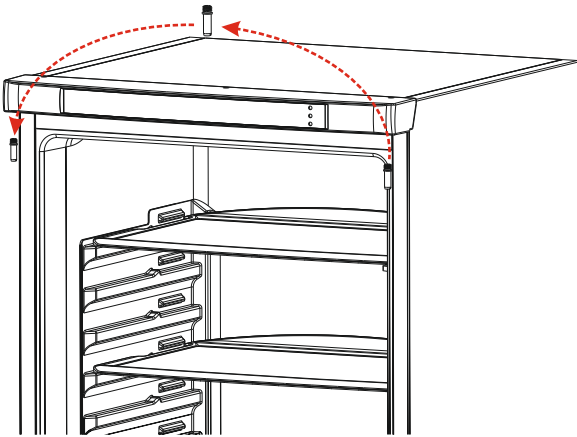


6

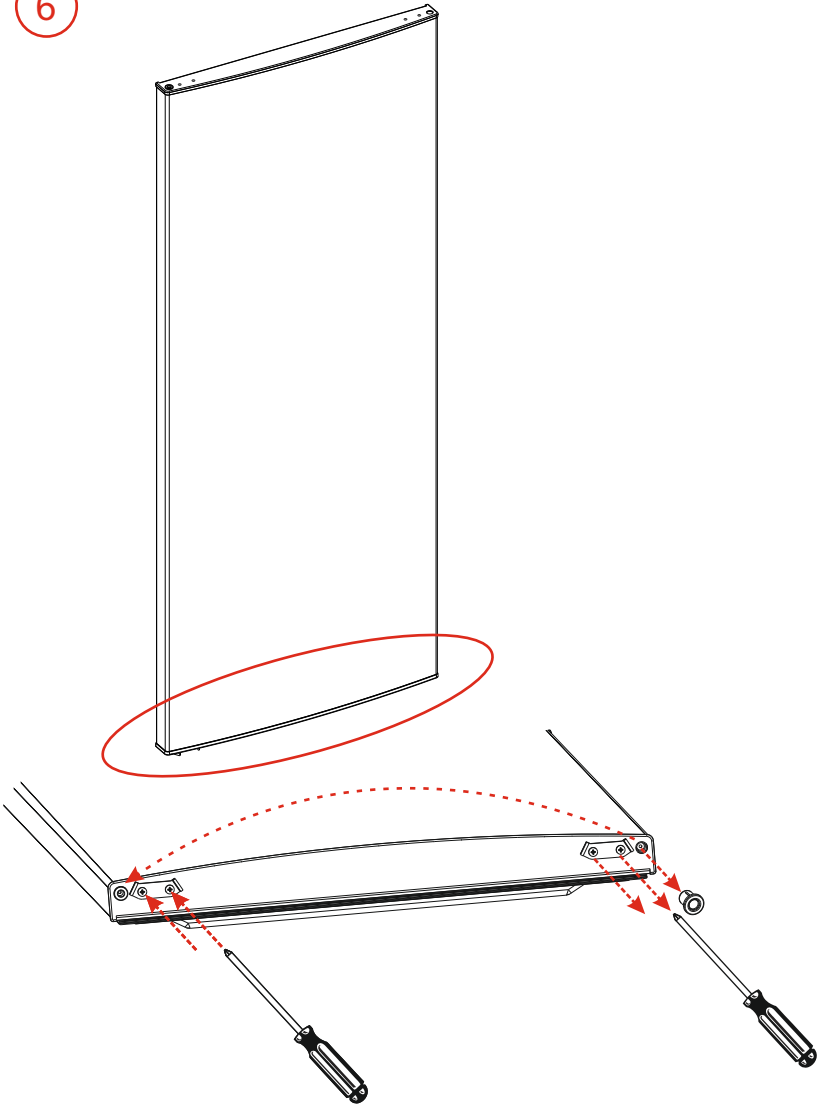

7

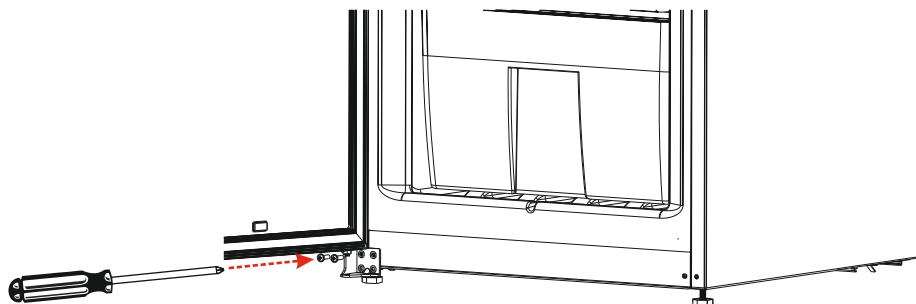

8

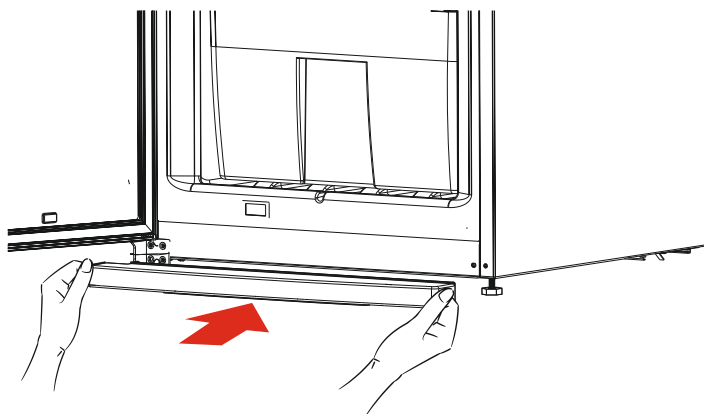

Service

Vi har service i hela Sverige

Besök www.cylinda.se

Ring 0771-25 25 00 (endast lokaltaxa)

Uppge

Maskintyp

Serienummer

Inköpsdatum

Problembeskrivning

Namn och adress

Ditt telefonnummer

Kontakta oss

www.cylinda.se

Cylinda
år efter år

52295302