

# bruksanvisning



**K 3385N V A++**  
**K 3385N H A++**  
**K 3385N H RF A++**

**Cylinda**  
år efter år

# Innehållsförteckning

<b>INNAN DU ANVÄNDER DITT KYLSKÅP.....</b>	<b>2</b>
Allmänna varningar .....	2
Kylskåp som är gamla eller i olag.....	4
Säkerhetsvarningar .....	4
Inställning och användning av ditt kylskåp .....	5
Innan du använder ditt kylskåp.....	5
<b>ANVÄNDARINFORMATION.....</b>	<b>6</b>
Display kontrollpanel .....	6
Användning av kylskåpet.....	7
Snabbkylningsläge .....	7
Ekonomiläge.....	7
Skärmsparläge .....	7
Aktivera barnlås.....	8
Kylskåpets temperaturinställningar .....	8
Varningar om temperaturinställningar.....	9
Tillbehör.....	10
Om turbofläkt finns tillgänglig på din produkt; .....	10
Kylzon.....	10
Fukttreglering grösakslådan .....	10
<b>RENGÖRING OCH UNDERHÅLL.....</b>	<b>11</b>
Avfrostning.....	12
Byte av LED-belysning .....	12
<b>TRANSPORT OCH FLYTTNING .....</b>	<b>12</b>
Omplacering av dörren.....	12
<b>INNAN DU KALLAR SERVICE .....</b>	<b>13</b>
Tips för att spara energi.....	15
<b>DELARNA I KYLSKÅPET OCH FACKEN .....</b>	<b>16</b>

# INNAN DU ANVÄNDER DITT KYLSKÅP

## Allmänna varningar

**VARNING:** Håll ventilationsöppningarna, i apparatens hölje eller i den inbyggsda strukturen, fria från hinder.

**VARNING:** Använd inte mekaniska enheter eller andra sätt att påskynda avfrostningsprocessen, än de som rekommenderas av tillverkaren.

**VARNING:** Använd inte elektriska apparater inne i förvaring av livsmedel fack i apparaten, om de inte är av den typ som rekommenderas av tillverkaren.

**VARNING:** Skada inte kylkretsen.


**VARNING:** För att undvika fara på grund av ostabilitet i apparaten, måste den fastställas i enlighet med instruktionerna.

- Om din apparat använder R600a som köldmedium - se informationen som du kan hitta på skåpets typskylt - du bör vara försiktig vid transport och installation för att förhindra att apparatens kylningsdelar skadas. Även om R600a är en miljövänlig gas och naturgas. Eftersom den är explosiv, bör du, i händelse av ett läckage som kan ha uppstått på grund av en skada i kylningsdelarna, flytta ditt kylskåp utom räckhåll för öppen eld eller värmekällor, gör skåpet strömlöst och ventilerar rummet där apparaten är placerad, några minuter.
- Under transport och positionering av kylskåpet, undvik skador på kylargaskretsen.
- Förvara inga explosiva ämnen såsom aerosolburkar med en brandfarlig drivgas i denna apparat.
- Denna apparat är avsedd för användning i hushåll och liknande applikationer såsom;
  - personalköksområden i butiker, kontor och andra arbetsplatser
  - bondgårdar och av kunder på hotell, motell och andra typer av bostäder

- bed and breakfast bostäder;
- catering och liknande icke-butiksapplikationer
- Om uttaget inte matchar kylskåpskontakten, måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceombud eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara.
- Enheten ska inte användas av människor (inklusive barn) med nedsatt fysisk eller mentala förmågor eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte övervakas eller får instruktioner angående användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn bör övervakas så att de inte leker med enheten.
- En speciellt jordad kontakt har anslutits till ditt kylskåps strömkabel. Denna kontakt bör användas med ett speciellt jordat uttag på 10 ampere. Om det inte finns något sådant uttag i ditt hus, se till att det installeras av en behörig elektriker.
- Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller får instruktioner angående användning av apparaten på ett säkert sätt och förstår faran den innebär. Låt inte barn leka med enheten. Rengöring och användarunderhåll, får inte utföras av barn utan tillsyn.
- Om sladden är skadad måste den bytas av tillverkaren eller en servicetekniker eller en kvalificerad fackman, för att undvika all risk.
- Denna apparat är inte avsedd att användas på höjder över 2000 m.

## Kylskåp som är gamla eller i olag

- Om ditt gamla kylskåp har ett lås, bryt eller ta bort låset innan du slänger det, eftersom barn bli instängda och det kan orsaka en olycka.
- Gamla kylar och frysar innehåller isoleringmaterial och köldmedium med CFC. Se därför till att inte skada miljön när du kasserar ditt gamla kylskåp.

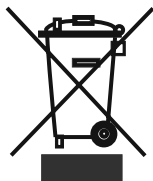


Fråga din kommun om omhändertagande av WEEE för återanvändning och återvinningsändamål.

### Observera:

- Läs igenom bruksanvisningen noga innan du installerar och använder apparaten. Vi är inte ansvariga för de skador som uppstått på grund av felaktig användning.
- Följ alla instruktioner på apparaten och bruksanvisningen och förvara bruksanvisningen på en säker plats för att lösa de problem som kan uppstå i framtiden.
- Denna apparat är gjord för att kunna användas i hus och den kan bara användas i hus och för avsedda ändamål. Den är inte lämplig för kommersiellt eller gemensamt bruk. Sådan användning medför att garantin på apparaten ska annulleras och att vårt företag inte är ansvarigt för de förluster som har inträffat.
- Denna apparat är gjord för att kunna användas i hus och den kan bara användas i hus och för avsedda ändamål. Den är inte lämplig för kommersiellt eller gemensamt bruk och/eller för förvaring av ämnen förutom mat. Vårt företag är inte ansvarigt för de förluster som uppstått i motsatta fall.

## Säkerhetsvarningar

- Använd inte fler-uttag eller förlängningsladd.
- Anslut inte skadade, trasiga eller gamla pluggar.
- Dra inte i, böj inte och skada inte sladden.

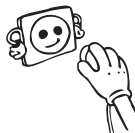

- Denna apparat är avsedd att användas av vuxna, låt inte barn leka med apparaten eller hänga över dörren.
- Sätt inte in och dra inte ut kontakten ur uttaget med våta händer för att undvika elektrisk stöt!




- Placera inte explosivt eller brandfarligt material i ditt kylskåp för din säkerhet. Placera drycker med högre alkoholhalt vertikalt och stäng dem tätt i kylavdelningen.
- Täck inte kylskåpet eller dess övre del med spets. Detta påverkar ditt kylskåps prestanda.
- Fäst tillbehören i kylskåpet under transport för att undvika skador på tillbehören.



## Inställning och användning av ditt kylskåp

*Innan du börjar använda ditt kylskåp, bör du uppmärksamma följande punkter:*

- Driftspänningen för ditt kylskåp är av 220-240 V vid 50 Hz
- Vi tar inte ansvar för de skador som uppstår på grund av ojordad användning.
- Placera kylskåpet på en plats där det inte utsätts för direkt solljus.
- Apparaten bör vara minst 50 cm från spisar, gasugnar och värmekällor, och bör vara minst 5 cm från elektriska ugnar.
- Din kyl bör aldrig användas utomhus eller lämnas under regn.
- Se till att det finns en ventilationsspalt upptill på minst 5 cm
- Passa in plastväggdistanser till kondensorn på baksidan av kylskåpet för att förhindra att den lutar mot väggen för bättre prestanda.
- Montera distanserna baktill, se bild, genom att vrida den i 90° för att förhindra att kondensorn vidrör väggen.
- Kylskåp bör placeras mot en vägg med ett fritt avstånd på högst 75 mm.
- De justerbara frambenen ska stabiliseras på en lämplig höjd så att kylskåpet står på ett stabilt och korrekt sätt. Du kan justera benen genom att vrida dem medurs (eller i motsatt riktning). Detta bör göras innan du placerar mat i kylskåpet.
- Innan du använder ditt kylskåp, torka av alla delar med varmt vatten som tillsätts med ett mildt rengöringsmedel, och skölj sedan med rent vatten och torka. Placera alla delar efter rengöring.

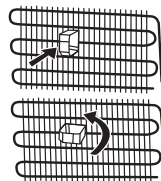


## Innan du använder ditt kylskåp

- När det används för första gången eller efter transport, ställ ditt kylskåp i upprätt läge i 3 timmar och koppla in det för att möjliggöra effektiv drift. Annars kan du skada kompressorn.
- Ditt kylskåp kan lukta när det används för första gången; lukten kommer att försvinna efter en kort tids användning av skåpet.



# ANVÄNDARINFORMATION

## Display kontrollpanel

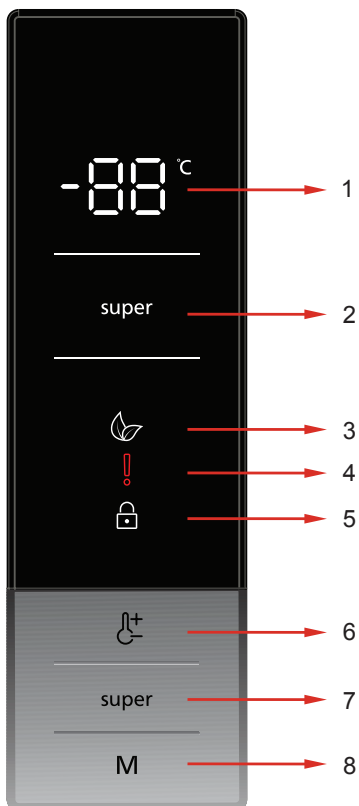

- 1- Inställning kyla
- 2- Snabbkylningsindikator
- 3- Ekonomilägesymbol
- 4- Symbol för larm / ring service
- 5- Barnlåssymbol
- 6- Det låter dig ändra temperaturvärdena i kylfacket. Kylens temperaturvärden kan sättas till 2, 4, 5, 6, 8 °C.
- 7- Inställningsknapp för superkylning
- 8- Lägesknapp som aktiverar ekonomiläge

## Användning av kylskåpet

### Snabbkylningsläge


#### Hur det kan användas

- Tryck på Super-knappen för att aktivera superkylningssymbolen.
- Vid inställning till Sc-läge avges ett "pip"-ljud.
- När detta läge väljs kommer temperaturvärdet som ställdes in innan lägesvalet att visas på kyltemperaturindikatorn.

#### I detta läge:

- Ekonomiläge kan inte väljas.
- Du kan trycka på kyltemperaturens inställningsknapp igen eller trycka på superknappen för att inaktivera snabbkylningsläge.

**OBSERVERA:** Beroende på den omgivande temperaturen avbryts snabbkylning automatiskt efter 5 timmar eller när kylskåpet har uppnått önskad temperatur.




### Ekonomiläge

#### Hur det kan användas

- Ditt kylskåp förbrukar minst energi vid 5°C som inställt värde, som är det mest optimala förvaringsförhållandet.
- Om du inte trycker på någon annan knapp inom 1 sekund kommer ekonomiläge att väljas, ekonomilägessymbolen blinkar 3 gånger och ett pip kommer höras.
- När ekonomiläge väljs kommer "E" att visas på kylfackets temperaturindikator.

#### I detta läge:

- Snabbkylningsläge kan väljas. I detta fall kommer ekonomiläge att avbrytas automatiskt och det valda läget aktiveras.
- Om du inte trycker på någon annan knapp inom 1 sekund efter att ha tryckt lägesknappen kommer detta läge avbrytas.



### Skärmsparläge

#### Hur det kan användas

- När du trycker och håller ned lägesknappen i 3 sekunder aktiveras skärmsparläget.
- Om du inte trycker på någon annan knapp under 5 sekunder efter aktivering av skärmsparläget, kommer lamporna på kontrollpanelen slockna.
- Om du trycker på valfri knapp då kontrollpanelens lampor är avstängda visas aktuella inställningar på skärmen för att du ska kunna göra de ändringar du önskar. Om du inte avbryter skärmsparläget eller trycker in någon knapp under 5 sekunder kommer kontrollpanelen slås av igen.
- För att avbryta skärmsparläget måste du först trycka på valfri knapp för att aktivera knapparna och sedan trycka och hålla ned lägesknappen igen i 3 sekunder.
- När skärmsparläget är aktiverat kan du aktivera barnlåsfunktionen.





- Om du inte trycker på någon annan knapp under 5 sekunder efter aktivering av barnlåset, kommer lamporna på kontrollpanelen slockna. Därefter visas de förinställda värdena och om du trycker på valfri knapp visas symbolen för barnlås. Du kan trycka och håll in super- och kylinställningsknapparna samtidigt under 5 sekunder för att avbryta barnlåset.

## Aktivera barnlås

### När ska det användas

- Apparaten är utrustad med barnlåsfunktion för att förhindra att barn leker med knapparna och ändrar inställningarna du har gjort.

### Aktivera barnlås

- Tryck och håll in super- och kyltemperaturinställningsknapparna samtidigt under 5 sekunder.
- När låget har valts kommer låssymbolen att visas på displayen.


### Inaktivera barnlås

- Tryck och håll in super- och kyltemperaturinställningsknapparna samtidigt under 5 sekunder.



## Kylskåpets temperaturinställningar

- Initialt temperaturvärde för kylfacketes temperaturindikator är 5 °C.
- Tryck en gång på kyltemperaturens inställningsknapp.
- När du trycker på den här knappen för första gången blinkar det senaste värdet på kylfacketes temperaturindikator.
- Varje tryck på denna knapp ställer in värdet till en grad lägre: (2, 4, 5, 6, 8 °C)
- Om du fortsätter trycka kommer den starta om från 2 °C.
- Temperaturvärdet som valts innan aktivering av snabbkylningsläge eller ekoläge kommer att förbli densamma när detta läge har slutförts eller avbrutits. Apparaten kommer fortsätta att fungera vid dessa inställda temperaturvärden.

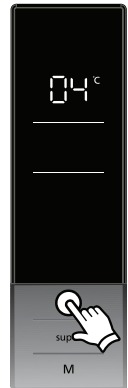

### Rekommenderade temperaturinställningar för kylan

När ska det ställas in	Ställa in värde
När en liten mängd mat förvaras	8°C
Vid normal användning	4°C, 5°C, 6°C
När en stor mängd mat förvaras	2°C


## Varningar om temperaturinställningar

- Dina temperaturinställningar är fortfarande giltiga efter strömavbrott.
- Du bör inte gå över till en annan justering innan du slutför en inställning.
- Temperaturinställningar bör göras genom att ta hänsyn till hur ofta kyldörren öppnas och stängs, hur mycket mat som lagras i den och den miljö i vilken kylen finns.
- Beroende på omgivningstemperaturen måste kylskåpet fungera nonstop upp till 24 timmar för att svalna helt efter det att det har anslutits för första gången. Öppna inte kylskåpsdörrarna ofta och placera inte mycket mat i kylskåpet under denna period.
- För att förhindra skador på kompressorn i ditt kylskåp när du vill starta om kylskåpet efter att ha dragit ur kontakten eller efter att ett strömavbrott har återställts finns det en funktion som gör att kylskåpet fungerar efter 5 minuters fördröjning. Ditt kylskåp börjar fungera normalt igen efter 5 minuter.
- Kylen är konstruerad att fungera i omgivningstemperaturintervallerna som anges i standarderna, i enlighet med den klimatklass som anges i informationsetiketten. Kylfunktionen i miljöer med temperaturvärden som inte överensstämmer med de angivna värdena rekommenderas inte för kylningseffektivitet.
- Din apparat är konstruerad för att arbeta vid omgivande temperaturer mellan 10 ° C - 43 ° C.

Klimatklass	Omgivningstemperatur °C
T	16 till 43 °C
ST	16 till 38 °C
N	16 till 32 °C
SN	10 till 32 °C
T/SN	10 till 43 °C


## Tillbehör

### Om turbofläkt finns tillgänglig på din produkt;

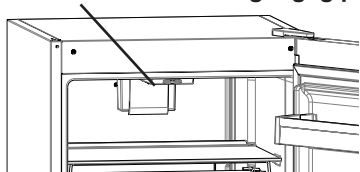

Blockera inte öppningarna för insug och utblås av luft när du förvarar mat eftersom detta påverkar den luftcirkulation som turbofläkten tillhandahåller.

### Kylzon (I vissa modeller)

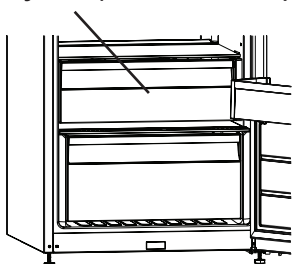

Att förvara mat i 0-zonen istället för frysen eller kylskåpet låter maten behålla färskhet och smak längre, samtidigt som man bevarar dess fräscha utseende. Om lådan blir smutsig, ta bort den och tvätta med vatten.


(Vatten fryser vid 0 °C, men livsmedel som innehåller salt eller socker kräver sänkta temperaturer för att frysa).

**Lägg inte mat som du vill frysa eller att göra is i lådan**

### Avlägsna lådan

Dra ut lådan mot dig genom att glida på skenor. Lyft sedan lådan upp från skenan för att ta bort det.

### Fuktreglering grösakslådan (I vissa modeller)

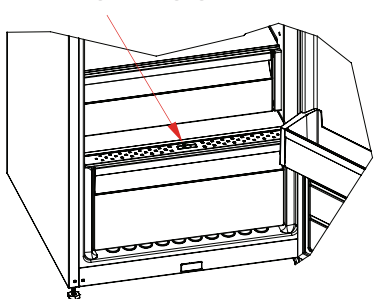


När reglaget är i stängt läge kan färsk frukt och grönsaker förvaras längre.

Om lådan är helt fullt bör reglaget på framsidan av lådan öppnas. Med hjälp av detta kommer luften i utrymmet och fuktighetshalten att kontrolleras och hållbarhetstiden kommer att ökas.


Om du ser någon kondens på glashyllan, kan du ställa in fuktregleringskontrollen i öppet läge.

# RENGÖRING OCH UNDERHÅLL



- Se till att koppla ur kylskåpet innan du börjar att rengöra det.

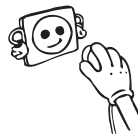

- Rengör inte kylskåpet i rinnande vatten.

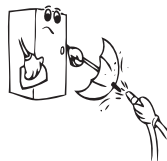

- Du kan torka de inre och yttre sidorna med en mjuk trasa, svamp och ett mildt rengöringsmedel.

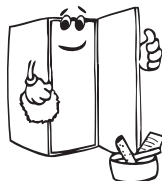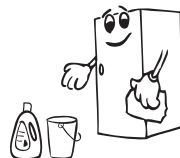


- Ta bort delarna var för sig och rengör med ett mildt rengöringsmedel. Tvätta inte i diskmaskinen.



- Använd aldrig brandfarliga, explosiva eller frätande material som förtunningsmedel, gas eller syra för rengöring. När du utför rengöringen återansluter du kontakten med torra händer.





- Du bör rengöra kondensorn med en borste minst en gång om året för att få en effektiv energibesparing och ökad produktivitet.

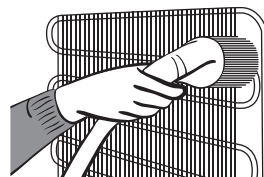

**STRÖMKÄLLAN MÅSTE KOPPLAS UR.**

## Avfrostning

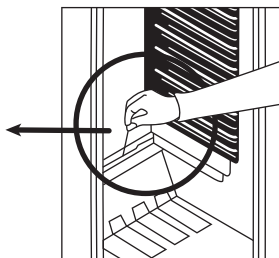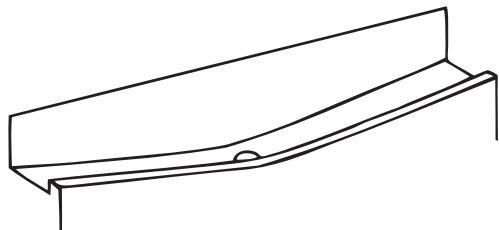

- Avfrostningen sker automatiskt i kylskåpet under användningen; det avfrostade vattnet samlas i en avdunsningsbricka och avdunstar automatiskt.
- Avdunsningsfacket och avfrostningsvattnet bör rengöras regelbundet med avtappningspluggen för avfrostning för att hindra vattnet från att samlas på botten av kylskåpet istället för att rinna ut.
- Du kan också hälla 1/2 glas vatten i uppsamlingshålet för att rengöra insidan.

## Byte av LED-belysning

Om kylskåpet har LED-belysning som behöver bytas ska helpdesk kontaktas eftersom det endast är behörig personal som ska utföra detta.


## TRANSPORT OCH FLYTTNING

- Originalförpackningen och skum kan förvaras för återtransport (valfritt).
- Du bör fästa ditt kylskåp med tjock förpackning, band eller starka rep och följa instruktionerna för transporter som finns på förpackningen för återtransport.
- Ta bort rörliga delar (hyllor, tillbehör, grönsakslådor osv.) Eller fixera dem i kylskåpet mot stötar, med hjälp av band innan flyttning och transport.

*Bär ditt kylskåp i upprätt läge.*

## Omplacering av dörren

Se instruktion i slutet av bruksanvisningen.

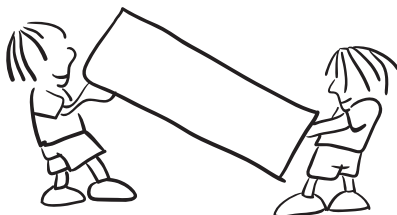

## INNAN DU KALLAR SERVICE

- Finns det något elektriskt fel?
- Är kontakten är placerad på rätt sätt i vägguttaget?
- Är säkringen hel?
- Har uttaget något fel? Undersök detta genom att koppla ditt kylskåp till ett uttag som du är säker på att det fungerar.

Felkod	Betydelse	Orsak	Åtgärd
[Sr]	"Fel Varning"	Det finns någon(ra) del (ar) som är ur funktion eller det finns ett fel i kylningsprocessen	Ring service för att få hjälp så fort som möjligt.
[Sr] blinkar på displayen för inställning av kylskåpet	Kylen är inte tillräckligt kall.	Denna varning visas om det har skett ett strömavbrott under en längre tid och när kylskåpet används för första gången.	Höj tillfälligt temperaturen i kyltemperaturinställningen till önskad nivå eller ställ in apparaten till snabbkylningsläge. Öppna / stäng inte dörarna på produkten ofta tills problemet elimineras.
[Sr] blinkar på displayen för inställning av kylskåpet	Kylskåpsdelen är mycket kall	Det betyder att kylfacket kylvlar alltför mycket och maten i facket börjar frysa.	- Se till att apparaten inte är i snabbkylningsläge - Minska kylfackets temperaturvärde (sätt det till ett varmare värde)
[--] visas på displayen för inställning av kylskåpet.	Lågspänningsvarning	Kylskåpet växlar till vänteläge när spänningsförsörjningen sjunker under 170 volt.	Denna funktion förhindrar att kompressorn skadas på grund av låg spänning. Kylen startar om igen automatiskt när spänningen kommer tillbaka till önskad nivå.

### **Om kylskåpet inte fungerar;**

- Finns det något elektriskt fel?
- Är kontakten är placerad på rätt sätt i vägguttaget?
- Är uttagets säkring hel?
- Har uttaget något fel? Undersök detta genom att koppla ditt kylskåp till ett uttag som du är säker på att det fungerar.

### **En ökning av temperaturen kan orsakas av;**

- Frekvent dörröppning under längre perioder
- Lagring av stora mängder varma livsmedel
- Hög omgivningstemperatur
- Ett fel med apparaten.

### **Kolla varningarna;**

Ditt kylskåp varnar dig om temperaturen för skåpet är i felaktig nivå eller när ett problem inträffar i apparaten. Varning koder visas då i kylaravdelningens indikator. Varning koder visas då i kylaravdelningens inställningsskärm.

### **Om ditt kylskåp fungerar för ljudligt;**

#### **Kompressorljud**

- Normalt motorljud Detta ljud innebär att kompressorn fungerar normalt. Kompressorn kan göra mer ljud under en kort tid när den är aktiverad.

#### **Bubblande ljud och plask:**

- Detta ljud orsakas av flödet av kylmediet i rören i systemet.

#### **Luft blås ljud:**

- Normalt fläktljud. Detta ljud kan höras i kylskåp under normal drift av systemet på grund av luftcirkulationen.

### **Om fukt bildas inne i kylaren;**

- Är all mat ordentligt förpackad? Har behållarna torkats innan du lagt dem i kylskåpet?
- Öppnas kylskåpets dörrar ofta? Fuktigheten i rummet kommer in i kylskåpet när dörrarna öppnas. Fuktighet bildas snabbare kommer när du öppnar dörrarna oftare, speciellt om luftfuktigheten i rummet är hög.
- Vattendroppar som samlas på den bakre väggen efter automatisk avfrostning är normalt

### **Om dörren inte öppnas och stängs ordentligt;**

- Förhindrar matförpackningar stängning av dörren?
- Är dörrfack, hyllor och lådor rätt placerade?
- Är dörrtätningarna slitna eller sönder?
- Är ditt kylskåp på en jämn yta?

### **VIKTIGA ANMÄRKNINGAR:**

- Kompressorskyddsfunktionen kommer att aktiveras efter plötsliga strömavbrott eller utkoppling av apparaten, eftersom gasen i kylsystemet inte är stabiliserad än. Ditt kylskåp börjar fungera normalt igen efter 5 minuter, det behöver du inte oroa dig för.

- Om du inte kommer att använda kylskåpet under en längre tid (t.ex. under sommarlovet) koppla ur den. Rengör kylskåpet enligt instruktionerna "RENGÖRING OCH UNDERHÅLL" och lämna dörren öppen för att förhindra fukt och lukt.
- Om problemet kvarstår efter att du har följt alla instruktioner ovan, kalla närmaste auktoriserad service.

### **Överensstämmelse information**


- Apparaten är utformad för att användas vid en omgivningstemperatur inom intervallen 10°C - 43°C.

### **Tips för att spara energi**

1. Installera apparaten i ett svalt, väl ventilerat rum, men inte i direkt solljus och inte i närheten av en värmekälla (element, spis etc. ...). Använd annars en isoleringsplatta.
2. Låt varm mat och dryck svalna utanför apparaten.
3. Vid upptining av frusen mat, placera den i kylskåpet. Den frusna matens låga temperatur kommer att hjälpa till att kyla kylutrymmet när den tinar. Så det orsakar energibesparing. Om den frusna maten tas ut, orsakar det slöseri med energi
4. När du placerar drycker och öppna kärl måste de täckas. Annars ökar fuktigheten i apparaten. Då blir arbetstiden längre. Dessutom hjälper täckandet av drycker och öppna kärl till att bevara lukt och smak
5. När du placerar mat och dryck, öppna apparatens dörr så kort tid som möjligt.
6. Dörrtätningen måste vara ren och smidig. By tättningarna om de är slitna.








## DELARNA I KYLSKÅPET OCH FACKEN

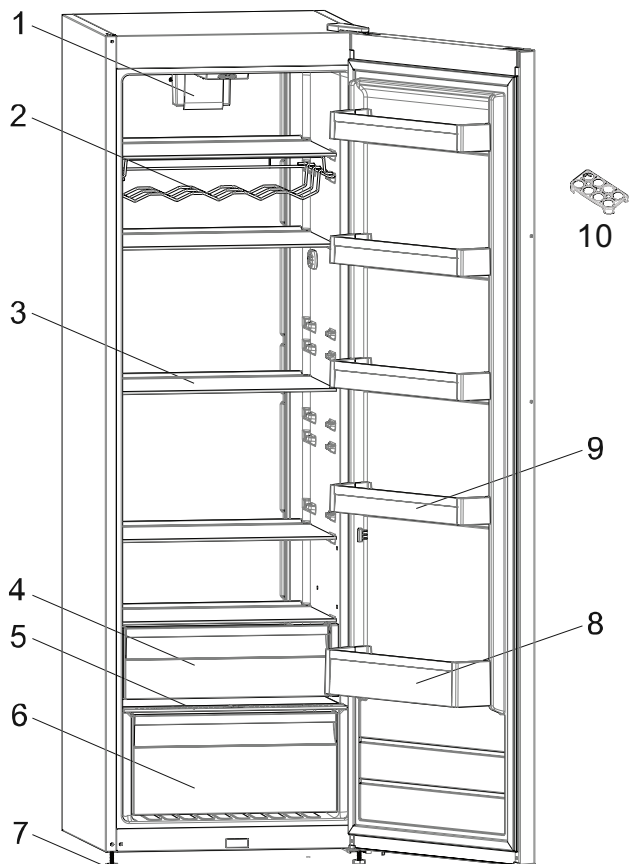


Denna presentation är endast information om apparatens olika delar.  
Delarna kan variera beroende på apparatens modell.

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Fläktkyllning        | 6. Grönsakslåda      |
| 2. Flaskhylla           | 7. Jsuterbara fötter |
| 3. Hyllor               | 8. Dörrhylla         |
| 4. 0-zon                | 9. Dörrhyllor        |
| 5. Hylla med fuktventil | 10. Äggfärvaring     |

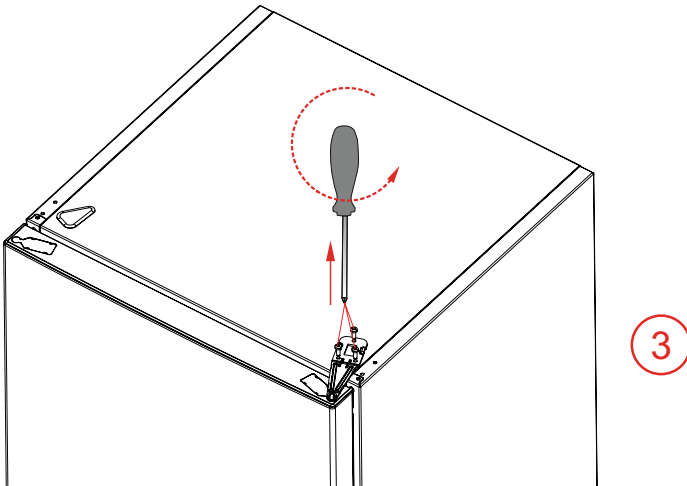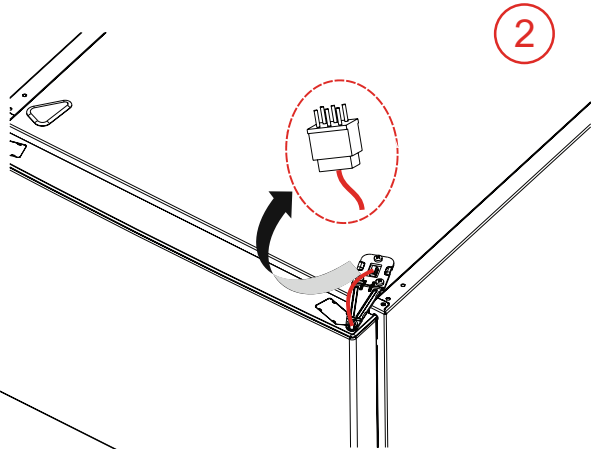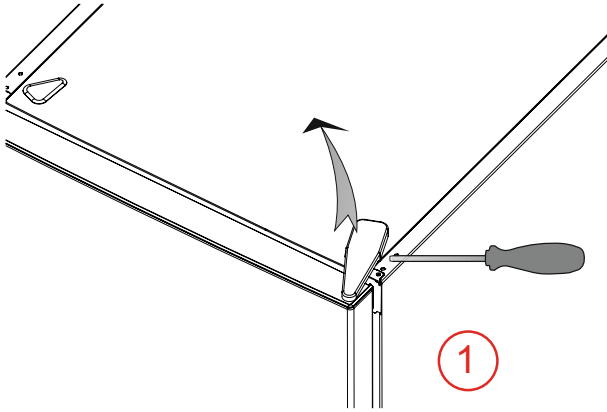



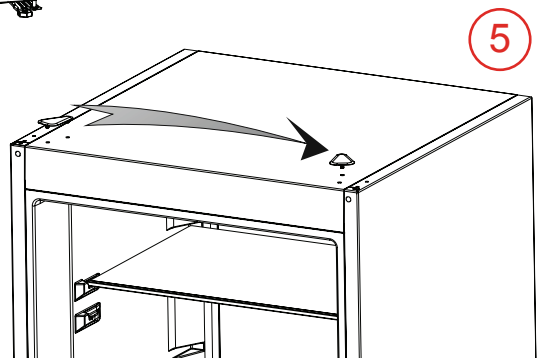
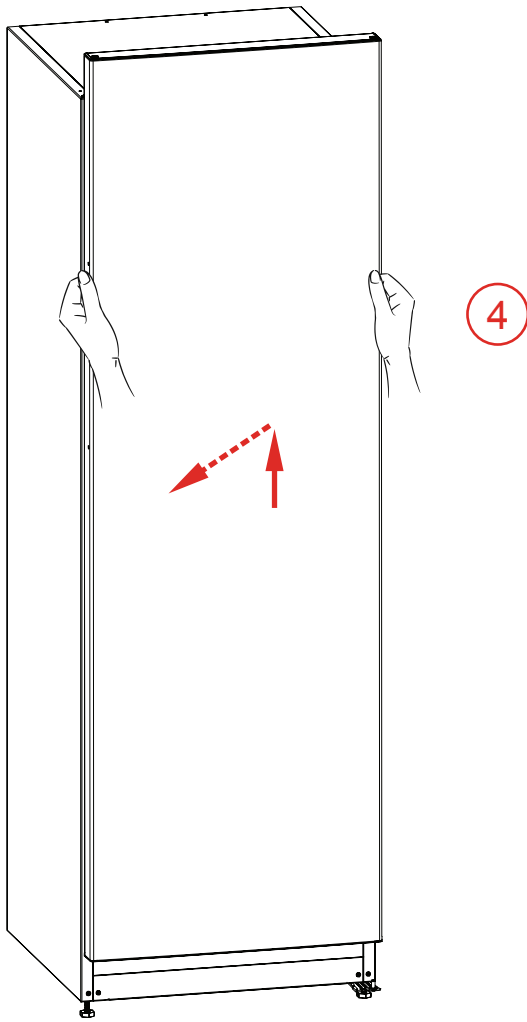




6

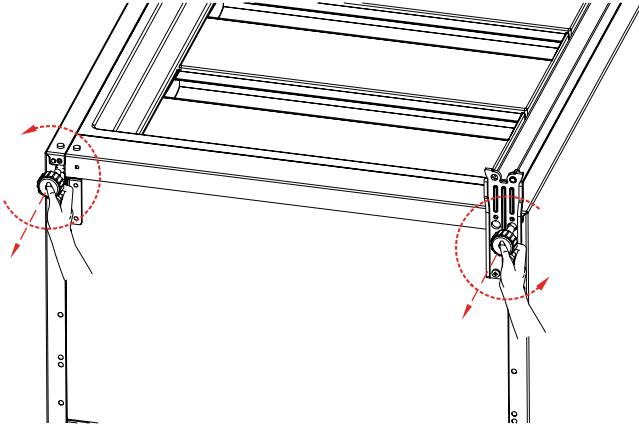



7

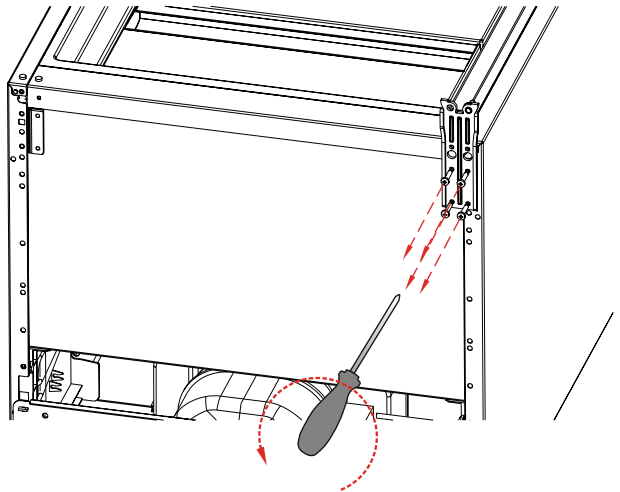

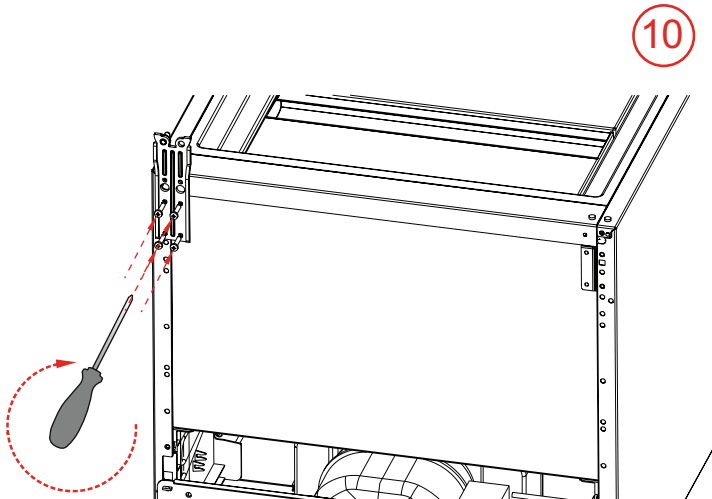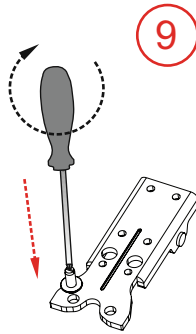
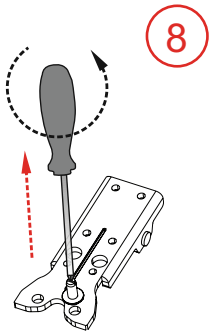



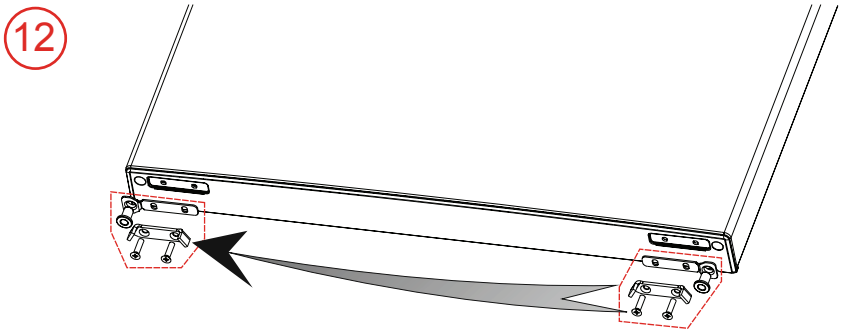
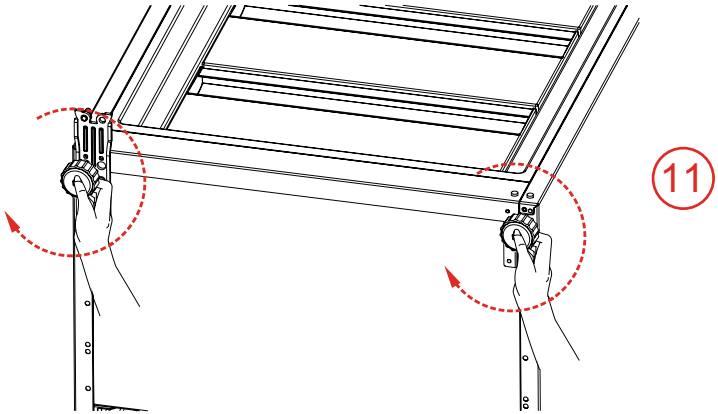


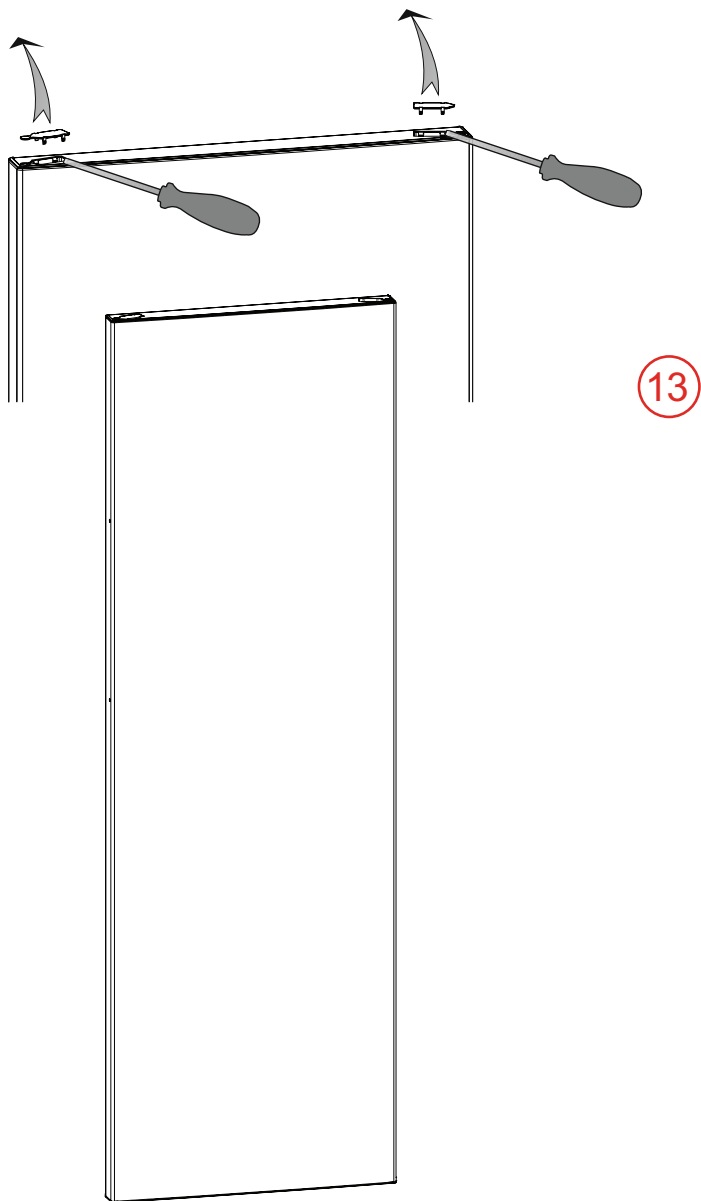

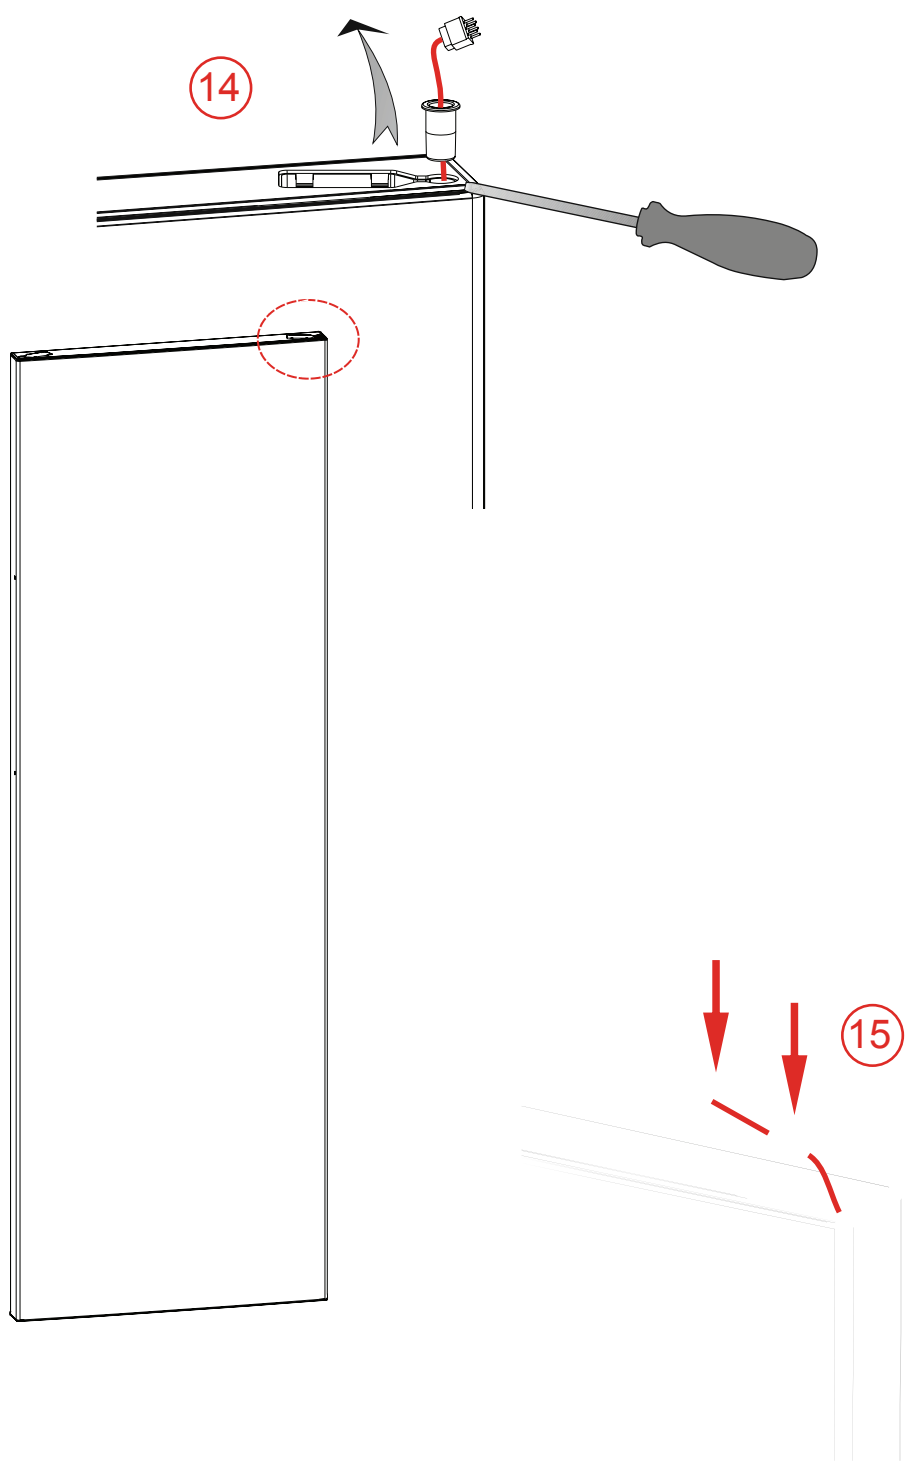



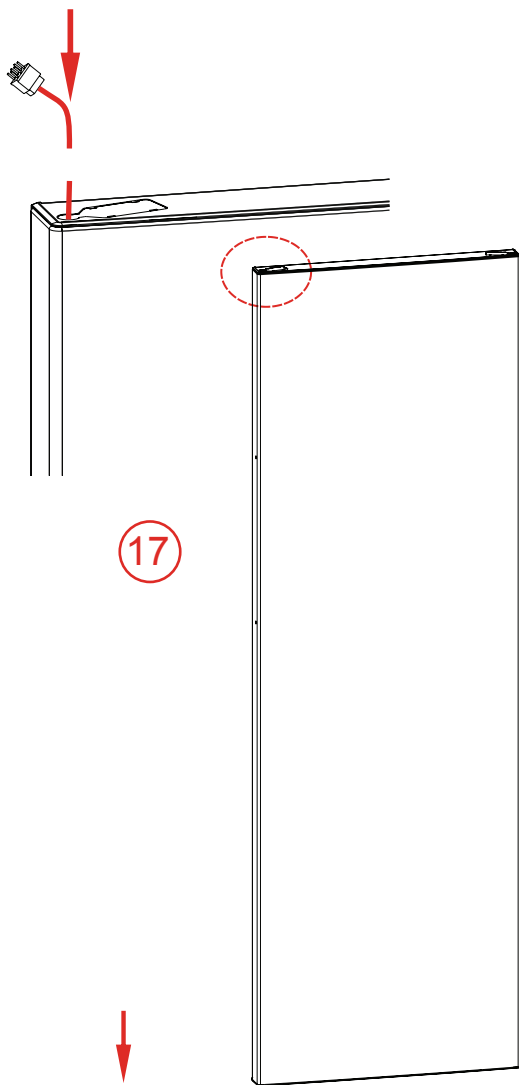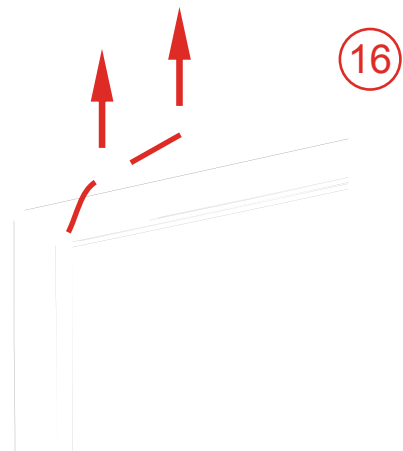

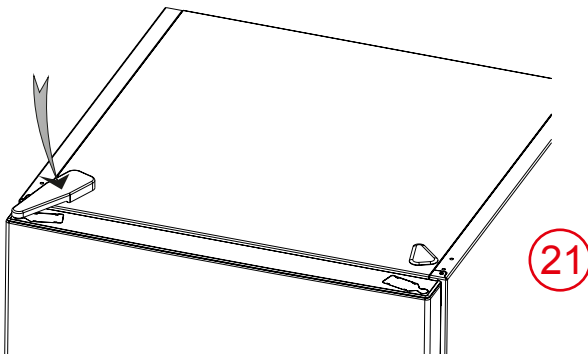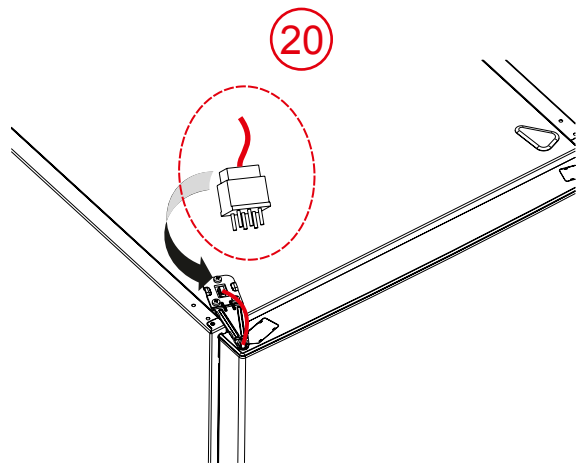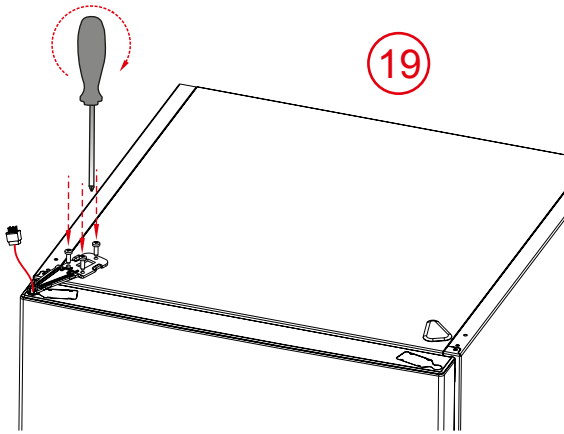





# service

- Vi har service i hela landet
- Gå in på [www.cylinda.se](http://www.cylinda.se) eller
- Ring 0771-25 25 00 (endast lokaltaxa)

# uppgge

- Maskintyp
- Problembeskrivning
- Serienummer
- Namn och adress
- Inköpsdatum
- Ditt telefonnummer

Våra tekniker är specialutbildade på Cylindaprodukter och vi använder bara originalreservdelar.

Elektroskandia Sverige AB, Cylinda, 191 83 Sollentuna

**Cylinda**  
år efter år  
52224625