

Brugermanual




DM4350FiD

Cylinda
en enklare vardag

Tak, fordi du valgte dette produkt.

Denne brugervejledning indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed og instruktioner, der er beregnet til at hjælpe dig med betjening og vedligeholdelse af dit apparat.

Tag dig tid til at læse denne brugervejledning, før du tager apparatet i brug, og opbevar denne bog til senere brug.

| Ikone | Type | Betydning |
|--|---------------------------|---|
|  | ADVARSEL | Risiko for alvorlig tilskadekomst eller død |
|  | RISIKO FOR ELEKTRISK STØD | Risiko for farlig spænding |
|  | BRAND | Brandfare |
|  | ADVARSEL | Risiko for person- eller tingsskade |
|  | VIGTIGT/BEMÆRK: | Korrekt betjening af systemet |


INDHOLD

| | |
|--|-----------|
| 1 SIKKERHEDSANVISNINGER | 1 |
| 1.1 Generelle Sikkerhedsadvarsler | 1 |
| 1.2 Installationsadvarsler | 2 |
| 1.3 Under brug..... | 3 |
| 2 INSTALLATION | 5 |
| 2.1 Placering af opvaskemaskinen..... | 5 |
| 2.2 Vandtilslutning | 5 |
| 2.3 Vandtilførselsslange | 5 |
| 2.4 Afløbsslange | 6 |
| 2.5 Elektrisk tilslutning..... | 6 |
| 3 TEKNISKE SPECIFIKATIONER | 7 |
| 3.1 Generelt udseende | 7 |
| 3.2 Tekniske specifikationer..... | 7 |
| 4 FØR BRUG AF APPARATET | 9 |
| 4.1 Klargøring af opvaskemaskinen til brug første gang | 9 |
| 4.2 Brug af salt (HVIS TILGÆNGELIGT) | 9 |
| 4.3 Påfyldning af salt (HVIS TILGÆNGELIGT)..... | 9 |
| 4.4 Teststrimmel..... | 10 |
| 4.5 Tabel over vandets hårdhed | 10 |
| 4.6 Vandblødgøringsystemet | 10 |
| 4.7 Indstilling..... | 10 |
| 4.8 Brug af vaskemiddel | 10 |
| 4.9 Påfyldning af opvaskemiddel..... | 11 |
| 4.10 Brug af kombinerede vaskemidler | 11 |
| 4.11 Brug af skyllemiddel..... | 11 |
| 4.12 Påfyldning af skyllemiddel og indstilling | 11 |
| 5 SÅDAN FYLDER DU OPVASKEMASKINEN | 13 |
| 5.1 Anbefalinger | 13 |
| 5.2 Alternativ opfyldning af kurve..... | 17 |
| 6 PROGRAMTABEL..... | 18 |
| 7 KONTROLPANEL | 20 |
| 8 RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE | 24 |
| 8.1 Filtre..... | 24 |
| 8.2 Spulearme | 24 |
| 8.3 Drænpumpe..... | 25 |
| 9 FEJLFINDING | 26 |


1 SIKKERHEDSANVISNINGER


1.1 Generelle Sikkerhedsadvarsler

- Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du tager apparatet i brug, og opbevar denne vejledning til senere brug.


 Kontroller maskinens emballage før installation og maskinens ydre overflade, når emballagen er blevet fjernet. Brug ikke maskinen, hvis den ser ud til at være beskadiget, eller hvis emballagen er blevet åbnet.

- Emballagemateriale beskytter maskinen mod skader, der kan opstå under transport. Emballagematerialet er miljøvenligt, da det kan genbruges. Brug af genbrugsmateriale reducerer forbruget af råmateriale og reducerer affaldsproduktionen.

 Dette apparat kan bruges af børn i alderen fra 8 år og opefter, samt personer med nedsatte fysiske og mentale evner, nedsat følesans eller manglende erfaring og viden, når de er blevet vejledt eller instrueret i maskinens anvendelse på en sikker måde og forstår de involverede risici. Børn skal ikke lege med maskinen.

 Fjern emballagen, og opbevar den uden for børns rækkevidde.


 Hold børn væk fra vaske- og skyllemidler.


 Der kan være rester tilbage i maskinen efter vask. Hold børn på afstand, når opvaskemaskinen er åben.

1.2 Installationsadvarsler

- Vælg en egnet og sikker og plads til installation af din maskine.
- Der må kun anvendes originale reservedele til maskinen.

 Tag stikket ud af stikkontakten før installation.

 Din maskine må kun installeres af en autoriseret servicetekniker. Installation af andre end en autoriseret servicetekniker kan medføre, at garantien bortfalder.

 Kontrollér, om det interne, elektriske sikringsssystem er tilsluttet i henhold til sikkerhedsreglerne


 Alle elektriske forbindelser skal svare til værdierne på typeskiltet.


 Sørg for, at maskinen ikke står på netledningen.


 Brug aldrig en forlængerledning eller en fordelerdåse til at tilslutte maskinen.

 Stikket skal være nemt tilgængelig, efter maskinen er blevet installeret.

- Første gang efter installationen skal du lade maskinen vaske uden noget i.

 Opvaskemaskinen bør ikke være tilsluttet, mens den sættes på plads.


 Brug altid det afskærmede stik, der blev leveret sammen med opvaskemaskinen.


 Hvis det elektriske kabel er beskadiget, må det kun udskiftes af en autoriseret elektriker.

- Tilslut slangen direkte til vandhanen. Trykket fra hanen skal være mindst 0,03 MPa og højst 1 MPa. Hvis trykket overstiger 1 MPa, skal der monteres en overtryksventil mellem tilslutningen.

1.3 Under brug


- Denne maskine er beregnet til almindelig husholdningsbrug. Brug ikke maskinen til andre formål. Kommerciel brug vil gøre garantien ugyldig.

 Du må ikke stå eller sidde på eller anbringe tunge ting på opvaskemaskinens åbne låge.


 Brug kun rengøringsmidler og skyllemidler, der er produceret


specielt til opvaskemaskiner. Vores virksomhed er ikke ansvarlig for eventuelle skader, der kan opstå som følge af misbrug.


 Drik ikke vandet fra maskinen.


 På grund af eksplosionsfare, må du ikke anbringe nogen kemiske opløsningsreagenser inden i maskinen.



- Kontroller plastikgenstandes varmebestandighed, før de vaskes i maskinen.


 Sæt kun ting i maskinen, der er egnet til opvask, og pas på ikke at overfylde kurvene.



 Åbn ikke døren, mens maskinen er i drift, da der kan løbe varmt vand ud. Sikkerhedsanordninger sikrer, at maskinen stopper, hvis lågen åbnes.


 Maskinens låge må ikke efterlades åben. Det kan forårsage ulykker


 Anbring knive og andre skarpe genstande i bestikkurven med æggen vendende nedad.


  I modeller med automatisk døråbningssystem åbnes lågen i slutningen af et program, når Energisparefunktionen er aktiv. For at undgå at beskadige maskinen må du ikke forsøge at lukke lågen i et minut, efter at den er blevet åbnet automatisk. For at opnå en effektiv tørring skal lågen holdes åben i 30 minutter, efter et program er afsluttet. Undlad at stå foran lågen, når auto-åbn signalet lyder.



 I tilfælde af funktionsfejl må reparation kun udføres af et autoriseret serviceværksted, da garantien ellers bortfalder.

  Før reparationsarbejde skal maskinen afbrydes fra stikkontakten. Træk ikke i ledningen for at trække stikket ud. Luk for vandhanen.

 Drift ved lav spænding vil medføre en forringelse af ydelsesniveauet.

 Af sikkerhedsmæssige årsager skal du frakoble stikket, når et program er afsluttet.

 For at undgå elektrisk stød må maskinen ikke frakobles med våde hænder.

  Træk i stikket for at frakoble maskinen fra lysnettet, træk aldrig i ledningen.

2 INSTALLATION


2.1 Placering af opvaskemaskinen

Når maskinen placeres, skal den placeres i et område, hvor servicet let kan sættes i og tages ud. Stil ikke maskinen i et område, hvor den omgivende temperatur falder til under 0°C.

Læs alle advarsler, der er placeret på emballagen, før du fjerner den og placerer maskinen.


Placer opvaskemaskinen i nærheden af vandhane og afløb.. Vær opmærksom på, at tilslutningerne ikke ændres, når maskinen er på plads.

Grib ikke fat i maskinens låge eller panel. Sørg for, at der er tilstrækkelig afstand rundt om maskinen, så den kan bevæge sig frit under rengøring.

 Sørg for, at vandindløbs- og udløbsslangerne ikke klemmes eller kommer i klemme, og at maskinen ikke står på det elektriske kabel under placeringen.

Juster fødderne, således at maskinens overside er vandret og afbalanceret.

Maskinen skal placeres på et fladt underlag, da den ellers vil være ustabil, og maskinens låge vil ikke lukke korrekt.

 Venligst indstaller den dekorative panel som anvist i montagevejledning. Ellers kan døren muligvis ikke åbne ordentligt, og der kan opstå problemer med damplekage.

2.2 Vandtilslutning

Vi anbefaler, at du monterer et filter på din vandtilførsel for at undgå beskadigelse af din maskine på grund af forurening (sand, rust osv.) fra indendørs rørføring. Dette er også med til at forhindre gulning og aflejring efter vask.

Bemærk teksten på indløbsslangen. Hvis modeller er markeret med 25°, må vandtemperaturen i indløbet højst være 25


°C (koldt vand).


Gældende for alle andre modeller:


Koldt vand foretrækkes. Varmt vand maks. temperatur 60 °C.


2.3 Vandtilførselsslange





 **ADVARSEL:** Brug den nye vandindløbslange, der følger med maskinen. Brug ikke en slangen fra en gammel maskine.

 **ADVARSEL:** Lad der løbe vand gennem slangen, før den tilsluttes.


 **ADVARSEL:** Tilslut slangen direkte til vandhanen. Trykket fra hanen skal være mindst 0,03 MPa og højst 1 MPa. trykket overstiger 1 MPa, skal der monteres en overtryksventil mellem tilslutningen.

 **ADVARSEL:** Når tilslutningerne er foretaget, skal du dreje helt op for hanen helt og kontrollere, at der ikke er utætheder. Luk altid for vandtilførselshanen, når et vaskeprogram er afsluttet.

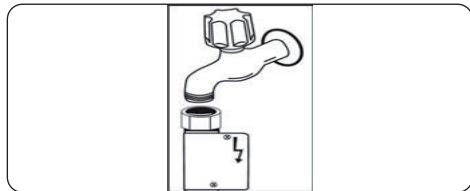

 En aquastop-tud bruges i visse modeller. Pas på ikke at beskadige den eller lade den blive bøjet eller snoet.


2.4 Afløbsslange

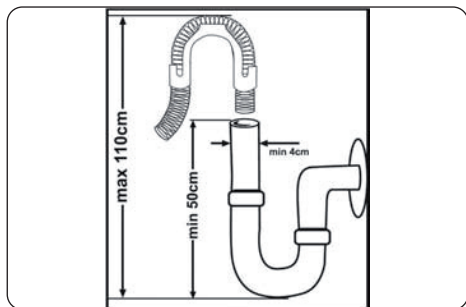

Vandafløbsslangen kan tilsluttes direkte til afløbet i gulvet eller til køkkenvaskens udløbstep. Denne tilslutning skal være mindst 50 cm og højst 110 cm fra gulvet, hvor opvaskemaskinen er placeret.



VIGTIGT: Ting vaskes ikke ordentligt, hvis der anvendes en afløbsslange på mere end 4 m.

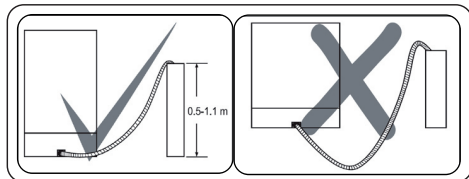

2.5 Elektrisk tilslutning



ADVARSEL: Din maskine er indstillet til 220-240 V. Hvis netspændingen, hvor du bor, er 110 V, skal der tilsluttes en transformator til 110/220 V og 3000 W til elforbindelsen.



Slut produktet til en jordet stikkontakt, der er beskyttet af en sikring, der overholder værdierne i tabellen "Tekniske specifikationer".



Det jordede stik på maskinen skal være tilsluttet en jordet stikkontakt, der er forsynet med passende spænding og strømstyrke.





Hvis der ikke er en eksisterende jordforbindelse, skal en autoriseret elektriker udføre en jordingsinstallation. I tilfælde af brug uden installeret jordforbindelse, vil vores firma ikke være ansvarligt for tab af brug, der måtte opstå.



Stikket på dette apparat kan indeholde en 13 A sikring afhængigt af det land, hvortil produktet er beregnet. (F. eks. Storbritannien, Saudi Arabien)

3 TEKNISKE SPECIFIKATIONER

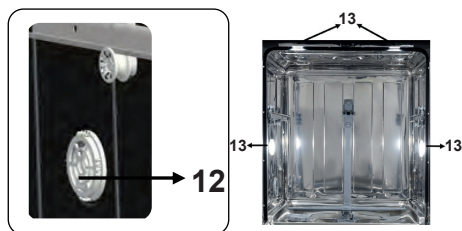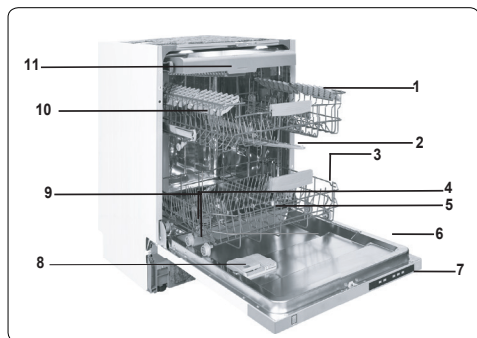

3.1 Generelt udseende

1. Øverste kurv med stativer
2. Øverste spulearm
3. Nederste kurv
4. Nederste spulearm
5. Filtre
6. Typeskilt
7. Kontrolpanel
8. Opvaskemiddel og afspændingsmiddelautomat
9. Bestikkurv
10. Saltautomat
11. Den øverste kurvs skinnelås
12. **Turbo-tørningsenhed:** Dette system giver bedre tørredelse til dit service.
13. **Indvendigt lys (fire spots):** Giver belysning inde i opvaskemaskinen med fire lyskilder fra tre overflader, der hjælper med påfyldning og aflæsning.

3.2 Tekniske specifikationer

| | |
|---------------------------------|---|
| Kapacitet | 15 placering sindstillinger |
| Mål Højde Bredde Dybde | 820-870 (mm) 598 (mm) 570 (mm) |
| Nettovægt | 39 kg |
| Driftsspænding/ frekvens | 220-240 V 50 Hz |
| Samlet strøm | 10 (A) |
| Samlet effekt | 1900 (W) |
| Vandforsyningstryk | Maksimum: 1 (Mpa) Minimum: 0,03 (Mpa) |

GENANVENDELSE

- Visse maskinkomponenter og emballage består af genanvendelige materialer.
- Plast er mærket med de internationale forkortelser: (>PE<, >PP<, osv.)
- Papstykker består af genbrugspap. De kan afleveres i papbeholdere til genbrug.
- Materiale, der ikke er egnet som husholdningsaffald, skal bortskaffes på genbrugsstationer.
- Kontakt et relevant genbrugscenter for at få oplysninger om bortskaffelse af forskellige materialer.

EMBALLAGE OG MILJØ

- Emballagemateriale beskytter maskinen mod skader, der kan opstå under transport. Emballagematerialet er miljøvenligt, da det kan genbruges. Brug af genbrugsmateriale reducerer forbruget af råmateriale og reducerer affaldsproduktionen.

CE-erklæring om konformitet

Vi erklærer, at vore produkter lever op til de gældende europæiske direktiver, beslutninger og forordninger og krav i standarder, der refereres til.

Bortskaffelse af din gamle maskine



Dette symbol på produktet eller emballagen betyder, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Den skal i stedet indleveres til et passende indsamlingssted

for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sikre, at dette produkt bliver bortskaffet korrekt, hjælper du med til at forebygge eventuelle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helbred, som ellers kunne være forårsaget af upassende håndtering af produktet som affald. Hvis du ønsker mere detaljerede oplysninger om genbrug af dette produkt, bedes du kontakte din lokale myndighed, genbrugsplads, eller den butik, hvor du købte produktet.

4 FØR BRUG AF APPARATET

4.1 Klargøring af opvaskemaskinen til brug første gang


- Sørg for, at specifikationerne for elektricitet og vandforsyning svarer til de værdier, der er angivet i installationsvejledningen til maskinen.
- Fjern al transportsikringsmateriale inden i maskinen.
- Indstil niveauet for blødgøring af vand.
- Hæld skyllemiddel i skyllemiddelbeholderen.

4.2 Brug af salt (HVIS TILGÆNGELIGT)

For at få en god vask har opvaskemaskinen behov for blødt vand, dvs. mindre kalkholdigt vand. Ellers kommer der hvide kalkpletter på servicet og indersiden af opvaskemaskinen. Dette vil påvirke maskinens vaskeresultat, tørring og glans negativt. Når vand løber gennem blødgøringssystemet, fjernes ionerne, der skaber vandets hårdhed, og vandet når den blødhed, der kræves for at opnå det bedste vaskeresultat. Afhængigt af hårdhedsgraden af det indstrømmende vand, samles ionerne, der gør vandet hårdt hurtigt i blødgøringssystemet. Blødgøringssystemet skal genopfriskes, så maskinen også arbejder med samme ydeevne ved næste vask. Opvaskemaskinsalt bruges til dette formål. Maskinen kan kun bruges med et særligt salt til opvaskemaskiner til at blødgøre vandet. Der må ikke anvendes små, kornede eller pulveriserede salte, som let kan opløses. Brug af enhver anden type salt kan beskadige maskinen.

4.3 Påfyldning af salt (HVIS TILGÆNGELIGT)

Åbn saltbeholderens låg ved at dreje det mod uret for at påfylde blødgøringsalt. **(1)** **(2)** Ved brug første gang skal du fylde beholderen med 1 kg salt og vand, **(3)** indtil det næsten flyder over. Brug tragten, **(4)** hvis den leveredes med maskinen. Det vil gøre påfyldningen lettere. Sæt låget på igen. Efter hver 20-30 gange opvask skal du tilsætte salt i maskinen, indtil den er fyldt op (ca. 1 kg).

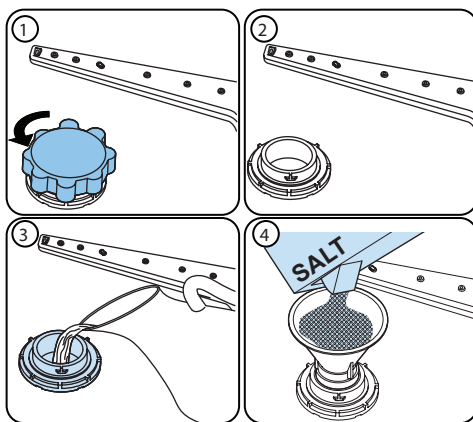






Fyld kun saltbeholderen med vand første gang, du fylder saltbeholderen.

Brug blødgøringssalt, som er specielt fremstillet til brug i opvaskemaskiner.

Når du starter opvaskemaskinen, er saltbeholderen fyldt med vand, og derfor skal du komme blødgøringssalt i, før du starter maskinen.

Hvis blødgøringssaltet er løbet over, og du ikke starter maskinen med det samme, skal du køre et kort vaskeprogram for at beskytte maskinen mod korrosion.

4.4 Teststrimmel
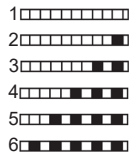
| Lad vandet løbe fra hanen (1 minut) | Hold strimlen i vandet (1 sekund) | Ryst strimlen. | Vent (1 minut) | Indstil vandets hårdhedsgrad. |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |

BEMÆRK: Fabriksindstillingen for hårdhedsgrad er "3". Hvis vandet er brøndvand eller har en hårdhedsgrad på over 90 dF, anbefaler vi, at du bruger filter og raffinering.

4.5 Tabel over vandets hårdhed

| Niveau | Tysk dH | Fransk dF | Britisk dE | Indikator |
|--------|---------|-----------|------------|---------------------|
| 1 | 0-5 | 0-9 | 0-6 | L1 ses i displayet. |
| 2 | 6-11 | 10-20 | 7-14 | L2 ses i displayet. |
| 3 | 12-17 | 21-30 | 15-21 | L3 ses i displayet. |
| 4 | 18-22 | 31-40 | 22-28 | L4 ses i displayet. |
| 5 | 23-31 | 41-55 | 29-39 | L5 ses i displayet. |
| 6 | 32-50 | 56-90 | 40-63 | L6 ses i displayet. |

4.6 Vandblødgøringsystemet

Opvaskemaskine udstyret med et blødgøringsystem, der reducerer hårdheden af vandet fra hanen. For at finde ud af hårdhedsgraden af dit vand fra hanen skal du kontakte dit vandselskab eller bruge teststrimlen (hvis tilgængelig).

4.7 Indstilling

Følg nedenstående trin for at ændre saltniveauet:

- Tryk på Programknappen, og hold den nede.
- Tænd for maskinen.
- Hold Programknappen nede, indtil "SL" forsvinder fra displayet.
- Maskinen viser den seneste indstilling.
- Indstil niveauet ved at trykke på Programknappen.
- Sluk for maskinen for at gemme indstillingen.

4.8 Brug af vaskemiddel

Brug kun vaskemidler specielt udviklet til brug i opvaskemaskiner i private hjem. Opbevar

dit vaskemiddel på et køligt, tørt sted uden for børns rækkevidde.

Tilsæt det korrekte vaskemiddel til det valgte program for at sikre den bedste ydelse. Den nødvendige mængde vaskemiddel afhænger af program, mængden, der skal vaskes, og graden af snavsethed.


Fyld ikke mere vaskemiddel i vaskemiddelrummet end nødvendigt, da du ellers kan se hvidlige striber eller blålige lag på glas og skåle og kan forårsage korrosion af glasset. Fortsat brug af for meget rengøringsmiddel kan medføre maskinskade.

Brug af små rengøringsmidler kan resultere i dårlig rengøring, og du kan se hvidlige striber i hårdt vand. Se anvisningerne fra producenten af rengøringsmidlet for at få yderligere oplysninger.

4.9 Påfyldning af opvaskemiddel

Tryk på låsen for at åbne vaskemiddelbeholderen, og hæld vaskemidlet i.

Luk låget, og tryk på det, indtil det låses på plads. Vaskemiddelrummet skal genopfyldes lige inden start af hvert program. Hvis servicet er meget snavset, skal du placere ekstra vaskemiddel i rummet til forvaskemiddel.

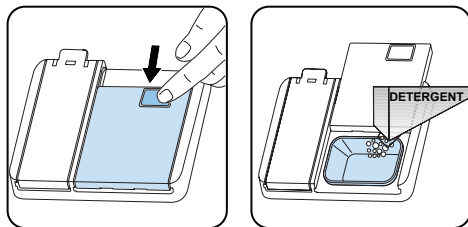

4.10 Brug af kombinerede vaskemidler

Disse produkter bør anvendes i overensstemmelse med producentens anvisninger.

Indfør aldrig kombinerede rengøringsmidler i selve vaskerummet eller i bestikkurven. Kombinerede rengøringsmidler indeholder ikke kun vaskemidlet, men også

skyllemiddel, salterstatningsstoffer og yderligere komponenter afhængigt af kombinationen.

Vi anbefaler, at du ikke bruger kombinerede rengøringsmidler i korte programmer. Brug pulverringøringsmidler i sådanne programmer.

Hvis der opstår problemer ved brug af kombinerede rengøringsmidler, skal du kontakte producenten af rengøringsmidlet. Hvis du holder op med at bruge kombinerede rengøringsmidler, skal du sørge for, at indstillingerne for vandets hårdhed og skyllemiddel er indstillet til det korrekte niveau.

4.11 Brug af skyllemiddel

Skyllmidlet hjælper med at tørre servicet uden striber og pletter. Der kræves skyllemiddel til pletfrie redskaber og klare glas. Skyllmidlet udløses automatisk under den varme skyllefase. Hvis indstillingen for dosering af skyllemiddel er for lav, opstår der hvidlige pletter på servicet, der ikke tørrer ordentligt eller bliver vasket helt rent. Hvis indstillingen for dosering af skyllemiddel er for høj, kan du se blålige lag på glas og service.

4.12 Påfyldning af skyllemiddel og indstilling

Åben låget på skyllemiddelbeholderen for at påfylde skyllemiddel. Fyld beholderen med skyllemiddel til MAX-markeringen, og luk derefter låget. Pas på ikke at overfylde skyllemiddelbeholderen, og tør eventuelt spild op.



Følg nedenstående trin for at ændre skyllemidelniveauet:

- Tryk på Programknappen, og hold den nede.
- Tænd for maskinen.
- Hold Programknappen nede, indtil "rA" forsvinder fra displayet. Indstillingen af skyllemiddel følger vandets hårdhedsgrad.

- Maskinen viser den seneste indstilling.
- Ændr niveauet ved at trykke på Programknappen.
- Sluk for maskinen for at gemme indstillingen.

Fabriksindstillingen for skyllemiddelniveau er "4".

Hvis servicet ikke bliver helt tørt eller er plettet, skal du øge niveauet. Hvis der dannes blå pletter på servicet, skal du sænke niveauet.

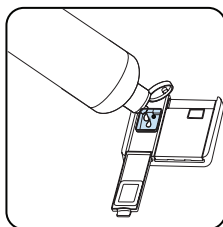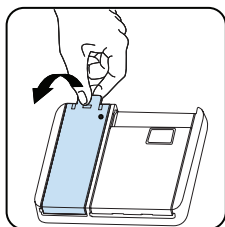

| Niveau | Mere lysnet dosis | Indikator |
|--------|----------------------------|---------------------|
| 1 | Skyllemiddel ikke frigivet | r1 ses i displayet. |
| 2 | 1 dosis frigives | r2 ses i displayet. |
| 3 | 2 doser frigives | r3 ses i displayet. |
| 4 | 3 doser er frigivet | r4 ses i displayet. |
| 5 | 4 doser er frigivet | r5 ses i displayet. |

5 SÅDAN FYLDER DU OPVASKEMASKINEN

Følg disse vejledninger til at fylde opvaskemaskinen for at opnå det bedste resultat.

Fyld kun din opvaskemaskine til den kapacitet, der er angivet af producenten – så sparer du energi.


Manuel afskylning af service medfører øget energiforbrug og anbefales ikke. Du kan placere kopper, glas, stilkglas, mindre tallerkener, skåle osv. i den øverste kurv. Lange glas må ikke læne sig op af hinanden, da de ellers kan blive ustabile og gå i stykker.


Når du placerer stilkglas og vinglas i kurven, skal du læne dem op af kurvens kant eller hylde – de må ikke læne sig op af andre genstande.

Placer alle genstande, såsom kopper, glas og gryder, i vaskemaskinen med åbningen nedad, da der ellers kan samle sig vand på genstandene.

Hvis du har en bestikkurv i din opvaskemaskinen, anbefales det, at du bruger bestikristen for at opnå de bedste vaskeresultater. Placer alle store (gryder, pander, låg, tallerkener, skåle osv.) samt meget snavsede genstande på den nederste hylde.


Service og bestik må ikke placeres over hinanden.


 **ADVARSEL:** Pas på, at du ikke forhindrer spulearmene i at rotere.

 **ADVARSEL:** Sørg for, at servicet ikke forhindrer sæbeskuffen i at åbne sig.

5.1 Anbefalinger



Fjern alle grove madrester på servicet, før du kommer det ind i opvaskemaskinen. Start opvaskemaskinen som fuld.

 Undlad at overfylde kurvene og at placere service i de forkerte kurve.

 **ADVARSEL:** Du kan reducere risikoen for personskade ved at placere knive med lange håndtag og skarpe spidser med den skarpe ende nedad eller horisontalt i kurvene.




Fire sammenklappelige stativer

De sammenklappelige stativer gør det nemmere at placere større genstande, f.eks. gryder og pander. Delene kan foldes ned hver for sig. Stativerne kan enten foldes ned eller rejses op, som vist på billederne nedenfor.

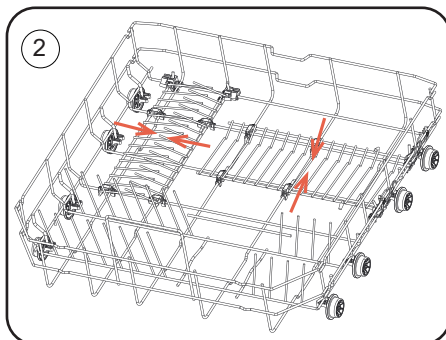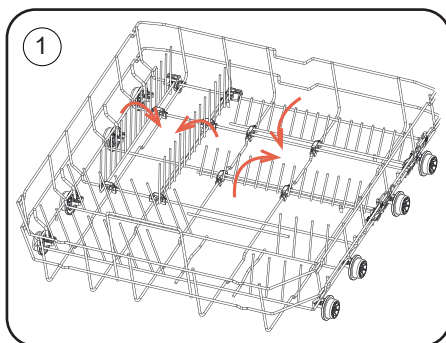


Højdejustering af øvre kurv, når den er fuld

Den øverste kurv inkluderer en mekanisme, der gør det muligt at justere kurvens højde til den øverste (1), nederste (2) eller midterste (3) position uden at skulle fjerne kurven. Tag fat i kurven på begge sider og træk den op eller ned, og sørg for, at begge sider af den øverste kurv er i samme position.

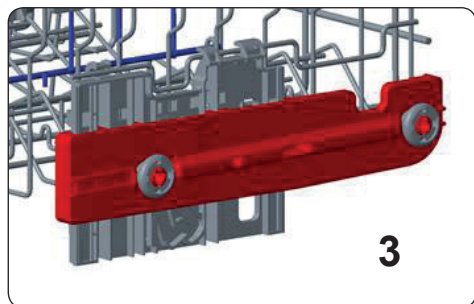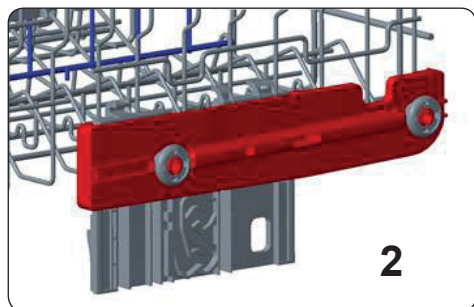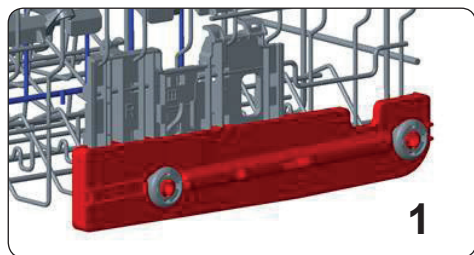


Højdejusterbart stativ (pindetype)

De højdejusterbare stativer gør det muligt at placere glas og kopper på eller under stativerne. Stativerne kan justeres til 2 forskellige højder. Bestik og redskaber kan også placeres vandret på stativerne.

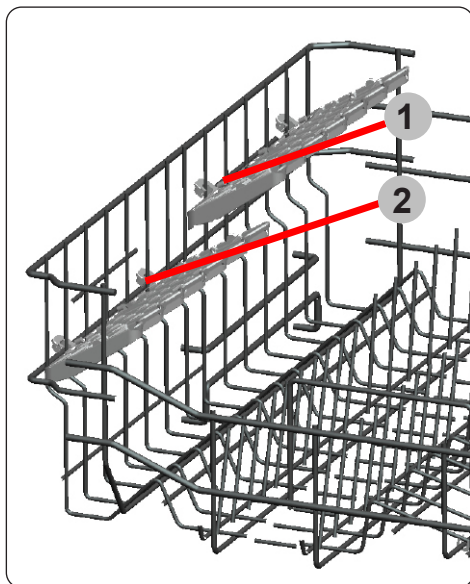


Øverste bestikkurv


Den øverste bestikkurv er designet til at placere gafler, skeer, knive, lange øser og små genstande.

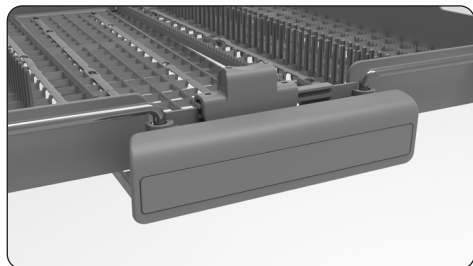


Den øverste bestikkurv består af tre dele. Hvis du har brug for at skabe plads til servicet i den øverste kurv, kan du tage den venstre eller højre side af den øverste bestikkurv ud for at få mere plads.

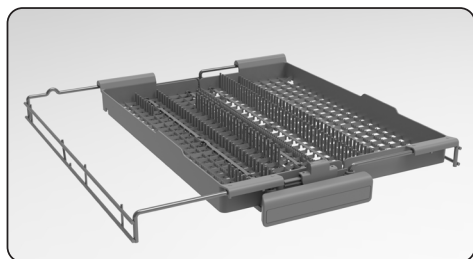

Den midterste del af den øverste kurv kan flyttes op og ned for at skaffe mere plads.

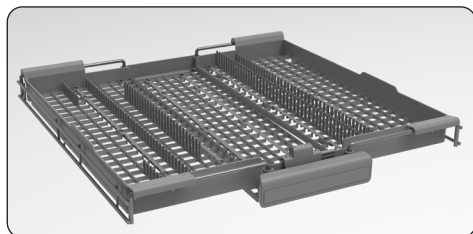


ADVARSEL: Knive og andre skarpe genstande skal anbringes vandret i bestikkurven.

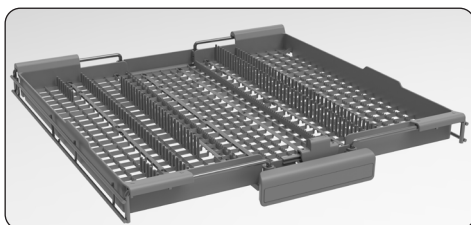

Flaskestativ

Flaskestativet kan bruges til at vaske store åbne beholdere, såsom skåle, pander eller tupperware, samt ting, der er høje, såsom kander. Flaskestativet kan trækkes ud i pilens retning, som vist nedenfor.

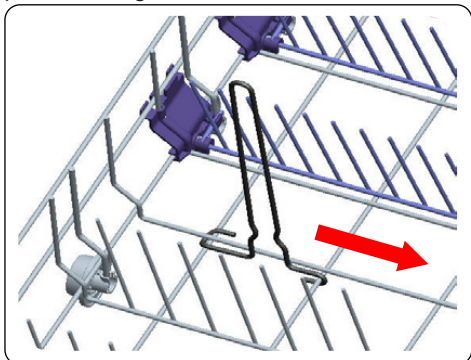

blød berøring

Øverste kurv



Højdejusterbart stativ

Disse stativer er designet til at øge kapaciteten af den øverste kurv. Du kan stille dine glas og kopper på stativerne. Du kan justere højden på disse stativer. Takket være denne funktion kan du placere forskellige størrelser glas under disse stativer.

Takket være højdejusteringsplastik monteret på kurven, kan du bruge dine stativer i 2 forskellige højder. Derudover kan du placere lange gaffler, knive og skeer på disse stativer sideværts, så de ikke blokerer for propellens omdrejning.

Soft touch-funktionen på stativerne tjener til at placere det fine stilkede glas.

Vinglasset placeres i området vist på billedet.

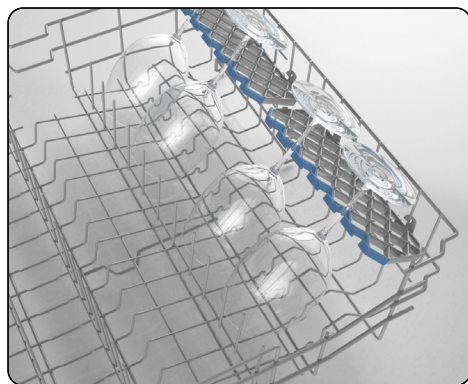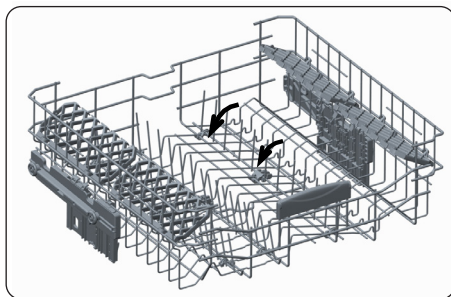


Sammenfoldelige stativer


Sammenfoldelige stativer på den øverste kurv er designet til at give dig mulighed for lettere at placere store genstande såsom gryder, pander osv. Hvis det ønskes, kan hver del foldes separat, eller alle kan foldes, og der kan opnås større rum. Du kan bruge foldbare stativer ved at hæve dem opad eller ved at folde ned.

5.2 Alternativ opfyldning af kurve

Den nederste kurv




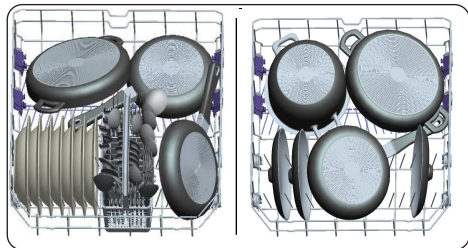


Den øverste kurv

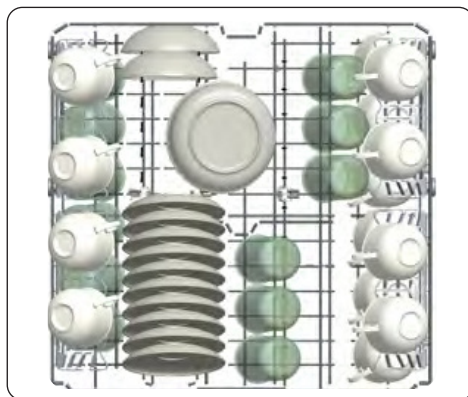

Forkert opfyldning

Forkert opfyldning kan medføre dårlig vask og tørring. Følg producentens anbefalinger for at opnå et godt resultat.

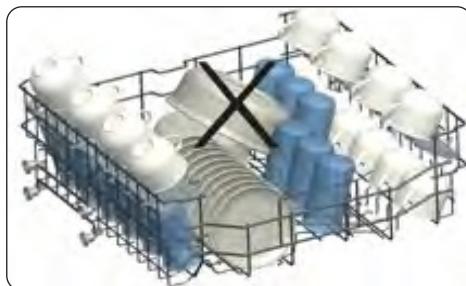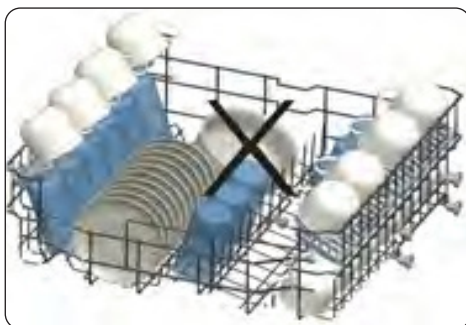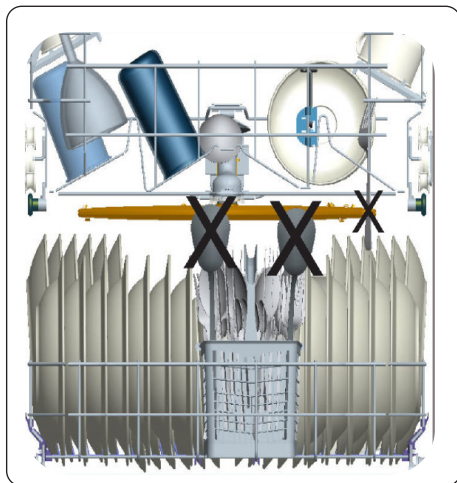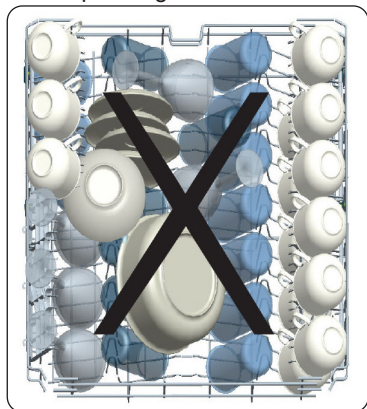

6. PROGRAMTABEL


| | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|--|--|---|--|---|
| Programnavn: | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 |
| | Øko | Intelligent 60°C - 70°C | Intelligent 50°C - 60°C | Intelligent 30°C - 50°C | Hygiejnisk 70°C | Super 50' | Dual Pro-vask | Hurtig 30' | Mini 14' |
| Tilsmudsningstype: | Standardprogram til normalt snavset service, der bruges dagligt, med reduceret strøm- og vandforbrug. | Autoprogram til meget snavset service. | Autoprogram til normalt snavset service. | Autoprogram til normalt snavset, skrobeltigt service. | Valegnet til meget snavset service, der kræver hygiejnisk vask | Et hurtigere vaskesprogram, der er velegnet til normalt snavset service, der bruges dagligt. | Valegnet til at vaskе let snavset, skrobeltigt glas på den øverste hylde og meget snavset porcelæn på den nederste hylde. | Et hurtigere vaskesprogram, der er velegnet til let snavset service. | Det hurtigste program til let snavset og nyligt brugt service. Det er velegnet til 4 standardkvarter. |
| Tilsmudsningsgrad: | Middel | Meget | Middel | Middel | Meget | Middel | Meget | Let | Let |
| "Dosering af opvaskemiddel: A: 25 cm ³ B: 15 cm ³ " | A | A | A | A | A | A | A | A | B |
| Programvarighed (tmin): | 4:14 | 01:49 - 02:59 | 01:47 - 02:02 | 01:12 - 01:31 | 02:07 | 00:50 | 01:53 | 00:30 | 00:14 |
| Strømforbrug (kWh/cyklus): | 0.861 | 1.250 - 1.900 | 1.050 - 1.325 | 0.650 - 0.850 | 1.700 | 1.000 | 1.600 | 0.650 | 0.340 |
| Vandforbrug (l/cyklus): | 9.0 | 11.8 – 24.0 | 10.9 – 18.5 | 10.6 – 17.7 | 16.0 | 9.5 | 15.4 | 10.9 | 6.6 |

- Programmets varighed kan ændre sig i forhold til mængden af service, vandtemperaturen, omgivelsestemperaturen og de valgte ekstrafunktioner.
- Værdier, der er angivet for andre programmer end økoprogrammet, er kun vejledende.
- Øko-programmet er velegnet til at vaske normalt snavset service, der til dette formål er det mest effektive program i forhold til dets samlede energiforbrug, og det bruges til at tilgå overholdelse af EU-lovgivningen om økodesign.
- Vask af service i en opvaskemaskine til husholdningsbrug bruger normalt mindre energi i brugsfasen end opvask i hånden, når opvaskemaskinen bruges i henhold til producentens vejledning.
- Brug kun opvaskemiddel i pulverform til korte programmer.
- Korte programmer inkluderer ikke tørring.
- For at fremskynde tørringen, anbefaler vi at åbne maskinens dør på klem, når programmet er slut.
- Du kan åbne produkt databasen, hvor modeloplysningerne gemmes, ved at indlæse QR-koden på energimærket.



BEMÆRK: I henhold til direktiverne 1016/2010 og 1059/2010 kan energiforbruget for Øko-programmet variere. Denne tabel er i overensstemmelse med direktiverne 2019/2022 og 2017/2022.

7 KONTROLPANEL

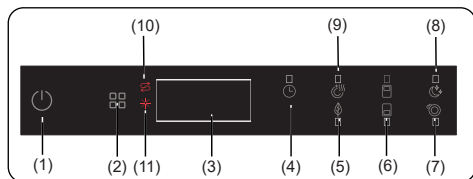

1. Berøringsfølsom tænd/sluk-knap
2. Berøringsfølsom programknap
3. Skærm
4. Berøringsfølsom knap til Udskydelse
5. Berøringsfølsom Energispareknap
6. Berøringsfølsom knap for Halvt fyldt
7. Berøringsfølsom knap til Ekstrahurtigt
8. Berøringsfølsom knap til Ekstra støjsvag
9. Berøringsfølsom knap til Ekstra tørt
10. Advarselsindikator for saltmangel
11. Advarselsindikator for afspændingsmiddel mangel

1. Berøringsfølsom Tænd/sluk-knap

Tryk på Tænd/sluk-knappen for at tænde maskinen. Når maskinen er tændt, vises "--" på skærmen (3).

2. Berøringsfølsom Programknap

Vælg et passende program til dit service ved at trykke på knappen Program. Programmet starter automatisk, når lågen lukkes.

3. Skærm

Skærmen viser skiftevis tallet og den samlede tid for det valgte program og den resterende tid før slut.

4. Berøringsfølsom knap til udskydelse

Tryk på den berøringsfølsomme knap Delay Start (udskydelse) for at udskyde starttiden for et program med 1 time eller op til 19 timer. Hvis du trykker én gang, udskydes starttidspunktet med 1 time, og hvis du fortsætter med at trykke på knappen, øges udskydelsens varighed. Tryk på knappen

Delay (udskydelse) for at ændre eller annullere det udskudte starttidspunkt. Hvis du slukker for maskinen efter at have valgt og aktiveret udskydelsestiden, annulleres udskydelsestiden.



BEMÆRK: Tryk på og hold knappen Delay (udskydelse) nede for at ændre det udskudte starttidspunkt hurtigere. Tidsændringen er proportional med, hvor længe knappen trykkes ned. Når den berøringsfølsomme Delay Start (udskudt start-knappen) trykkes ned i længere tid, stopper tælleren ved "h:00".

Du kan også vælge yderligere funktioner.

5. Berøringsfølsom Energibespareknap

Tryk på den berøringsfølsomme Energispareknap for at aktivere det automatiske døråbningssystem ved slutningen af et program. Dette reducerer energiforbruget ved drift ved lave skylletemperaturer og forbedrer tørreevnen.



BEMÆRK: Hver gang maskinen slukkes og tændes, indstilles Eco-programmet og Energy Save (energispare-) som standard. Tidligere valgte indstillinger vil blive annulleret. Hvis der vælges et andet program, slukkes ikonet for energibesparelse.

6. Den berøringsfølsomme knap for Halvt fyldt

Tryk på knappen Half Load (halvt fyldt) for at vælge den del af opvaskemaskinen, der indeholder servicet, der skal vaskes. Du kan vælge begge kurve, kun den øverste kurv eller kun den nederste kurv. Tryk på knappen, indtil lyset for kurven, der rummer det service, der skal vaskes, tændes.

7. Berøringsfølsom knap til Ekstrahurtigt

Tryk på knappen Ekstra Fast (ekstrahurtigt)

for at reducere programmets varighed. Vaskevandets temperatur og tryk vil stige for at sikre en forbedret vaskekvalitet i kortere tid. Denne indstilling kan kun vælges i begyndelsen af programmet.

8. Berøringsfølsom knap til Ekstra støjsvag

Tryk på knappen Extra Silent (ekstra lydløst) for at reducere vandtrykket, så du får en mere følsom og lydløs vask. Denne indstilling kan kun vælges i begyndelsen af programmet.

9. Berøringsfølsom knap til Ekstra tørt

Med funktionen Ekstra tørt kan du føje ekstra tørringstrin til programmet og derved opnå, at servicet bliver mere tørt. Denne indstilling øger vandtemperaturen i det sidste skylletrin og varigheden af tørringstrinnet.



BEMÆRK: Hvis en funktion ikke er kompatibel med det valgte program, lyder der en summer.



BEMÆRK: Hvis der er anvendt en ekstra funktion på det seneste vaskeprogram, forbliver denne funktion aktiv på det næste valgte program. Hvis du vil annullere denne funktion i det netop valgte vaskeprogram, skal du trykke på funktionsknappen, indtil lyset på knappen slukkes.

10. Advarselsindikator for saltmangel

Når der ikke er nok blødgørings salt i opvaskemaskinen, lyser Salt mangler advarselsindikatoren for at angive, at saltbeholderen skal fyldes.

11. Advarselsindikator for afspændingsmiddel mangel

Når der ikke er tilstrækkeligt med afspændingsmiddel, lyser advarselsindikatoren for

afspændingsmiddel for at angive, at afspændingsmiddelbeholderen skal fyldes.



BEMÆRK: Hvis du beslutter dig for ikke at starte det valgte program, skal du se afsnittene "Ændring af et program" og "Annullering af et program".

Sådan skifter du program

Følg nedenstående trin for at ændre et program, der er i gang.

1. Åbn lågen, og tryk på programknappen (2) for at vælge et nyt program. Hvis lågen åbnes under vask, vil den resterende tid for det valgte program vises på skærmen (3).
2. Det nye program, der startes, vil genoptage vasken, der hvor det gamle program blev standset, efter at lågen lukkes.



BEMÆRK: Åbn først lågen en smule for at stoppe et vaskeprogram, før det er færdigt, så der ikke spildes vand.


Sådan afbryder du et program

Følg nedenstående trin for at annullere et program, der er i gang eller i standbytilstand.

1. Hvis du åbner maskinens låge, det senest valgte program vises på skærmen.
2. Tryk på og hold den berøringsfølsomme programknap (2) nede i 3 sekunder. Efter 3 sekunder vises "1" på skærmen (3).
3. Vandudtømningsprocessen starter, når lågen til maskinen er lukket, og fortsætter i 30 sekunder. Når programmet annulleres, udsendes der lyd fra summeren 5 gange.



BEMÆRK: Når lågen åbnes, efter det valgte vaskeprogram er afsluttet, vil summeren standse, og '0' vises på skærmen (3).

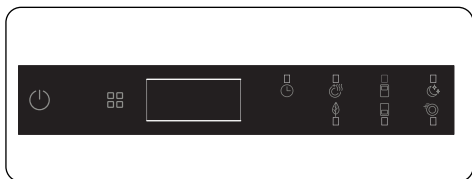

Sluk for maskinen

Når det valgte vaskeprogram er afsluttet, lyder der en summer 5 gange. Du kan derefter slukke maskinen ved at trykke på tænd/sluk-knappen (1).



BEMÆRK: Åbn ikke lågen, før et program er slut.



BEMÆRK: Lad lågen stå lidt åben ved afslutningen af et vaskeprogram for at fremskynde tørreprocessen.



BEMÆRK: Hvis maskinens låge åbnes eller strømmen afbrydes under vask, fortsætter programmet, når lågen lukkes eller strømmen vender tilbage.



BEMÆRK: Hvis strømmen går, eller maskinens låge åbnes under tørreprocessen, afsluttes programmet. Maskinen er nu klar til næste programvalg.



BEMÆRK: Summeren lyder 5 gange hver med 5 minutters intervaller (i 0, 5, 10 og 15 minutter) i alt 4 forskellige gange ved programmets afslutning.

Lydkontrol for summeren

Følg nedenstående trin for at ændre summerens lydniveau:

1. Åbn lågen, og tryk samtidigt på knapperne Extra Dry/Extra Save (ekstra tør/spar energi) (5,9) og Half Load (halvbelastning) (6) i 3 sekunder.

2. Når lydindstillingen genkendes, afgiver summeren en lang lyd, og maskinen viser det sidst indstillede niveau fra "S0" til "S3".

3. Hvis du vil sænke lydniveauet, skal du trykke på Ekstra tør/spar energi-knappen (5,9). For at hæve lydniveauet skal du trykke på den berøringfølsomme Half Load (Halvt fyldt) knap (6).

4. Sluk maskinen for at gemme det valgte lydniveau.

"S0" niveauet betyder, at al lyd er slået fra. Fabriksindstillingen er "S3".

Strømsparetilstand

Følg nedenstående trin for at aktivere eller deaktivere Gem strømsparetilstand:

1. Åbn lågen, og tryk samtidigt på knapperne Delay (udskydelse) og Extra Dry/Energy Save (ekstra tør/spar energi) (5,9) i 3 sekunder.

2. Efter 3 sekunder viser maskinen den seneste indstilling "IL1" eller "ILO".

3. Når Save Power Mode (Gem strømsparetilstand) aktiveres, vises "IL1". I denne tilstand slukkes lyset indeni 4 minutter efter, at lågen er åbnet, og maskinen slukkes efter 15 minutter uden aktivitet for at spare energi.

4. Når Save Power Mode (Gem Strømsparetilstand) deaktiveres, vises "ILO". Hvis strømsparetilstand er deaktiveret, vil det indvendige lys være tændt, så længe lågen er åben, og maskinen vil altid være tændt, medmindre brugeren slukker den.


5. Sluk maskinen for at gemme den valgte indstilling.


I fabriksindstillingen er strømsparetilstand aktiv.

Natural Ion Tech (afhængigt af model)

Denne funktion giver ekstra hygiejne til maskinen takket være ion-teknologi. Natural Ion Tech-funktionen aktiveres ved at trykke på den berøringfølsomme knap Half Load (halvt fyldt) (6) i 3 sekunder.

Samtidigt vises fra 1 til 3 på skærmen. Efter 3 sekunder vises "Ion", hvilket indikerer, at ioniseringsfunktionen er aktiveret. Knappen slippes, når "Ion" vises. Hvis brugeren ikke griber inden for 24 timer efter aktivering af funktionen Natural Ion Tech, annulleres den automatisk.


 **BEMÆRK:** Hvis maskinen slukkes, annulleres ioniseringsfunktionen.


 **BEMÆRK:** Natural Ion Tech-funktionen virker ikke sammen med alle programmer.

PureBeam & PureBeam+ (afhængigt af model)

Denne teknologi kobler ion- og lysteknologi sammen, hvilket giver ekstra hygiejne. Det forhindrer dårlig lugt under et vaskeprogram, der omfatter et tørringstrin. PureBeam-funktionen aktiveres eller deaktiveres ved at trykke på den berøringsfølsomme knap Half Load (halvt fyldt) (6) i 6 sekunder. Samtidigt vises fra 1 til 6 på skærmen. Efter 6 sekunder vises "UV1", hvilket indikerer, at PureBeam-funktionen er aktiveret. Når den deaktiveres, vises "UV0" efter 6 sekunder. PureBeam-indstillingen følger indstillingen for Naturlig ion-teknologi.

Standardindstillingen er "UO".

 **BEMÆRK:** Hvis brugeren ikke deaktiverer PureBeam-funktionen ved programmets afslutning, forbliver den aktiv, indtil maskinen slukkes.

 **BEMÆRK:** Hvis PureBeam- eller ioniseringsfunktionen er aktiv, lyser ioniseringslampen som lysdæmpning, når lågen er åben.

Infoled 2.1 (Afhængigt af model)

| LED-indikator | Maskinens tilstand |
|----------------------|--|
| Rød, fast lys | Maskinen udfører et program. |
| Rød, blinkende | Et program annulleres. |
| Rød, blinker hurtigt | Maskinen har en fejl. Se afsnit "Automatiske fejlvarsler, og hvad skal du gøre". |
| Grøn, fast lys | Et program er færdigt. |

8 RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE


Det er vigtigt at rengøre din opvaskemaskine af hensyn til dens levetid. Sørg for, at indstillingen for vandblødgørelse (hvis tilgængelig) er indstillet korrekt. Sørg også for, at du anvender den korrekte mængde opvaskemiddel for at forebygge ophobning af kalk. Genopfyld saltbeholderen, når lampen for saltmangel tændes. Olie og kalk kan ophobe sig i din opvaskemaskine med tiden. Hvis dette sker:

- Fyld beholderen til opvaskemiddel, men kom ikke noget service i maskinen. Vælg et program med en høj temperatur, og kørs det med en tom maskine. Hvis dette ikke rengør din opvaskemaskine tilstrækkeligt, kan du bruge et rengøringsmiddel, der er udviklet til brug i opvaskemaskiner.
- Rengør apparatet regelmæssigt hver måned for at forlænge opvaskemaskinens levetid.
- Tør regelmæssigt dørforseglingen af med en fugtig klud for at fjerne eventuelle madrester eller fremmedlegemer.

8.1 Filtre

Rengør filtrene og spulearmene mindst én gang om ugen. Hvis der er madrester eller fremmedlegemer i de grove eller fine filtre, skal du fjerne dem og rengøre dem grundigt med vand.

- a) Mikrofilter b) Groft filter
c) Metalfilter

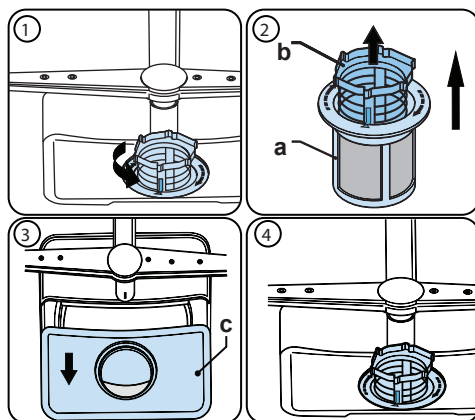


Du kan fjerne og rengøre filterkombinationen på følgende måde: Drej det mod uret, og løft opad (1). Træk det grove filter ud af mikrofilteret (2). Træk derefter metalfilteret ud (3). Rengør filteret med rigeligt vand, indtil det er helt rent for madrester. Saml filtrene igen. Sæt filteret ind igen, og drej det med uret (4).

- Brug aldrig opvaskemaskinen uden et filter.
- Forkert montering af filteret forringer vaskeresultatet.
- Rengøring af filtrene er nødvendig for korrekt drift af maskinen.

8.2 Spulearme

Sørg for, at hullerne til vandstrålerne ikke er tilstoppede, og at der ikke sidder madrester eller fremmedlegemer fast på spulearmene. I tilfælde af tilstopning skal du fjerne spulearmene og rengøre dem med rent vand. Du kan fjerne den øverste spulearm ved at løse møtrikken, der holder den på plads, skrue mod uret og trække nedad. Sørg for, at møtrikken strammes korrekt, når du sætter den øverste spulearm på plads igen.

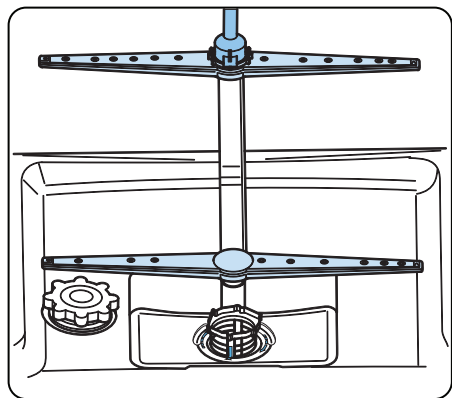

8.3 Drænpumpe

Drænpumpen kan blive tilstoppet af store madrester eller fremmedlegemer, som ikke blev fanget af filterne. Dette vil få skyllevandet til at stå over filteret.

⚠ Advarsel Skarpe genstande!

Pas på, at du ikke skærer dig på glasskår eller spidse genstande, når du rengør drænpumpen.

I sådanne tilfælde:

1. Tag altid opvaskemaskinens stik ud af kontakten, før du før i gang.
2. Fjern kurvene.
3. Fjern filterne.
4. Tøm vandet – brug en svamp, hvis det er nødvendigt.
5. Kontrollér området, og fjern eventuelle fremmedlegemer.
6. Installer filterne.
7. Sæt kurvene på plads igen.

9 FEJLFINDING

| Fejl | MULIG ÅRSAG | FEJLFINDING |
|---|---|---|
| Programmet starter ikke. | Opvaskemaskinen er ikke sat i stikkontakten. | Sæt opvaskemaskinen i stikkontakten. |
| | Opvaskemaskinen er ikke tændt. | Tryk på Tænd/sluk-knappen for at tænde opvaskemaskinen. |
| | Sikring brændt over. | Kontrollér sikringerne på sikringstavlen. |
| | Vandhanen er lukket. | Åbn for vandhanen. |
| | Opvaskemaskinens låge er åben. | Luk opvaskemaskinens låge. |
| | Vandindløbsslangen og maskinens filtre er tilstoppede. | Kontroller vandindløbsslangen og maskinens filtre, og sørg for, at de ikke er tilstoppede. |
| Vandet forbliver i maskinen. | Afløbsslangen er tilstoppet, eller der er knæk på den. | Kontroller afløbsslangen, og gør den ren eller fjern evt. knæk på den. |
| | Filtrene er tilstoppet. | Rens filtrene. |
| | Programmet er endnu ikke slut. | Vent, indtil programmet er slut. |
| Maskinen stopper under vask. | Strømsvigt. | Kontroller netspændingen. |
| | Fejl ved vandtilførslen | kontroller vandhanen. |
| Hvis ryste- og bankelyde høres under et vaskeprogram. | Spulearmen støder mod servicet i den nederste kurv. | Flyt eller fjern ting, der blokerer spulearmen. |
| Der er fortsat madrester på servicet. | Service er placeret forkert. Det sprøjtede vand når ikke det berørte service. | Fyld ikke kurvene for meget. |
| | Service, der læner sig op ad hinanden. | Placer servicet i henhold til instruktionerne i afsnittet om opfyldning af opvaskemaskinen. |
| | Der er ikke anvendt tilstrækkeligt vaskemiddel. | Brug den korrekte mængde vaskemiddel som angivet i programtabellen. |
| | Forkert vaskeprogram valgt. | Brug oplysningerne i programtabellen til at vælge det mest passende program. |
| | Spulearmene er tilstoppet med madrester. | Rengør hullerne i spulearmene med tynde genstande. |
| | Filtre eller vanddrænpumpe tilstoppet eller filter forkert placeret. | kontroller, at afløbsslange og filtre er korrekt monteret. |

| Fejl | MULIG ÅRSAG | FEJLFINDING |
|--|--|---|
| Hvidlige pletter sidder på servicet. | Der er ikke anvendt tilstrækkeligt vaskemiddel. | Brug den korrekte mængde vaskemiddel som angivet i programtabellen. |
| | Skyllemiddeldosering og/eller indstillingen af vandblødgøring er sat for lavt. | Øg niveauet for skyllemiddel og/eller vandblødgøring. |
| | Høj hårdhedsgrad for vand. | Øg niveauet for vandblødgøring, og tilsæt salt. |
| | Saltbeholderens låg er ikke lukket rigtigt. | Kontroller, at saltbeholderens låg er lukket korrekt. |
| Servicet bliver ikke tørt. | Tørringsprogram ej valgt | Vælg et program med tørringsindstilling. |
| | Dosering af skyllemiddel er sat for lavt. | Øg indstillingen af skyllemiddeldosering. |
| Der dannes rustpletter på servicet. | Kvaliteten af det rustfrie stål på servicet er for ringe. | Brug kun sæt, der tåler opvaskemaskine. |
| | Højt saltindhold i vaskevandet. | Juster graden af vandets hårdhed vha. tabellen over vandets hårdhedsgrad. |
| | Saltbeholderens låg er ikke lukket rigtigt. | Kontroller, at saltbeholderens låg er lukket korrekt. |
| | Der blev spildt for meget salt, da der blev fyldt salt på. | Brug tragten, når du fylder salt i beholderen for at undgå at spilde. |
| | Dårlig jordforbindelse. | Kontakt straks en kvalificeret elektriker. |
| Der er stadig rengøringsmiddel i vaskemiddelrummet | Vaskemiddel er blevet hældt i, mens vaskemiddelbeholderen var våd. | Sørg for, at vaskemiddelbeholderen er tør før brug. |

AUTOMATISKE FEJLADVARSLER, OG HVAD DU SKAL GØRE

| FEJLKODE | MULIG FEJL | HVAD SKAL MAN GØRE |
|----------|----------------------------|--|
| FF | Fejl i vandindløbssystemet | Sørg for, at vandtilførselshanen er åben, og at der løber vand ud. |
| | | Fjern indløbsslange fra hanen, og rengør slangens filter. |
| | | Ring til servicecentret, hvis fejlen fortsætter. |
| F5 | Fejl i tryksystemet | Ring til servicecentret. |
| F3 | Vedvarende vandindtag | Luk hanen, og ring til servicecentret. |
| F2 | Kan ikke tømme vandet ud | Vandudløbsslange og filtre kan være tilstoppede. |
| | | Afbryd programmet. |
| | | Hvis fejlen fortsætter, skal du kontakte servicecentret. |
| F8 | Fejl i varmeelementet | Ring til servicecentret. |
| F1 | Overløb | Sluk for maskinen, og luk hanen. |
| | | Ring til servicecentret. |
| FE | Defekt elektronikkort | Ring til servicecentret. |
| F7 | Overophedning | Ring til servicecentret. |
| F9 | Fejl ved fordelerposition | Ring til servicecentret. |
| F6 | Defekt varmelegemesensor | Ring til servicecentret. |
| HI | Højspændingsfejl | Ring til servicecentret. |
| LO | Lavspændingsfejl | Ring til servicecentret. |

Installations- og reparationsprocedurerne skal altid udføres af en autoriseret servicetekniker for at undgå mulige risici. Fabrikanten kan ikke holdes ansvarlig for skader, der kan opstå som følge af procedurer, der udføres af uautoriserede personer. Reparationer må kun udføres af teknikere. Hvis en komponent skal udskiftes, skal det sikres, at der kun anvendes originale reservedele.

Forkert reparation eller brug af ikke-originale reservedele kan forårsage betydelig skade og udsætte brugeren for betydelig risiko.

Kontaktoplysninger om din kundeservice findes på bagsiden af dette dokument.

Funktionsrelevante, originale reservedele i henhold til den tilsvarende Ecodesign-ordre kan fås hos kundeservice i mindst 10 år fra den dato, hvor dit apparat blev markedsført i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Service

Nationwide service in Sweden

Visit www.cylinda.se

Call 0771-25 25 00

Declare

Model code

Serial number

Purchase date

Problem description

Name and address

Phone number

Contact us

www.cylinda.se

Cylinda
en enklare vardag