

Användarmanual








DM4540FiC

Cylinda
en enklare vardag

Tack för att du valt den här produkten.

Denna bruksanvisning innehåller viktig information om säkerhet och instruktioner som är avsedda att hjälpa dig vid användning och underhåll av din apparat.

Ta dig tid att läsa den här bruksanvisningen innan du använder apparaten och behåll denna bok för framtida referens.

Ikon	Typ	Betydelse
	VARNING	Risk för allvarliga personskador eller dödsfall
	RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR:	Risk för farlig spänning
	BRAND	Brandrisk
	VARNING	Risk för skador eller skador på egendom
	VIKTIGT / OBS	Använda systemet korrekt


INNEHÅLL

1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER	1
1.1 Allmänna säkerhetsvarningar	1
1.2 Installationsvarningar.....	2
1.3 Under användning	3
2 INSTALLATION	6
2.1 Maskinplacering.....	6
2.2 Vattenanslutning	6
2.3 Vatteninloppsslang	6
2.4 Dräneringsslang	7
2.5 Elektrisk anslutning.....	7
3 TEKNISKA SPECIFIKATIONER	8
3.1 Allmänt utförande.....	8
3.2 Tekniska specifikationer.....	8
4 INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN	9
4.1 Förbereda diskmaskinen för första användningen	9
4.2 Saltanvändning (Om behov finns).....	9
4.3 Fyll på salt (Om behov finns)	9
4.4 Testremsa	10
4.5 Vattenhårdhetstabell	10
4.6 System för vattenavhårdare	10
4.7 Inställning	10
4.8 Användning av diskmedel.....	11
4.9 Fylla på diskmedel.....	11
4.10 Använda kombinerade diskmedel.....	11
4.11 Användning av sköljmedel	11
4.12 Påfyllning av sköljmedel och inställning	11
5 FYLLA PÅ DISKMASKINEN	13
5.1 Rekommendationer	13
5.2 Alternativa korgpåfyllningar	17
6 PROGRAMTABELL	18
7 KONTROLLPANELEN	20
8 RENGÖRING OCH UNDERHÅLL	23
8.1 Filter.....	23
8.2 Spolarmar.....	23
8.3 Avloppspump	24
9 FELSÖKNING	25


1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER


1.1 Allmänna säkerhetsvarningar

- Läs dessa instruktioner noga innan du använder din apparat och förvara den här handboken för framtida referens.


 Kontrollera maskinens förpackning före installation och maskinens yttre yta när förpackningen har tagits bort. Använd inte maskinen om den verkar vara skadad eller om förpackningen har öppnats.

- Förpackningsmaterial skyddar maskinen från skador som kan uppstå under transport. Förpackningsmaterialen är miljövänliga eftersom de är återvinningsbara. Användning av återvunnet material minskar förbrukningen av råvaror och minskar avfallsproduktionen.

 Enheten kan användas av barn från 8 år och uppåt och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de övervakas eller får instruktioner angående användning av enheten på ett säkert sätt och förstår riskerna. Barn skall inte tillåtas leka med enheten.

 Ta bort förpackningen och förvara den utom räckhåll för barn.


 Håll barn borta från diskmedel och sköljmedel.

 Det kan finnas några rester kvar i maskinen efter disk. Håll barn borta från maskinen när den är öppen.


1.2 Installationsvarningar

- Välj en lämplig och säker plats att installera maskinen på.
- Endast originalreservdelar ska användas med maskinen.

 Koppla ur maskinen innan installation.

 Din maskin får endast installeras av en auktoriserad serviceagent. Installation av någon annan än en auktoriserad agent kan göra att garantin upphör att gälla.

 Kontrollera att det elektriska säkringssystemet inomhus är anslutet enligt säkerhetsföreskrifterna.

 Alla elektriska anslutningar måste matcha värdena angivna på märkplåten.


 Se till att maskinen inte står på elkabeln.


 Använd aldrig en förlängningsladd eller ett grenuttag.

 Kontakten ska vara tillgänglig när maskinen har installerats.

- Efter installationen, kör den tom för första gången.

 Maskinen får inte kopplas in under placeringen.

 Använd alltid den täckta kontakten som medföljer maskinen.


 Om elkabeln är skadad ska den endast bytas ut av en kvalificerad elektriker.


- Anslut slangen direkt till vattenkranen. Det tryck som levereras av kranen bör vara ett minimum av

0,03 MPa och ett maximum av 1 MPa. Om trycket överstiger 1 MPa, måste en tryckavlastningsventil monteras mellan anslutningen.

1.3 Under användning


- Denna maskin är endast för hushållsbruk; använd den inte för något annat ändamål. Kommersiellt bruk upphäver garantin.

 Stå inte på, sitt eller placera belastning på enhetens lucka när den är öppen.


 Använd endast diskmedel och sköljmedel producerade


specifikt för diskmaskiner. Vårt företag ansvarar inte för skador som kan uppstå på grund av missbruk.


 Drick inte vatten från maskinen.


 På grund av explosionsrisk, placera inte några kemiska lösningsmedel i maskinens disksektion.



- Kontrollera plastföremålens värmebeständighet innan du diskar dem i maskinen.


 Placera endast föremål i maskinen som är lämpliga för diskning i maskin och se till att korgarna inte överfylls.



 Öppna inte luckan medan maskinen är i drift, varmt vatten kan spillas ut. Säkerhetsanordningar säkerställer att maskinen stannar om luckan öppnas.


 Maskinens lucka ska inte lämnas öppen. Det kan leda till olyckor.


 Placera knivar och andra vassa föremål i bestickkorgen i nedåtriktat läge.

  För modeller med automatiskt lucköppningssystem, när alternativet Energispar är aktivt, öppnas luckan i slutet av ett program. För att förhindra skador på diskmaskinen, försök inte att stänga luckan i en minutefter att den har öppnats. För effektiv torkning, håll luckan öppen i 30 minuter efter avslutat program. Stå inte framför luckan efter att auto-öppna signalen hörs.



 I händelse av ett fel bör reparationen endast utföras av ett auktoriserat serviceföretag, annars upphör garantin.

  Innan reparationsarbeten ska maskinen kopplas bort från elnätet. Dra inte i kabeln för att koppla bort maskinen. Stäng av vattenkranen.

 Drift vid låg spänning kommer att orsaka en minskning av prestandanivåerna.

 För säkerhets skull, dra ur kontakten när ett program har avslutats.

 För att undvika en elektrisk stöt, koppla inte ur maskinen med våta händer.

  Dra i kontakten för att koppla bort maskinen från elnätet, dra aldrig i sladden.

ÅTERVINNING

- Vissa maskinkomponenter och förpackningar består av återvinningsbart material.
- Plast märks med internationella förkortningar: (>PE<, >PP<, etc.)
- Kartongdelarna består av återvunnet papper. De kan läggas i pappersbehållare för återvinning.
- Material som inte är lämpligt som hushållsavfall måste kasseras på återvinningscentraler.
- Kontakta ett relevant återvinningscenter för att få information om bortskaffande av olika material.

FÖRPACKNINGAR OCH MILJÖN

- Förpackningsmaterial skyddar din maskin mot skador som kan uppstå under transporten. Förpackningsmaterialen är miljövänliga eftersom de är återvinningsbara. Användning av återvunnet material minskar förbrukningen av råvaror och minskar därför avfallsproduktionen.

Kassering av din gamla maskin



Symbolen på produkten eller på förpackningen indikerar att denna produkt inte får behandlas som hushållsavfall. Istället ska den överlämnas till lämplig insamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Genom att se till att denna produkt kasseras på rätt sätt hjälper du till att förhindra potentiella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa, som annars skulle kunna orsakas av olämplig avfallshantering av denna produkt.

För mer detaljerad information om återvinning av denna produkt, vänligen kontakta din kommun, din bortskaffningsservice eller butiken där produkten köptes.

Försäkran om överensstämmelse

Denna diskmaskin uppfyller kraven för:

CE-märkningsdirektivet 93/68/EEG

Lågspänningsdirektivet 2014/35/EG

EMC-direktivet 2014/30/EG

Reglerna om energimärkningen (EG) 2017/1369

Reglerna om energimärkningen (EG) 2019/2017

Ekodesigndirektivet 2009/125/EG

Reglerna om Ekodesign (EG) 2019/2022

RoHS II-direktivet 2011/65/EG

RoHS III-direktivet (EG) 2015/863

REACH-reglerna (EG) 1907/2006

POPs-reglerna (EG) 2019/1021

Biocidprodukter-reglerna (EU) 528/2012

WEEE-direktivet 2012/19/EG

Förpackningsavfalls direktivet 94/62/EG

2 INSTALLATION

2.1 Maskinplacering


När du placerar maskinen, placera den i ett område där disken lätt kan läggas i och plockas ur. Placera inte maskinen i ett område där omgivningstemperaturen sjunker under 0°C.

Läs alla varningar på förpackningen innan du tar bort förpackningen och placerar maskinen.


Placera maskinen nära en vattenkran och avlopp. Tänk på att anslutningarna inte ändras när maskinen är på plats.

Håll inte maskinen i dess lucka eller panel.

Lämna ett tillräckligt avstånd runt maskinen för att underlätta rörelse vid rengöring.

 Se till att vatteninlopps- och utloppsslangarna inte kläms eller fastnar och att maskinen inte står på elkabeln när den placeras.

Justera fötterna så att maskinen står plant och i balans. Maskinen ska placeras på plant underlag, annars är den instabil och maskinens lucka stängs inte ordentligt.

 Installera dekorationspanelen enligt anvisningarna på monteringsarket. I annat fall kanske dörren inte öppnas ordentligt och problem med ångläckage kan uppstå.

2.2 Vattenanslutning

Vi rekommenderar att du monterar ett filter på vatteninloppet för att förhindra skador på din maskin på grund av föroreningar (sand, rost, etc.) från rödragningen inomhus. Detta hjälper också till att förhindra gulning och avlagring efter disk.

Observera märkningen på vatteninloppsslangen!


Om modeller är markerade med 25° kan vattentemperaturen vara max. 25°C (kallt vatten).


För alla andra modeller:


Kallt vatten föredras; varmvatten max. temperatur 60°C.


2.3 Vatteninloppsslang





 **WARNING:** Använd den nya vatteninloppsslangen som medföljer din maskin, använd inte en gammal maskins slang.

 **WARNING:** Kör vatten genom den nya slangen innan du ansluter.


 **WARNING:** Anslut slangen direkt till vattenkranen. Det tryck som levereras av kranen bör vara ett minimum av 0,03 MPa och ett maximum av 1 MPa. Om trycket överstiger 1 MPa, måste en tryckavlastningsventil monteras mellan anslutningen.

 **WARNING:** När anslutningarna är gjorda, vrid på kranen helt och kontrollera om det finns vattenläckage. Stäng alltid vatteninloppskranen efter att diskprogrammet är klart.

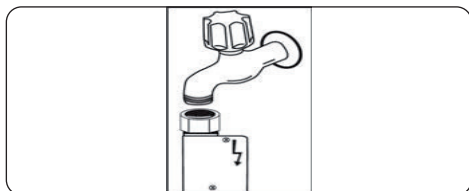

 En Aquastop vattenpip är tillgänglig i vissa modeller. Skada inte den eller låt den bli knäckt eller vriden.


2.4 Dräneringsslang

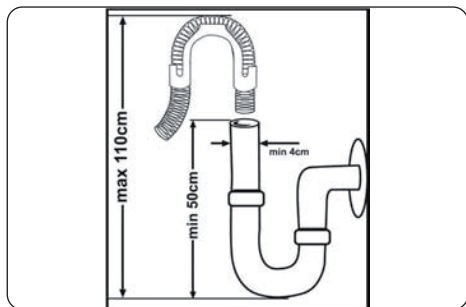

Anslut vattendräneringsslangen direkt till vattendräneringshålet eller diskhons utloppstapp. Denna anslutning ska vara minst 50 cm och högst 110 cm från golvet där diskmaskinen placerats.



VIKTIGT: Föremål kommer inte att diskas ordentligt om en dräneringsslang som är längre än 4 m används.

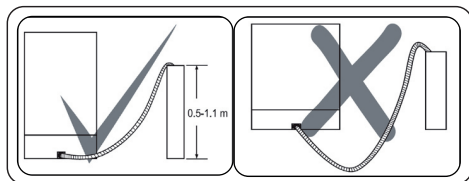

2.5 Elektrisk anslutning



WARNING: Maskinen är inställd för drift vid 220-240 V.



! Anslut produkten till ett jordat uttag som skyddas av en säkring som överensstämmer med värdena i tabellen "Tekniska specifikationer".



! Den jordade kontakten för maskinen måste vara ansluten till ett jordat uttag som som levererar lämplig spänning och ström.






! I avsaknad av jordning, bör en auktoriserad elektriker utföra en jordning. Vid användning utan jord installerat, kommer vi inte hållas ansvariga för förlust av användning som kan uppstå.



! Kontakten på den här apparaten kan innehålla 13A-säkring beroende på destinationsland. (Till exempel Storbritannien, Saudiarabien)

3 TEKNISKA SPECIFIKATIONER

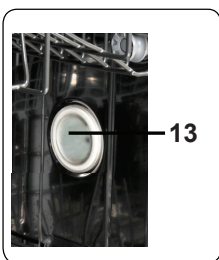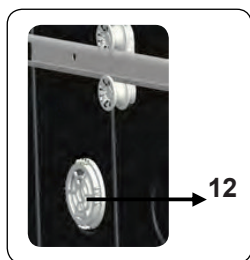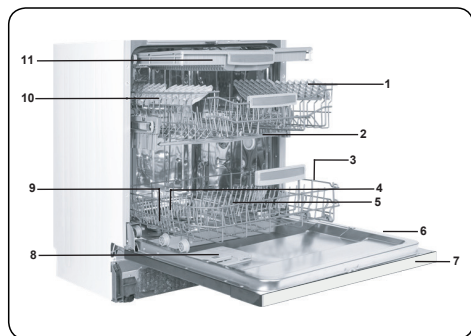

3.1 Allmänt utförande

1. Överkorg med hyllor
2. Övre spolarm
3. Underkorg
4. Nedre spolarm
5. Filter
6. Märkplåt
7. Kontrollpanel
8. Diskmedels- och sköljmedelsfack
9. Bestickkorg
10. Saltfack
11. Övre korg spårspärr
12. **Aktiv torkningsenhet:** Detta system ger bättre torkresultat för din disk.
13. **Interiörljus (En punkt):** Ger belysning inuti diskmaskinen.

3.2 Tekniska specifikationer

Kapacitet	Plats för 16 kuvert
Mått	
Höjd	820-870 (mm)
Bredd	598 (mm)
Djup	570 (mm)
Nettovikt	40,100 kg
Driftspänning / frekvens	220-240 V 50 Hz
Total ström	10 (A)
Total effekt	1 900 W
Vatteninloppstryck	Maximum: 1 (Mpa) Minimum: 0,03 (Mpa)

4 INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN

4.1 Förbereda diskmaskinen för första användningen

- Se till att el- och vattentillförselspecifikationer uppfyller de värden som anges av installationsanvisningarna för maskinen.
- Ta bort allt förpackningsmaterial inuti maskinen.
- Ställ in vattenavhärdningsnivån.
- Fyll sköljmedelsfacket.

4.2 Saltanvändning (Om behov finns)

OBS ! Diskmaskiner i Sverige behöver sällan användning av salt eftersom vi redan har mjukt vatten i våra kranar. För en bra diskfunktion behöver diskmaskinen mjukt, det vill säga mindre kalkhaltigt vatten. Annars kommer vita kalkrester finnas kvar på disken och den inre utrustningen. Detta kommer att negativt påverka din maskins disknings-, torknings- och glansprestanda. När vatten rinner genom mjukmedelssystemet, avlägsnas jonerna som bildar hårdheten från vattnet och vattnet når den mjukhet som krävs för att erhålla det bästa diskresultatet. Beroende på nivån på det inkommande vattnets hårdhet ackumuleras dessa joner som gör vattnet hårt snabbt inuti mjukmedelssystemet. Därför måste mjukmedelssystemet uppdateras så att det fungerar med samma prestanda även under nästa disk. För detta ändamål används diskmaskinssalt.


Maskinen kan endast användas med specialdiskmaskinssalt för att mjuka upp vattnet. Använd inte några småkorniga eller pulveriserade salter som lätt kan lösas. Att använda någon annan typ av salt kan skada din maskin.

4.3 Fyll på salt (Om behov finns)

För att tillsätta mjukgöringssalt, öppna saltfackets lock genom att vrida det moturs.

(1) **(2)** Fyll i facket med 1 kg salt och vatten vid första användningen **(3)** tills det nästan är överfullt. Om tillgängligt, att använda tratt **(4)** underlättar påfyllning. Sätt tillbaka locket

och stäng det. Efter varje 20-30 cykler tillsätt salt i maskinen tills det fylls (ca 1 kg).

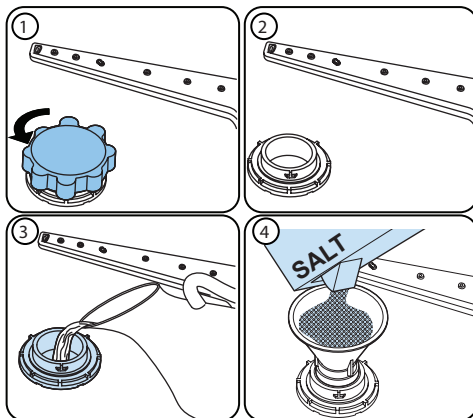





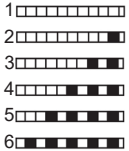
Fyll saltfacket med vatten första gången du bara fyller saltfacket.

Använd mjukmedelssalt speciellt framtaget för användning i diskmaskiner.

När du startar din diskmaskin, fylls saltfacket med vatten, och lägg därför i mjukgöringssaltet innan du startar maskinen.

Om mjukgöringssaltet har flödat över och du inte startar maskinen omedelbart, kör ett kort diskprogram för att skydda din maskin mot korrosion.

4.4 Testremsa

Låt vatten rinna genom kranen (1 minut).	Håll remsan i vattnet (1 sek)	Skaka remsan.	Vänta (1 min.)	Ställ in maskinens hårdhetsnivå.
				

OBS: Nivån är satt till 3 som standard. Om vattnet är brunnsvatten eller har en hårdhetsnivå över 90 dF, rekommenderar vi att du använder filter- och förädlingsanordningar.

4.5 Vattenhårdhetstabell

Nivå	Tyska dH	Franska dF	Brittisk dE	Indikator
1	0-5	0-9	0-6	L1 visas på displayen.
2	6-11	10-20	7-14	L2 visas på displayen.
3	12-17	21-30	15-21	L3 visas på displayen.
4	18-22	31-40	22-28	L4 visas på displayen.
5	23-31	41-55	29-39	L5 visas på displayen.
6	32-50	56-90	40-63	L6 visas på displayen.

4.6 System för vattenavhårdare

Diskmaskinen är utrustad med en vattenavhårdare som minskar hårdheten i vattenledningsnätet. För att ta reda på hårdheten på ditt kranvatten, kontakta ditt vattenföretag eller använd en testremsa (om tillgänglig).

4.7 Inställning

Följ nedanstående steg för att ändra saltnivån:

- Öppna luckan på maskinen.
- Slå på maskinen och tryck på programknappen så snart maskinen slås på.
- Håll programknappen intryckt tills "SL" försvinner.
- Maskinen kommer att visa den senaste inställningen.
- Ställ in nivån genom att trycka på programknappen.
- Stäng av maskinen för att spara inställningen.

4.8 Användning av diskmedel

Använd bara diskmedel speciellt konstruerade för hushållsdiskmaskiner. Förvara ditt diskmedel svalt och torrt utom räckhåll för barn.

Tillsätt rätt diskmedel för det valda programmet för att säkerställa bästa prestanda. Mängden tvättmedel som behövs beror på cykeln, disk mängd, och diskens smutsnivå.

Fyll inte diskmedel i diskmedelsfacket mer än vad som krävs, annars kan du se vitstrimmor eller blåaktiga lager på glas och disk och kan orsaka glaskorrosion. Fortsatt användning av för mycket diskmedel kan orsaka maskinskador.


Att använda lite diskmedel kan leda till dålig rengöring och du kan se vita ränder i hårt vatten.

Se diskmedeltillverkarens anvisningar för ytterligare information.

4.9 Fylla på diskmedel

Tryck på spärren för att öppna dispensern och häll i diskmedlet.

Stäng locket och tryck på det tills det låses på plats. Dispensern bör fyllas på strax före starten av varje program. Om disken är kraftigt nedsmutsad, placera ytterligare diskmedel i diskmedelskammaren.

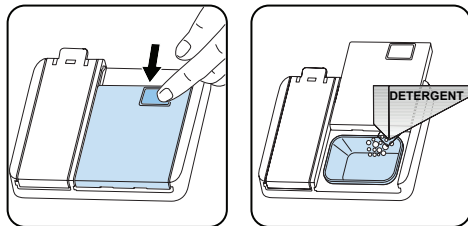

4.10 Använda kombinerade diskmedel

Dessa produkter bör användas i enlighet med tillverkarens instruktioner.

Placera aldrig kombinerade tvättmedel i innerdelen eller bestickkorgen.

Kombinerade diskmedel innehåller inte bara diskmedlet utan även sköljmedel, saltersättningsämnen och ytterligare

komponenter beroende på kombinationen.

Vi rekommenderar att du inte använder kombinerade diskmedel i korta program. Använd pulverdiskmedel i sådana program. Kontakta diskmedeltillverkaren om du stöter på problem när du använder kombinerade diskmedel.

När du slutar använda kombinerade diskmedel, se till att inställningarna för vattenhårdhet och sköljmedel är inställda på rätt nivå.

4.11 Användning av sköljmedel

Sköljmedlet hjälper till att torka disken utan ränder och fläckar. Sköljmedel krävs för fläckfria redskap och klara glas. Sköljmedlet frigörs automatiskt under den varma sköljfasen. Om doseringsinställningen för sköljmedel är inställd för lågt, kvarstår vita fläckar på disken och disken torkar inte och diskas rent.

Om doseringsinställningen för sköljmedel är för hög,

kan du se blåaktiga lager på glas och disk.

4.12 Påfyllning av sköljmedel och inställning

För att fylla sköljmedelsfacket, öppna locket för sköljmedelsfacket. Fyll facket med sköljmedel till MAX-nivå och stäng sedan locket. Var noga med att inte överfylla sköljmedelsfacket och torka upp spill.



För att ändra sköljmedelsnivån, följ stegen nedan innan du sätter på maskinen:

- Öppna luckan på maskinen.
- Slå på maskinen och tryck på programknappen så snart maskinen slås på.
- Håll programknappen intryckt tills "rA" försvinner. Sköljmedelsinställningen följer inställd vattenhårdhet.
- Maskinen kommer att visa den senaste inställningen.

- Ändra nivån genom att trycka på programknappen.
- Stäng av maskinen för att spara inställningen.

Fabriksinställningen är "4".

Om disken inte torkar ordentligt eller är fläckig, öka nivån. Om blå fläckar bildas på disken, sänk nivån.

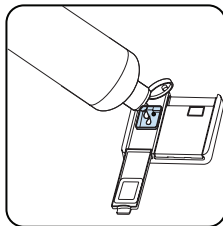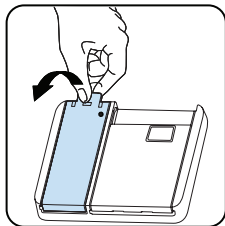

Nivå	Glansmedeldos	Indikator
1	Sköljmedel har inte fördelats	r1 visas på displayen.
2	1 dos fördelas	r2 visas på displayen.
3	2 doser fördelas	r3 visas på displayen.
4	3 doser fördelas	r4 visas på displayen.
5	4 doser fördelas	r5 visas på displayen.

5 Fylla på Diskmaskinen


För bästa resultat, följ dessa riktlinjer för lastning.


Att lasta hushållets diskmaskin upp till den kapacitet som anges av tillverkaren kommer att bidra till energi- och vattenbesparingar. Manuell försköljning av bruksartiklar leder till ökad vatten- och energiförbrukning och rekommenderas inte. Du kan placera koppar, glas, glas på fot, små tallrikar, skålar etc. i den övre korgen. Luta inte långa glas mot varann eftersom de inte kommer stå stadigt och kan skadas. När du placerar glas på fot och bägare, luta dem mot korgens kant eller racket och inte mot andra föremål.

Placera alla behållare som koppar, glas och skålar i diskmaskinen med öppningen nedåt, annars kan vatten samlas i föremålen.

Vi rekommenderar att du använder bestickgallret för bästa resultat, om diskmaskinen har en bestickkorg. Placera alla stora (grytor, kastruller, lock, tallrikar, skålar etc.) och hårt smutsiga föremål i det nedre stället.


Tallrikar och bestick ska inte placeras ovanför varandra.


 **WARNING:** Se till att inte hindra spolarmarna rotation.

 **WARNING:** Se till att diskmedelsdispensern inte blockeras efter att du lastat din disk.

5.1 Rekommendationer



Ta bort eventuella grova rester på disken innan du placerar disken i maskinen. Starta maskinen med full last.

 Överlasta inte facken och placera inte disken i fel korg.

 **WARNING:** För att undvika personskador ska knivar med långa handtag och vassa eggjar vändas nedåt eller horisontellt i korgarna.




Fyra vikbara ställ

De vikbara ställen möjliggör placering av större föremål, såsom grytor och kastruller. Varje del kan vikas separat. Ställen kan höjas upp eller fällas ned, som visas på bilderna.

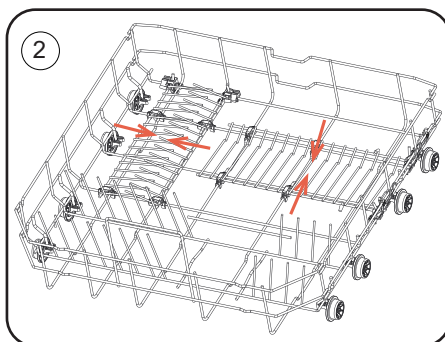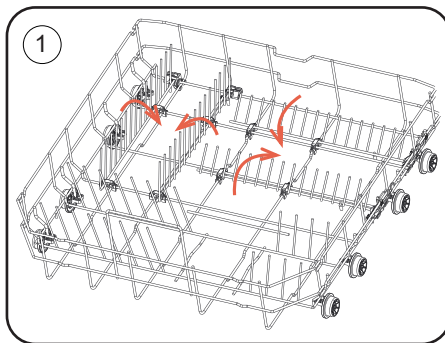


Höjdinställning

Den övre korgen har en mekanism som gör det möjligt att justera höjden på korgen upp **(1)** eller ner **(2)** utan att behöva ta bort korgen. Håll korgen på båda sidor och dra upp den eller skjut den nedåt och se till att båda sidorna av den övre korgen är i samma läge.

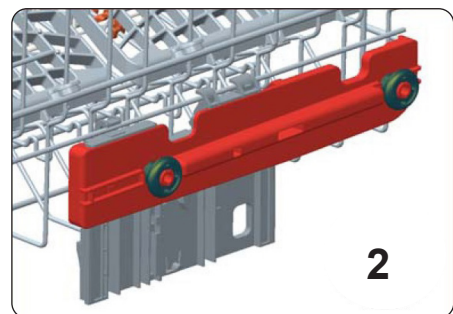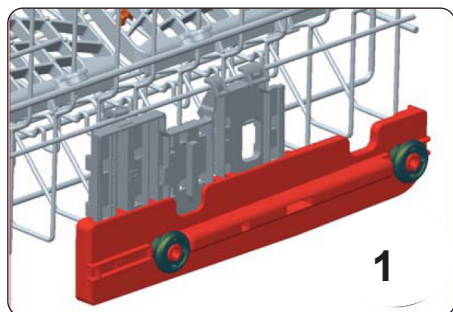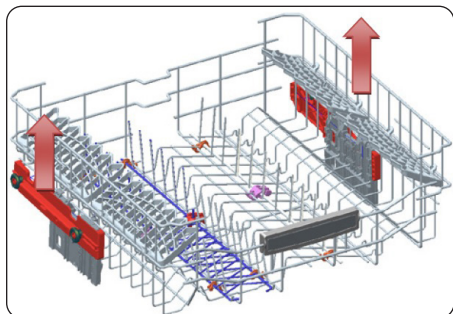


Höjdjusterbart ställ (pinntyp)

De vikbara ställen på den övre korgen möjliggör placering av större föremål, såsom grytor och kastruller. Varje del kan vikas separat. De vikbara ställen kan antingen höjas upp eller fällas ner.

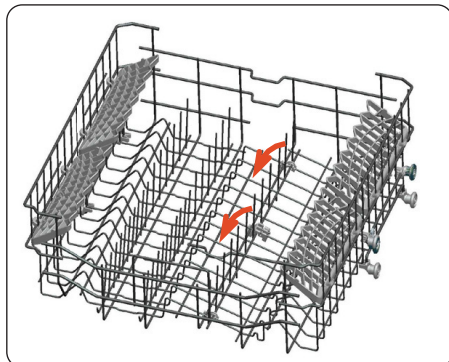


Övre bestickkorg

Den övre bestickkorgen är avsedd för placering av stora och små bestick och köksredskap.

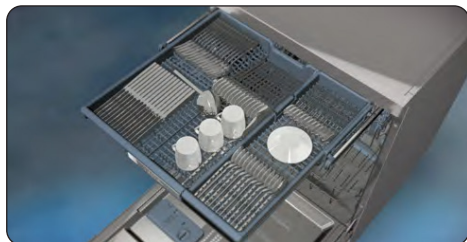

Korgen tas lätt bort från diskmaskinen, vilket gör det enkelt att använda när du tar bort dina föremål tillsammans med korgen efter disk

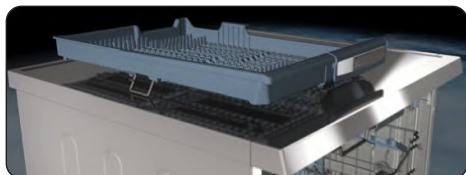





Den övre bestickkorgen består av två delar som kan tas bort separat. Ta bort vänster eller höger del av bestickkorgen för att få mer utrymme för föremål i den övre korgen.



WARNING: Knivar och andra vassa föremål måste placeras horisontellt i bestickkorgen.

Multifunktionellt ställsystem

Det multifunktionella ställsystemet finns i den nedre korgen. Den kan användas för att placera muggar eller stora redskap för diskning.

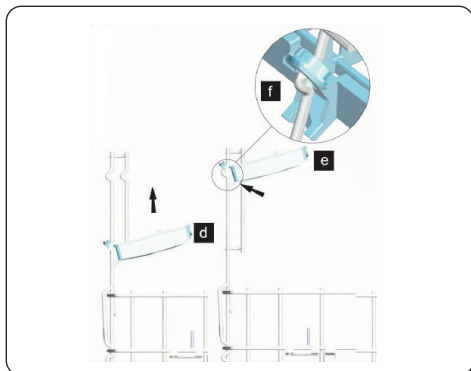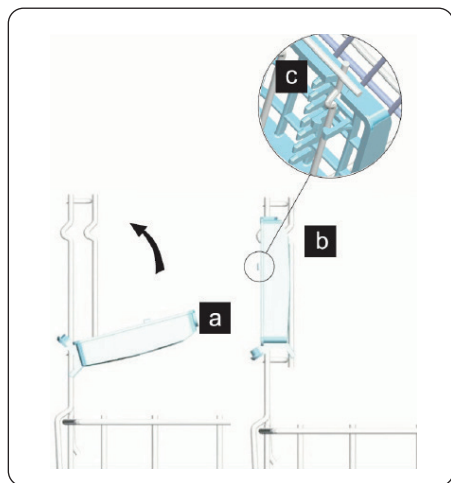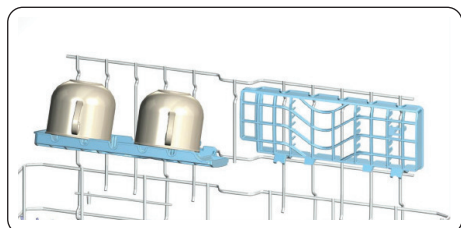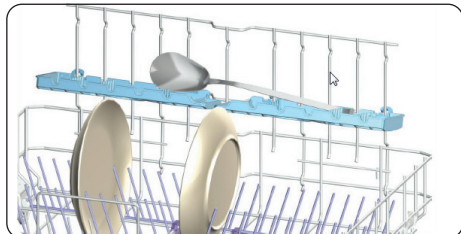


För att stänga ställen, vik dem från position **(a)** till position **(b)**. Se till att klämmorna på stället fästs på tråden **(c)**. Den omvända metoden kan användas för att öppna ställen.

Ställen i det multifunktionella ställsystemet har två lägen; det nedre läget **(d)** och det övre läget **(e)**. Var noga med att fästa ställen korrekt **(f)** på tråden. Placera inte föremål i kontakt med spolarmen.




5.2 Alternativa korgpåfyllningar

Nedre korg




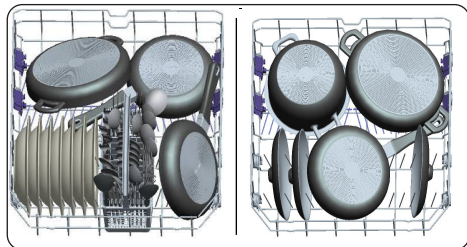


Övre korg

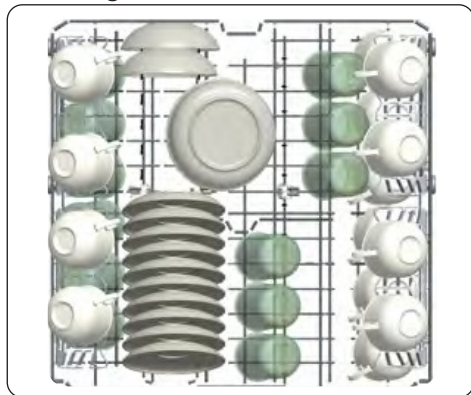

Felaktiga påfyllningar



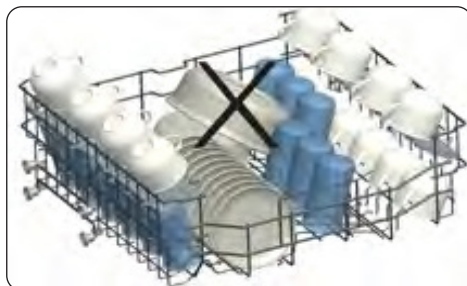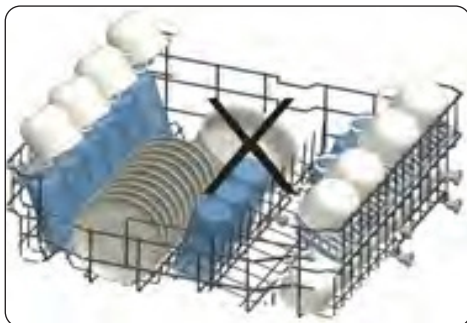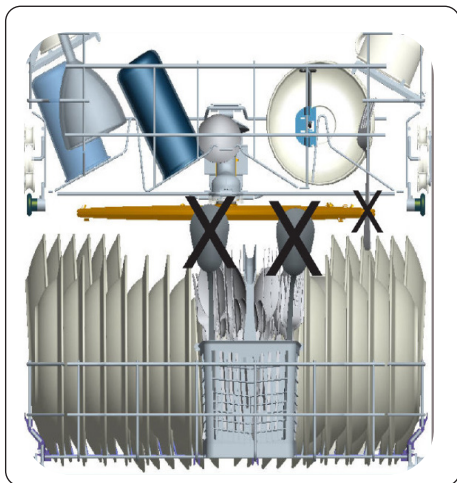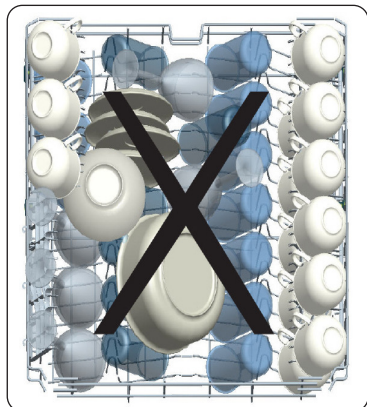






Felaktig påfyllning kan orsaka dålig diskning och torkning. Följ tillverkarens rekommendationer för ett bra resultat.




Viktig anmärkning för testlaboratorier

För detaljerad information som krävs för tester enligt EN-normativ och en mjukkopia av manualen, skicka modellnamn och serienummer till följande adress:
dishwasher@standardtest.info


6 PROGRAMTABELL

Programnamn:	P1 	P2 	P3 	P4 	P5 	P6 	P7 	P8 	P9 
Typ av nedsmutning:	Standardprogram för normalt smutsad dagligen använd disk med reducerad energi- och vattenförbrukning.	Autoprogram för hårt smutsad disk.	Lämplig för hårt smutsad disk med effektiv rengöring med ånga.	Lämpligt för hårt smutsad disk som kräver hygienisk diskning	Lämplig för normalt smutsad disk med minsta vattenförbrukning.	Lämpligt för normalt smutsad disk som används dagligen, med ett snabbare program.	Lämplig för både lätt smutsade ömätliga glas i övre korpen och kraftigt smutsat porslin i undre korpen.	Lämplig för lätt smutsad disk och en snabb disk.	Snabbaste program för lätt smutsad och nyligen använd disk och passar för fyra kuvert.
Nedsmutningsgrad:	Medel	Hårt	Hårt	Hårt	Medel	Medel	Hårt	Lätt	Lätt
"Diskmedelsmängd A: 25 cm ³ B: 15 cm ³ "	A	A	A	A	A	A	A	A	B
Programvaraktighet (tim:mn):	04:31	01:49 - 02:59	02:41	02:07	02:57	00:50	01:53	00:30	00:14
Energiförbrukning (kWh/cykel):	0.769	1.250 - 1.900	1.750	1.900	0.950	1.000	1.600	0.650	0.340
Vattenförbrukning (liter/cykel):	9.0	11.8 - 24	20.3	16.0	5.4	9.5	15.4	10.9	6.6

- Programvaraktighet kan ändras beroende på disk mängd, vattentemperatur, omgivande temperatur och valda övriga funktioner.
- Värden som anges för andra program än miljöprogrammet är endast vägledande.
- Eko-programmet är lämpligt för rengöring av normalt smutsad disk, det är det mest effektiva programmet med avseende på dess kombinerade energi- och vattenförbrukning, och det används för att utvärdera överensstämmelse med EU:s lagstiftning om ekodesign.
- Diskning i en hushållsdiskmaskin förbrukar vanligtvis mindre energi och vatten i användningsfasen än handdisk när hushållsdiskmaskinen används enligt tillverkarens anvisningar.
- Använd endast pulverdiskmedel för korta program.
- Korta program inkluderar inte torkning.
- Du kan komma åt produkt databasen där modell informationen lagras genom att läsa QR-koden på energimärkningen.

 **OBS!** Enligt reglering 1016/2010 och 1059/2010 kan energiförbrukningsvärdena i Eko-programmet skilja sig åt. Denna tabell överensstämmer med bestämmelserna 2019/2022 och 2017/2022.

7. KONTROLLPANELEN

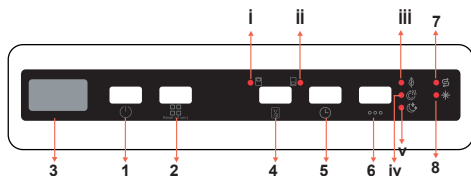

1. På/av-knappen
2. Programknappen
3. Display
4. Knapp för halv maskin
 - i. LED för halv last övre korgen
 - ii. LED för halv last nedre korgen
5. Fördröjningsknapp
6. Alternativknapp
- iii. Energispar-LED
- iv. LED för Extra torr
- v. LED för extra tyst
7. Saltbrist varningsindikator
8. Varningsindikator för brist på spolglans

1. På/av-knapp

Slå på maskinen genom att trycka på På/av-knappen. När maskinen är på visas "--" på displayen (3).

2. Programknapp

Välj ett lämpligt program för din disk genom att trycka på programknappen. Programmet startar automatiskt när luckan stängs.

3. Display

Displayen visar numret och den totala varaktigheten för det valda programmet växelvis och den återstående tiden under drift.

4. Knapp för halv maskin

Tryck på knappen Halv last för att välja vilket område i diskmaskinen som innehåller disk som ska rengöras. Du kan välja båda korgarna, endast den övre eller endast den nedre korgen. Tryck på knappen tills LED (i,ii) som motsvarar korgen med disken som ska rengöras tänds. Disk i andra områden i maskinen kommer inte diskas.

5. Fördröjningsknapp

Tryck på fördröjningsknappen för att fördröja programmets starttid mellan 1 och 19 timmar. Om du trycker en gång på knappen fördröjer du starttiden en timme och om du fortsätter att trycka på knappen ökas fördröjningstiden. Tryck på knappen Fördröjning för att ändra eller avbryta den senarelagda starttiden. Om du stänger av maskinen efter att fördröjningstimern aktiverats, avbryts den fördröjda tiden.

6. Alternativknapp

Tryck på Alternativknappen en gång för att aktivera alternativet Energispar. Välj alternativet Energibesparing så att maskinens lucka kan öppnas i slutet av programmet för att öka torkningseffektiviteten. Denna funktion sparar också energi genom att arbeta vid en lägre temperatur. LED för Energispar (iii) kommer tändas.

Tryck på Alternativknappen två gånger för att aktivera alternativet Extra torr. Välj funktionen Extra torr för att lägga till extra torksteg till ett program för att få torrare disk. Detta alternativ ökar vattentemperaturen i det sista sköljsteget och ökar torkstegets varaktighet. LED för Extra torr (iv) kommer tändas.

Tryck på Alternativknappen tre gånger för att aktivera alternativet Extra tyst. Välj Extra tyst alternativ för att sänka vattentrycket, vilket ger en mer känslig och tyst tvätt. Detta alternativ kan endast väljas i början av ett program. LED för Extra tyst (v) kommer tändas.



OBS! Om en extra funktion har använts för det senaste diskprogrammet, fortsätter den här funktionen i nästa valda program. För att avbryta den här funktionen i det nyligen valda diskprogrammet, tryck på funktionsknappen tills lampan på knappen släcks.

7. Saltbrist varningsindikator

När det inte finns tillräckligt med mjusalt lyser varningssymbolen för saltbrist för att indikera att saltbehållaren behöver fyllas.

8. Varningsindikator för brist på spolglans


När det inte finns tillräckligt med spolglans lyser varningssymbolen för spolglans för att indikera att spolglansbehållaren behöver fyllas.



OBS! Om du väljer att inte starta det valda programmet, se avsnittet "Ändra ett program" och "Avbryta ett program".

Ändra ett program


Följ stegen nedan för att ändra ett program under drift.

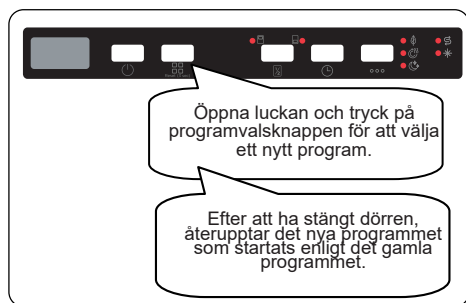


OBS! Öppna dörren något först för att stoppa ett program innan det är klart för att undvika vattenspill.

Avbryta ett program

Följ stegen nedan för att avbryta ett program under drift.

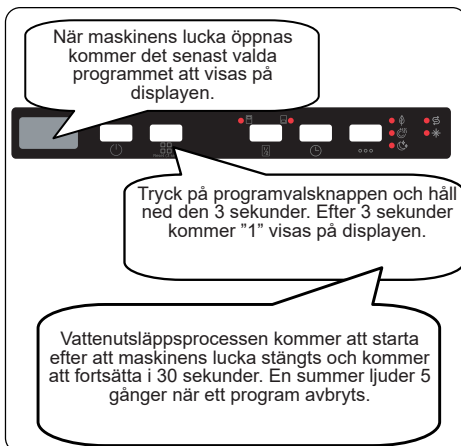

Stänga av maskinen

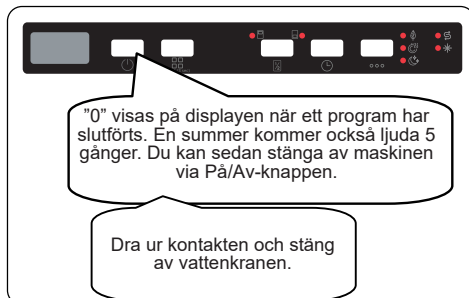

OBS! Öppna inte luckan innan programmet avslutas.



OBS! Lämna luckan vara lite öppen i slutet av ett diskprogram för att påskynda torkningen.



OBS! Om maskinens lucka öppnas eller strömmen stängs av under drift fortsätter programmet när luckan stängs eller strömmen kommer tillbaka.

Summerljudkontroll

För att ändra summerns ljudnivå, följ nedanstående steg:

1. Öppna luckan och tryck på knapparna Fördröjning (5)

och Alternativ (6) samtidigt

i 3 sekunder.

2. När ljudinställningen känns igen, avger summern ett långt ljud och maskinen kommer att

visa senast inställda nivå, från "S0" till "S3".

3. För att minska ljudnivån, tryck på knappen Fördröjning (5). För att öka ljudnivån tryck på knappen Alternativ (6).

4. För att spara den valda ljudnivån, stäng av maskinen.

"S0" betyder att alla röster är av.

Fabriksinställningen är "S3".

Strömsparkläge

För att aktivera eller inaktivera strömsparkläge, följ stegen nedan:

1. Öppna luckan och tryck på knapparna Halv last (4) och Fördröjning (5) samtidigt i 3 sekunder.

2. Efter 3 sekunder visar maskinen den senaste inställningen, "IL1" eller "IL0".

3. När strömsparkläget är aktiverat kommer "IL1" visas. I detta läge kommer interiörlamporna att slockna 4 minuter efter att dörren öppnas, och maskinen stängs av efter 15 minuter utan aktivitet för att spara energi.

4. När strömsparkläge är inaktiverat visas "IL0". Om strömsparkläge är inaktivt kommer interiörlamporna vara tändas så länge som dörren är öppen, och maskinen kommer alltid att vara på såvida den inte är avstängd av användaren.


5. Stäng av maskinen för att spara den valda inställningen.

Strömsparkläge är aktiverat i fabriksinställningarna.

Natural Ion Tech (modellberoende)

Denna funktion ger maskinen extra hygien tack vare jonteknologi. Denna funktionen aktiveras genom att trycka på knappen för halv belastning (4) i 3 sekunder vid fast sken. Efter 3 sekunder visas "Ion" som indikerar att Natural Ion Tech-funktionen är aktiverad. Knappen släpps upp efter att "Ion" visas. Om ingen åtgärd utförs av användaren avbryts Natural Ion Tech-funktionen automatiskt 24 timmar efter aktivering.

 **OBS!** Om maskinen stängs av avbryts Natural Ion Tech-funktionen.


 **OBS!** Natural Ion Tech-funktionen fungerar inte med något program.


PureBeam & PureBeam+ (modellberoende)

Denna teknik som har jon och ljusteknologi tillsammans ger extra hygien. Det förhindrar dålig lukt under ett tvättprogram som inkluderar ett torksteg.

PureBeam aktiveras eller inaktiveras innan programmet startas fast läge genom att trycka på knappen för halv belastning (4) i 6 sekunder. Efter 6 sekunder visas "U1" som indikerar att PureBeam är aktiverad. När den är inaktiverad, efter 6 sekunder, kommer "U0" att visas. PureBeam-inställningen följer Natural Ion Tech-inställningen.

Standardinställning är "U0".

 **OBS!** Om användaren inte inaktiverar PureBeam-funktionen i slutet av programmet förblir den aktiv tills maskinen stängs av.

 **OBS!** Om PureBeam- eller Natural Ion Tech-funktionen är aktiv tänds Natural Ion Tech-lampan dimmat när luckan är öppen.

Infoled 2.1 (Modellberoende)

LED-indikator	Maskinens tillstånd
Rött, fast	Maskinen kör ett program.
Röd, blinkande	Ett program avbryts.
Röd, snabbt blinkande	Maskinen har ett fel. Se avsnittet " Automatiska felvarningar och vad göra ".
Grönt, fast	Ett program avslutas.

8 RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Renngöring av din diskmaskin är viktigt för att bibehålla maskinens livslängd. Se till att inställningen av vattenmjukgöring (om tillgänglig) görs korrekt och att korrekt mängd diskmedel används för att förhindra kalkackumulering. Fyll på saltfacket när saltsensorlampan tänds.


Olja och kalkavlagringar kan byggas upp i din diskmaskin över tid. Om detta sker:

- Fyll diskmedelsfacket, men ladda inte med någon disk. Välj ett program som körs vid hög temperatur och kör diskmaskinen tom. Om detta inte rengör diskmaskinen tillräckligt, använd ett rengöringsmedel som är utformat för diskmaskiner.
- Rengör apparaten regelbundet varje månad för att förlänga din diskmaskins livslängd
- Torka av dörrtätningarna regelbundet med en fuktig trasa för att ta bort ackumulerade rester eller främmande föremål.

8.1 Filter

Renngör filtren och spolarmarna minst en gång i veckan. Om några matrester eller främmande föremål finns kvar i grov- eller finmaskiga filter, ska du ta bort filtren och renngöra dem noggrant med vatten.

- a) Mikrofilter b) Grovfilter
c) Metallfilter

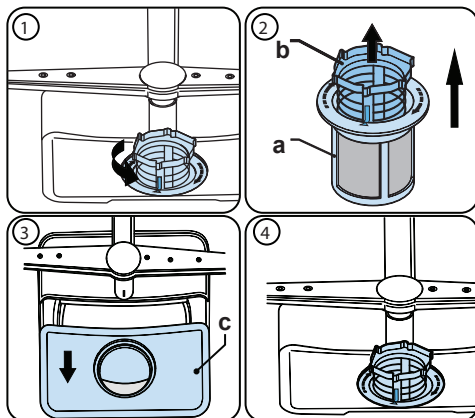


För att ta bort och renngöra filterkombinationen, vrid den moturs och ta bort den genom att lyfta den uppåt (1). Dra ut det grova filtret ur mikrofiltret (2). Dra sedan och ta bort metallfiltret (3). Skölj filtret med mycket vatten tills det är fritt från rester. Återmontera filtren. Sätt tillbaka filterinsatsen och vrid den medurs (4).

- Använd aldrig diskmaskinen utan något filter.
- Felaktig montering av filtret minskar diskeffekten.
- Rena filter är nödvändiga för korrekt drift av maskinen.

8.2 Spolarmar

Se till att hålen inte är igensatta och att inga matrester eller främmande föremål har fastnat på spolarmarna. Om de sätter igen ska du ta bort spolarmarna och renngöra dem under rinnande vatten. För att ta bort den övre spolarmen, lossa muttern som håller den i läge genom att vrida den medurs och dra den nedåt. Se till att muttern dras åt helt när du monterar om övre spolarmen.

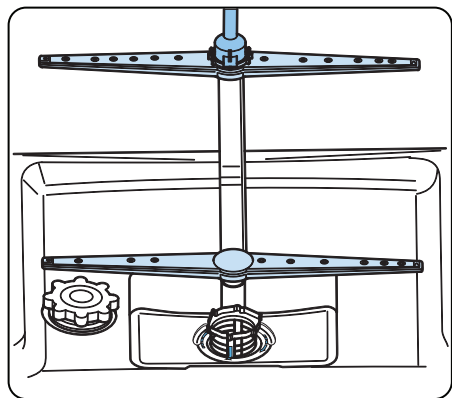

8.3 Avloppspump

Stora matrester eller främmande föremål som inte fångats av filtren kan blockera avloppspumpen. Sköljvattnet kommer i så fall att vara över filtret.

! Varning Risk för skärskador!

Vid rengöring av avloppsvattenpumpen, se till att du inte skadar dig själv på bitar av glas eller spetsiga redskap.

I detta fall:

1. Koppla alltid bort apparaten från strömförsörjningen.
2. Ta ur korgar.
3. Ta bort filtren.
4. Skopa ut vatten, använd en svamp vid behov.
5. Kontrollera området och ta bort eventuella främmande föremål.
6. Installera filtren.
7. Sätt tillbaka korgarna.

9 FELSÖKNING

FEL	MÖJLIG ORSAK	FELSÖKNING
Programmet startar inte.	Diskmaskinen är inte inkopplad.	Koppla in din diskmaskin.
	Diskmaskinen är inte påslagen.	Slå på diskmaskinen genom att trycka på På/Av-knappen.
	Säkringen har löst ut.	Kontrollera dina inomhussäkringar.
	Vatteninloppskranen är stängd.	Öppna vatteninloppskranen.
	Din diskmaskinslucka är öppen.	Stäng diskmaskinsluckan.
	Vatteninloppsslang och maskinfilten är tilltäppta.	Kontrollera vatteninloppsslangen och maskinfilten och se till att de inte är igensatta.
Vatten står kvar i maskinen.	Tömningsslangen är igensatt eller vriden.	Kontrollera tömningsslangen och rengör eller vrid den rätt.
	Filtern är igensatta.	Rengör filtern.
	Programmet är inte klart ännu.	Vänta tills programmet är klart.
Maskinen stannar under diskning.	Strömavbrott.	Kontrollera elnätet.
	Vatteninloppsfel.	Kontrollera vattenkranen.
Skakande och bankande ljud hörs under en diskning	Spolarmen slår i disken i den nedre korgen.	Flytta eller ta bort föremål som blockerar spolarmen.
Delar av matavfall finns kvar på disken.	Disken placerad fel, vatten når inte berörd disk.	Överbelasta inte korgarna.
	Disk lutar mot varandra.	Placera disken enligt instruktionerna i avsnittet om hur du fyller på din diskmaskin.
	Inte tillräckligt med diskmedel används.	Använd rätt mängd diskmedel, enligt instruktionerna i programtabellen.
	Fel diskprogram har valts.	Använd informationen i programtabellen för att välja det program som passar bäst.
	Spolarmar igensatta med matavfall.	Rengör hålen i spolarmarna med smala föremål.
	Filter eller vattenavloppspump är igensatta eller filter felaktigt placerade.	Kontrollera att avloppsslangen och filtern är korrekt monterade.

FEL	MÖJLIG ORSAK	FELSÖKNING
Vitaktiga fläckar finns kvar på disken.	Inte tillräckligt med diskmedel används.	Använd rätt mängd diskmedel, enligt instruktionerna i programtabellen.
	Dosering av sköljmedel och/eller inställning för avhårdare för lågt.	Öka sköljmedels- och/eller avhårdarenivån.
	Hög vattenhårdhetsnivå.	Öka vattenavhårdaren och tillsätt salt.
	Saltbehållarens lock inte stängt ordentligt.	Kontrollera att saltfackets lock är ordentligt stängt.
Disken torkar inte.	Torkningsalternativ är inte valt.	Välj ett program med torkningsalternativ.
	Sköljmedelsdoseringen för lågt inställd.	Öka sköljmedelsdoseringsinställningen.
Rostfläckar bildas på disken.	Rostfritt stål kvaliteten på disken är otillräcklig.	Använd endast diskmaskinssäkra uppsättningar.
	Hög nivå av salt i diskvattnet.	Justera vattenhårdhetsnivån med hjälp av tabellen för vattenhårdhet.
	Saltbehållarens lock inte stängt ordentligt.	Kontrollera att saltfackets lock är ordentligt stängt.
	För mycket salt har spillts i diskmaskinen medan den fyllts med salt.	Använd tratt när du fyller salt i facket för att undvika spill.
	Dålig elnätsjordning.	Konsultera en kvalificerad elektriker omedelbart.
Diskmedel finns kvar i diskmedelsfacket.	Diskmedel har lagts i när diskmedelsfacket var vått.	Se till att diskmedelsfacket är torrt före användning.

AUTOMATISKA FELVARNINGAR OCH VAD MAN GÖR

FELKOD	MÖJLIGT FEL	VAD GÖR JAG
FF	Vatteninloppssystemfel	Se till att vatteninloppskranen är öppen och att vattnet rinner.
		Separera inloppsslangen från kranen och rengör filtret på slangen.
		Kontakta service om felet kvarstår.
F5	Trycksystemfel	Kontakta service.
F3	Kontinuerlig vattentillförsel	Stäng kranen och kontakta service.
F2	Oförmåga att släppa ut vatten	Vattenutloppsslang och filter kan vara igensatta.
		Avbryt programmet.
		Om felet kvarstår, kontakta service.
F8	Värmarfel	Kontakta service.
F1	Översvämning	Koppla ur maskinen och stäng kranen.
		Kontakta service.
F7	Överhettning	Kontakta service.
F9	Lägesfel avdelare	Kontakta service.
F6	Felaktig värmarsensor	Kontakta service.
HI	Högspänningsfel	Kontakta service.
LO	Lågspänningsfel	Kontakta service.

Installations- och reparationsprocedurerna bör alltid utföras av auktoriserad serviceagent för att undvika eventuella risker. Tillverkaren ska inte hållas ansvarig för skador som kan uppstå på grund av procedurer utförda av obehöriga personer. Reparationer får endast utföras av tekniker. Om en komponent måste bytas ut, se till att endast originalreservdelar används.

Felaktig reparation eller användning av reservdelar som inte är original kan orsaka betydande skador och utsätta användaren för betydande risk.

Kontaktinformation för din kundtjänst finns på baksidan av detta dokument.

Funktionsrelevanta originaldelar enligt motsvarande Ecodesign-beställning kan erhållas från kundtjänst under en period av minst tio år från den dag då din produkt släpptes på marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Service

Vi har service i hela Sverige

Besök www.cylinda.se

Ring 0771-25 25 00 (endast lokaltaxa)

Uppge

Maskintyp

Serienummer

Inköpsdatum

Problembeskrivning

Namn och adress

Ditt telefonnummer

Kontakta oss

www.cylinda.se

Cylinda
en enklare vardag