

bruksanvisning



F 2155 V A+
F 2155 H A+
F 2155 H A++
F 2155 V A++

Cylinda
år efter år

Innehåll

INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN	2
Allmänna varningar	2
Säkerhetsinstruktioner	4
Rekommendationer	4
Installation och användning av frysen	5
Innan du använder frysen	5
FUNKTIONER OCH MÖJLIGHETER	6
Termostatinställning	6
Frysreglering	6
Slå på produkten	6
PLACERING AV MATVAROR I PRODUKTEN	7
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL	8
Avfrostning	9
TRANSPORT OCH BYTE AV INSTALLATIONSPLATS	10
Omhängning av dörren	10
INNAN DU KONTAKTAR EN SERVICETEKNIKER	10
TIPS FÖR ATT SPARA ENERGI	12
PRODUKTENS DELAR OCH FACK	13

DEL 1. INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN

Allmänna varningar

WARNING: Håll ventilationsöppningar i apparatens hölje eller inbyggnadsstruktur oblockerade.

WARNING: Använd inte mekaniska enheter eller andra metoder för att snabba upp avfrostningen, förutom de som rekommenderas av tillverkaren.

WARNING: Använd inte elektriska apparater inuti apparatens fack för matförvaring, såvida de inte är av den sorten som rekommenderas av tillverkaren.

WARNING: Skada inte kylkretsen.

WARNING: För att undvika risker på grund av instabilitet i apparaten, måste den fästas enligt instruktionerna.


- Modellen innehåller R600a (kylmediumet isobutan), vilket är en naturgas som är väldigt miljövänlig men också explosiv. Vid transport och installation av enheten måste hänsyn tas så att kylsystemet tar skada. Om skada uppstår; undvik öppen låga eller tändningskälla och ventiler rummet där enheten står under några minuter.
- Förvara inte explosiva ämnen såsom aerosol-flaskor med lättantändliga bränslen i den här apparaten.
- Den här apparaten är avsedd att användas i hemmabruk och liknande tillämpningar så som:
 - personalkök i affärer, kontor och andra arbetsmiljöer
 - stugor och av kunder på hotell, motell och andra miljöer för boendeformer
 - vandrarhemsliknande miljöer;
 - kartering och liknande icke-återförsäljande tillämpningar
- Om uttaget inte stämmer överrens med kylskåpets kontakt måste det bytas ut av tillverkaren, dess serviceagent eller likvärdigt

godkänd kvalificerad person, för att undvika faror.

- Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatta fysiska, sensoriska eller psykiska förmågor eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte övervakas eller får instruktioner angående användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
- En speciell jordad kontakt har kopplats till strömladdan till ditt kylskåp. Om det inte finns något sådant uttag i ditt hem ska ett installeras av en auktoriserad elektriker.
- Den här utrustningen kan användas av barn från 8 års ålder och äldre, samt personer mer fysisk, sensorisk eller mental nedsättningskapacitet eller har brist på erfarenhet och kunskap om de har någon som övervakar eller om de fått instruktioner angående användning av apparaten på ett säkert sätt och förstå de faror som innefattas. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll vid användning, får inte utföras av barn utan övervakning.
- Om elsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller en servicerepresentant eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara.

Säkerhetsinstruktioner

- **Varning:** Blockera inte ventilationsöppningarna i enhetens hölje eller med en ev. inbyggnadsram.
- Använd aldrig mekaniska verktyg eller liknande metoder för att påskynda avfrostning.
- Om denna apparat ska ersätta en uttjänt produkt med lås; förstör eller avlägsna låset som en säkerhetsåtgärd före deponering, för att skydda barn som vid lek kan låsa sig inne.
- Äldre kyl- och frysskåp innehåller isoleringsgas och kylmedium som skall deponeras ordentligt. Överlåt alltid deponeringen av en kasserad enhet till kvalificerad återvinningscentral och rådgör med lokala myndigheter vid eventuella frågor. Se till att inga Kylledningar skadas innan deponeringen.

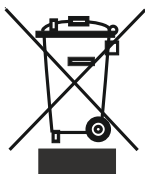

Denna enhet är märkt i enlighet med det europeiska direktivet 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter.

Obs:

Läs noga igenom detta häfte före installation och igångsättning. Tillverkaren tar inget ansvar för oriktig installation och användning.

Rekommendationer

- Använd inte grenkontakt eller förlängningsladd.
- Anslut inte skadade eller gamla kontakter.
- Dra inte i sladden. Böj eller skada inte sladden.



- Produkten är avsedd för användning av vuxna. Låt inte barn leka med produkten eller hänga på dess dörr.
- Sätt inte i eller dra ur kontakten med våta händer för att förhindra risken för elstötar!
- Placera inte glasflaskor eller dryckesburkar i frysfacket. De kan explodera.
- Placera inte explosiva eller brännbara material i frysen av säkerhetsskäl. Placera drycker med högre alkoholhalt vertikalt och ordentligt stängda i kylfacket.
- Vidrör inte isen som har tillverkats i frysfacket. Den kan orsaka frysskador och/eller skärsår.
- Vidrör inte frysta matvaror med våta händer. Ät inte glass eller isbitar direkt efter att de har tagits ut från frysfacket!




- Frys inte om frysta matvaror som har tinat. Det kan vara hälsofarligt och orsaka till exempel matförgiftning.
- Täck inte över frysen eller dess överdel. Det kan påverka frysens prestanda.
- Fixera tillbehören i frysen vid transport för att förhindra att de skadas.




Installation och användning av frysen

- Driftsspänningen för frysen är 220–240 V/50 Hz.
- Innan du börjar använda frysen kontakter du närmaste auktoriserade serviceställe, där du kan få kostnadsfri vägledning om installation, drift och användning av frysen.
- Vi tar inte ansvar för skador som uppstår till följd av användning av ett ojordat uttag.
- Placera frysen på en plats där den inte utsätts för direkt solljus.
- Produkten bör stå minst 50 cm från spisar, ugnar och värmekällor och minst 5 cm från elektriska ugnar.
- Den bör aldrig användas utomhus eller stå ute i regnet.
- Placera väggdistanserna i plast på kondensatorn på frysens baksida för att förhindra att det står direkt mot väggen, eftersom det leder till sämre prestanda.
- När frysen placeras bredvid ett kylskåp bör det finnas ett mellanrum mellan de båda enheterna för att förhindra fukt på utsidan. Placera inte någonting på frysen. Installera frysen på en lämplig plats med minst 15 cm fritt utrymme över.
- Om du placerar frysen bredvid köksskåp, ska du lämna ett utrymme på 2 cm mellan dem.
- Montera plastdelen för distansjustering (delen med svarta vingar på baksidan) genom att vrida den 90 grader för att förhindra att kondensatorn vidrör väggen.
- De justerbara frambenen bör ställas in i en höjd som gör det möjligt för frysen att fungera stabilt och korrekt. Du kan justera benen genom att vrida dem medurs (eller moturs). Detta bör göras innan matvaror placeras i frysen.
- Rengör yttertor och inredning med diskvattenlösning. Innerytorna bör rengöras med ett mildt rengöringsmedel. Montera tillbaka all delarna när de torkat

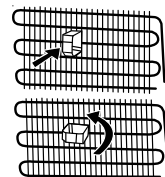

Innan du använder frysen


- När du använder frysen för första gången eller efter transport låter du den stå upprätt i 3 timmar och ansluter den för effektiv drift. I annat fall kan kompressorn skadas.
- Frysen kan lukta lite grann när den används första gången. Lukten försvinner när temperaturen sjunker i frysen.

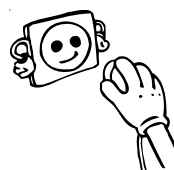

DEL 2. FUNKTIONER OCH MÖJLIGHETER

Termostatinställning

Frysreglering

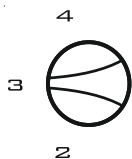

Frystermostaten reglerar automatiskt temperaturen inne i facket. När man vridet reglaget från läget 1 till 5 ställer man in en kallare temperatur.

- **Viktig notering:** Försök inte vrida vredet bortom position 1, det kommer stanna utrustningen.

Inställning av frystermostaten:

- 1 - 2 : Vid kortvarig förvaring av matvaror i frysacket kan du ställa in reglaget mellan den lägsta positionen och medelpositionen.
- 3 - 4 : Vid långvarig förvaring av matvaror i frysacket kan du ställa in reglaget på medelpositionen.
- 5 : För att frysa färsk mat. Apparaten kommer köra på lägre temperaturer.

OBS: Omgivningstemperaturen, temperaturen på matvarorna och hur ofta dörren öppnas påverkar temperaturen i frysacket. Ändra temperaturinställningen vid behov.

Slå på produkten

OBS: För optimal invändig temperatur bör frystermostaten stå på mellan 2 och 4.

- När du först slår på enheten, och för att en lämplig kylning ska initieras, bör produkten arbeta kontinuerligt i 24 timmar tills rätt temperatur uppnås.
- Under den här tiden bör inte dörren öppnas så många gånger. Placera inte heller stora mängder matvaror i produkten.
- När enheten stängs av eller om kontakten dras ur måste du vänta i minst 5 minuter innan den startas eller ansluts igen. I annat fall kan kompressorn skadas.

DEL 3. PLACERING AV MATVAROR I PRODUKTEN


- Frysens användningsområden: långvarig förvaring av djupfrost eller frost mat samt tillverkning av isbitar.
- Placera inte färska eller varma matvaror precis intill frysta matvaror, eftersom det kan tina upp de frysta matvarorna.
- När du fryser färska matvaror (t.ex. kött, fisk eller köttfärs) ska de delas upp i mindre portionsbitar.
- **Maxkapacitet:** Om du vill lägga in stora kvantiteter och använda den maximala nettokapaciteten kan du ta bort lådorna (förutom den nedre). Du kan placera stora föremål direkt på hyllorna.
- För förvaring av frysta matvaror: Anvisningarna på förpackningen ska alltid följas noga. Om ingenting annat anges, bör matvaror inte förvaras längre än 3 månader från inköpsdatum.
- När du köper frysta matvaror kontrollerar du att de har förvarats i lämplig temperatur och att förpackningarna är hela.
- Frysta matvaror bör transporteras i förpackningar som bevarar matvarornas kvalitet och bör placeras i enhetens frysack så snart som möjligt.
- Om en förpackning med frysta matvaror visar tecken på fukt och onormalt uppsvällande, är det förmodligen så att de tidigare har förvarats vid en olämplig temperatur och att innehållet har blivit förstört.
- De frysta matvarornas livslängd är beroende av rumstemperaturen, termostattinställningen, hur ofta dörren öppnas, typ av matvara samt hur lång tid det tog att transportera produkten från butiken och hem. Följ alltid instruktionerna på förpackningen och överskrid aldrig den maximala förvaringstid som anges.
- Vi frysning av mat ; Max antal (i kg) av mat som kan frysas på ett dygn, anges på apparatens etikett. För optimal prestanda så att maskinen når maximal fryskapacitet, vrid på termostaten till läge "5" / 24 timmar innan du ämnar placera färsk mat i frysen. Efter 24 timmar, återställer du termostaten till det önskade läget.

Observera; För att spara på strömmen när du fryser in små mängde mat, återställ termostaten till det önskade läget.

- Öppna inte dörren vid strömavbrott eller felfunktion. På så sätt bevaras temperaturen inne i frysen bättre, vilket gör att matvarorna klarar sig i cirka 18 timmar med en omgivningstemperatur på 25–32 °C. Frys inte om matvaror som håller på att tina eller som redan har tinat. Dessa matvaror måste tillagas och ätas.

DEL 4. RENGÖRING OCH UNDERHÅLL



- Se till att du kopplat bort apparaten från vägguttaget innan du börjar rengöra.

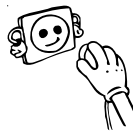

- Rengör inte med rinnande vatten




- Du kan torka de inre och yttre delarna av apparaten genom att använda varmt såpvatten tillsammans med en mjuk trasa eller svamp

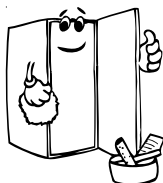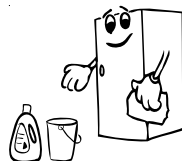


- Ta ur delarna en och en och rengör dem med såpvatten. Diska dem inte i diskmaskin.



- Använd inte frätande produkter, rengöringsmedel eller tvål. Efter rengöring sköljer du med rent vatten och torkar noga. När du är klar med rengöringen ansluter du enheten till elnätet igen (med torra händer).

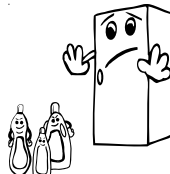

- Du bör göra rent kondensatorn (på produktens baksida) med en borste en gång per år för att den ska fungera så energieffektivt och produktivt som möjligt.

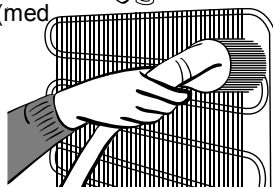

SE TILL ATT APPARATEN ÄR BORTKOPPLAD FRÅN VÄGGUTTAGET


Avfrostning

WARNING! Använd aldrig vassa metallverktyg (som inte tillverkaren har rekommenderat) eftersom de kan skada kylsystemet.

Efter en tid bildas frost i vissa delar av frysfacket. Frost som bildas i frysfacket ska tas bort med jämna mellanrum.

En fullständig avfrostning krävs om frostlagret är tjockare än 3–5 mm, för att frysens maximala kapacitet ska bevaras.

- Dagen före avfrostningen ställer du in termostatreglaget på läget "5", så att matvarorna är ordentligt frysta. (Rekommenderas)
- Under avfrostningen bör de frysta matvarorna slås in i flera lager papper och förvaras på en kall plats. Den oundvikliga temperaturökningen leder till att dess livslängd förkortas. Kom ihåg att förbruka dessa matvaror relativt snart.
- Vrid termostatreglaget till läget "●" och stäng av produkten.
- Låt dörren stå öppen för att påskynda avfrostningen.

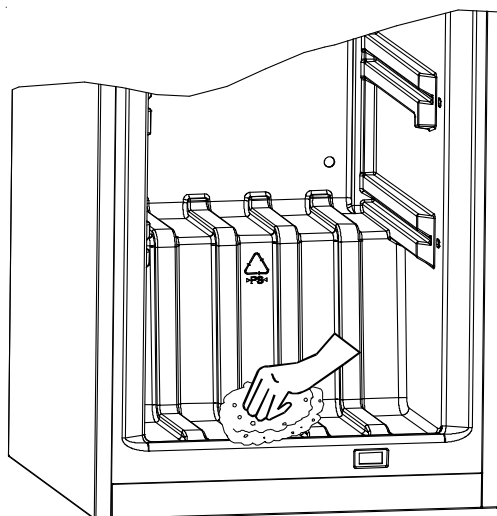


- Torka av innerutrymmet med en svamp eller ren trasa. **Använd aldrig frätande produkter eller starka rengöringsmedel.**
- Torka enhetens insida, anslut den till elnätet och vrid termostatreglaget till läget "5". Läg in varorna igen när temperaturen nått -18°C .

DEL 5. TRANSPORT OCH BYTE AV INSTALLATIONSPLATS

Transport och byte av installationsplats

- Originalförpackningen och polystyrenskummet kan ev. sparas för framtida transport.
- Vid transport av produkten bör den bindas med ett brett band eller ett starkt rep. Instruktionerna på emballaget måste följas vid transport.
- Innan du transporterar produkten eller byter installationsplats bör alla flyttbara föremål (t.ex. hyllor, grönsakslåda etc.) tas ut eller fixeras med band för att förhindra att de flyttas runt inuti produkten.

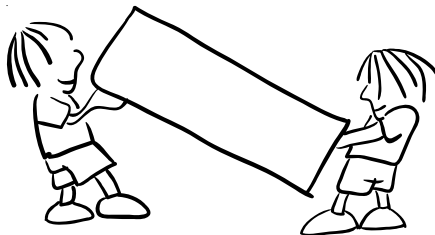

Omhängning av dörren

Se slutet i bruksanvisningen

DEL 6. INNAN DU KONTAKTAR EN SERVICETEKNIKER

Om frysen inte fungerar som det ska, kan det bero på ett mindre fel. Därför ska du kontrollera nedanstående innan du tillkallar en elektriker, för att spara tid och pengar.

Om produkten inte fungerar kontrollerar du följande:

- Är strömmen avstängd? (Den GRÖNA lampan lyser inte.)
- Är huvudströmbrytaren avstängd?
- Är termostaten inställd på läge ●?
- Är det fel på uttaget? För att kontrollera detta ansluter du en annan produkt som du vet fungerar i samma uttag.

Om produkten fungerar dåligt (den röda lampan lyser) kontrollerar du följande:

- Har du överlastat produkten?
- Är frystermostaten inställd på läge 1? (Om så är fallet, justera termostatinställningen till rätt läge.)
- Är dörren stängd ordentligt?
- Finns det damm på kondensatorn?
- Finns det tillräckligt med utrymme bakom ?

Om det bullrar:

Kylgasen som cirkulerar i kylsystemet kan avge ett lätt (bubblande) ljud, även när kompressorn inte körs. Oroa dig inte, detta är normalt. Om du hör ett annat ljud, kontrollerar du följande:

- Står produkten i våg?
- Är det någonting som står emot på baksidan?
- Vibrerar det som står i frysen?

Är apparaten tillräckligt kall;

Apparaten har designats för att fungera i normal rumstemperatur i enlighet med den klasstandard som uppges på informationsetiketten. Användning av apparaten i miljöer vars temperaturvärden inte överensstämmer med de som uppges på etiketten rekommenderas inte.

Klimatklass	Rumstemperatur (°C)
T	Mellan 16 och 43 (°C)
ST	Mellan 16 och 38 (°C)
N	Mellan 16 och 32 (°C)
SN	Mellan 10 och 32 (°C)

Rekommendationer

- Om produkten inte ska användas under en längre tid (t.ex. under en semester): Dra ur kontakten eller ställ in termostaten på läget 0, rengör produkten och låt dörren stå öppen för att förhindra att mögel och dålig lukt uppstår.
- För att stänga av produkten helt och hållet: Dra ur kontakten (vid rengöring och när dörrarna lämnas öppna).


Konformitetsinformation

- Den här utrustningen är utformad för att använda en omgivande temperatur inom intervallet 16°C - 43°C.
- Apparaten har konstruerats i överensstämmelse med standarderna IEC60335-1/IEC60335-2-24, 2004/108/EG.

DEL 7. TIPS FÖR ATT SPARA ENERGI

1. Låt mat och dryck kylas av utanför apparaten.
2. Placera maten i kylskåpsutrymmet vid upptining av frusen mat. Den låga temperaturen hos den frusna maten hjälper till att kyla kylskåpsutrymmet när maten tinar upp. Vilket ger en energibesparing. Om den frusna maten tas ut orsakar den ett slöseri med energi.
3. Vid inställning av drycker och flytande föda måste de täckas över. I annat fall ökar fuktigheten i apparaten vilket medför att funktionstiden blir längre. Att täcka över drycker och flytande föda hjälper också till att bevara lukt och smak.
4. Öppna och stäng apparatens dörr så snabbt som möjligt vid inställning av mat och dryck.
5. Låt locken och lådorna för de olika utrymmena i skåpet vara stängda. (grönsaks-, kylfack, osv).
6. Dörrtätningen måste vara ren och mjuk.
7. Rengör emellanåt apparatens baksida med en dammsugare eller målarpensel för att förhindra en ökad energiförbrukning.

DEL 8. PRODUKTENS DELAR OCH FACK


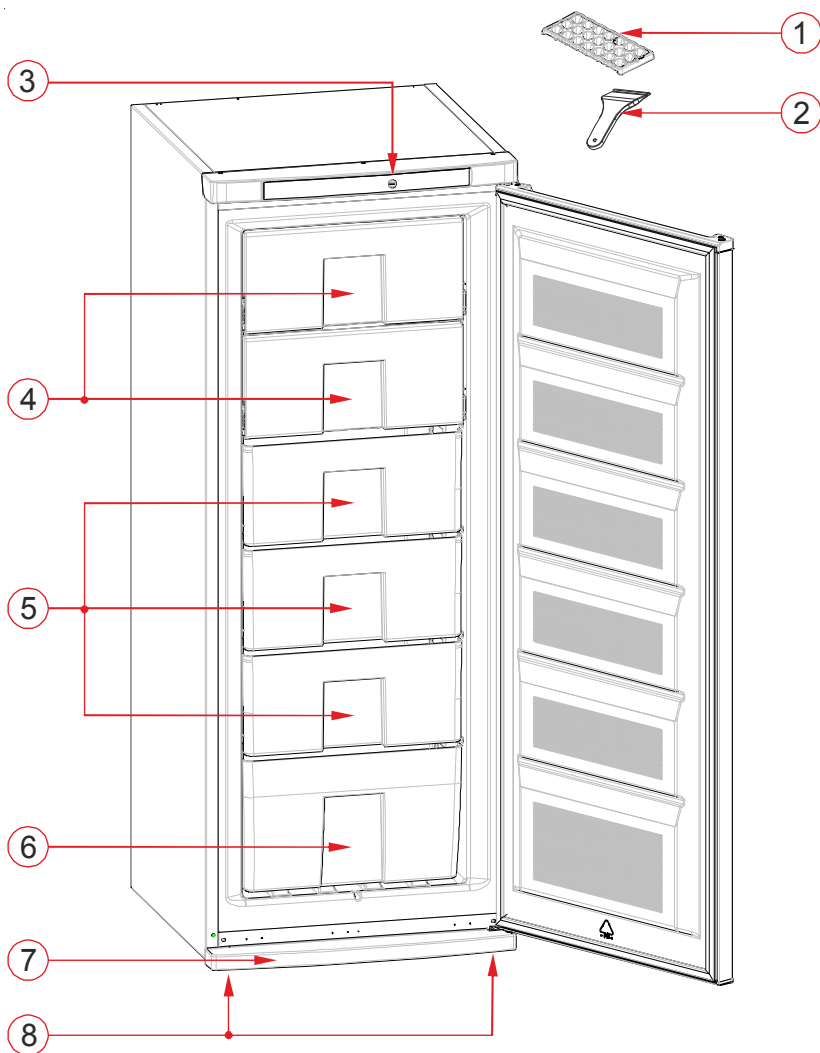






Denna presentation är endast avsedd för information om apparatens delar.
Delarna kan variera beroende på modell.

1. Isbricka
2. Plast isblad
3. Nummerbricka för frystermostat
4. Frysluckor

5. Fryslådor
6. Nedre fryslåda
7. Kickplatta
8. Justerbara fötter

a

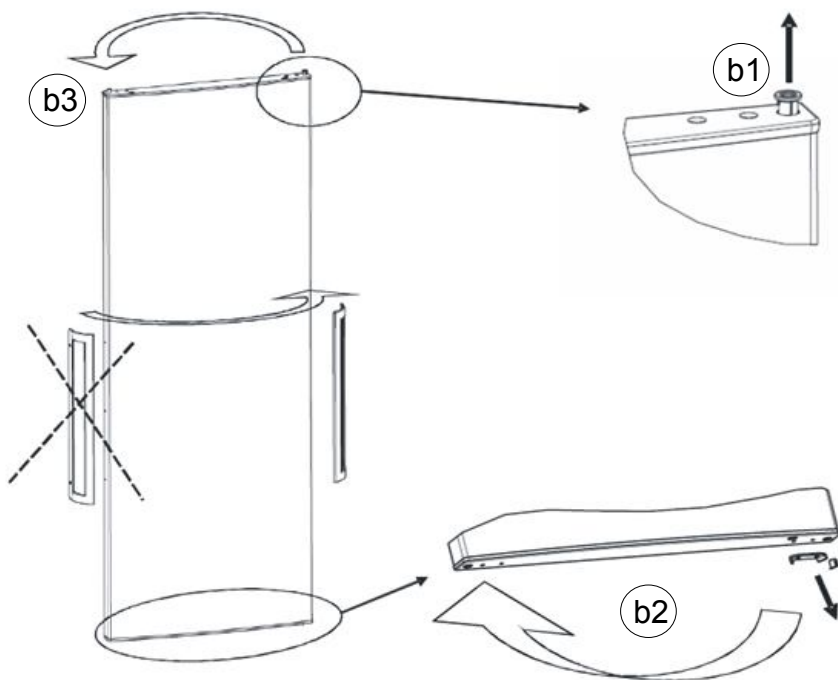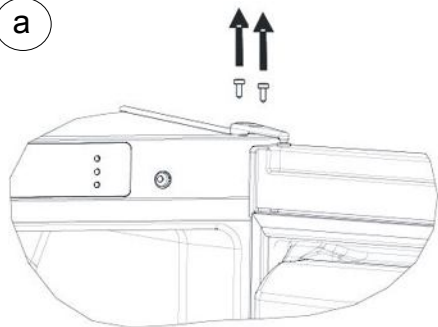

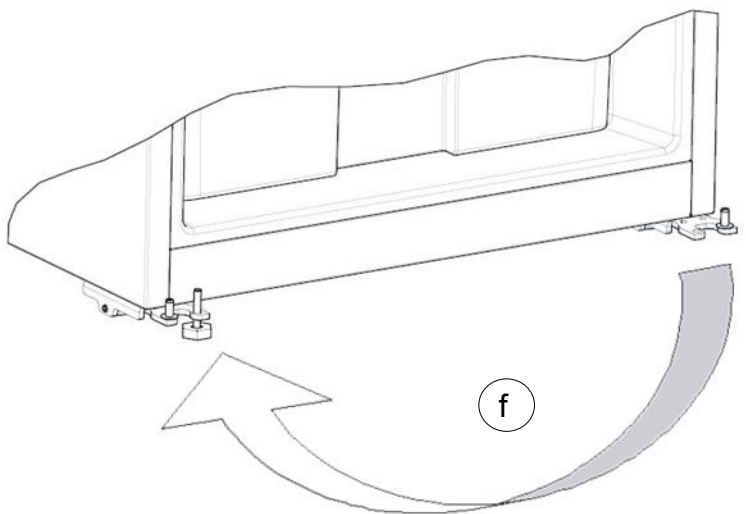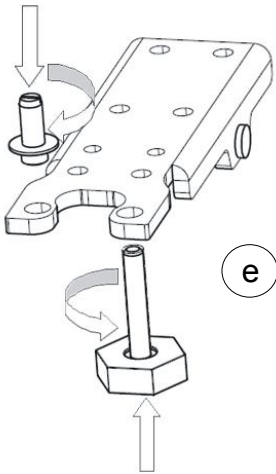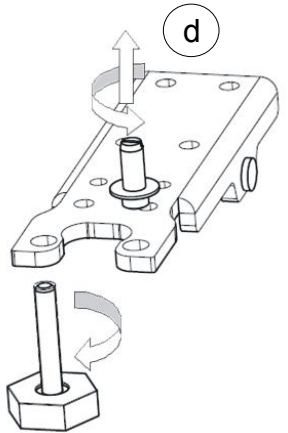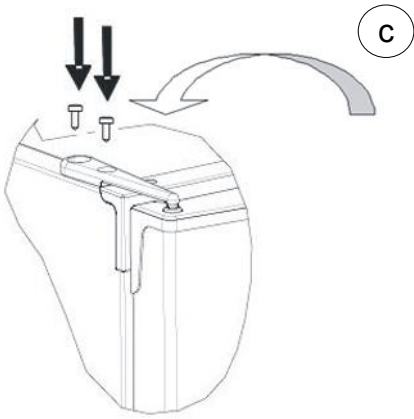



service

- Vi har service i hela landet
- Gå in på www.cylinda.se eller
- Ring 0771-25 25 00 (endast lokaltaxa)

uppgge

- Maskintyp
- Problembeskrivning
- Serienummer
- Namn och adress
- Inköpsdatum
- Ditt telefonnummer

Våra tekniker är specialutbildade på Cylindaprodukter och vi använder bara originalreservdelar.

Elektroskandia Sverige AB, Cylinda, 191 83 Sollentuna

Cylinda
år efter år
52155068