

Bruksanvisning



Cylinda
år efter år

BRUKSANVISNING

SV

BESKRIVNING OCH ANVÄNDNING

DIAGRAM ÖVER APPARATEN (bild 1)

1. Luckhandtag.
2. Lås (i förekommande fall).
3. Tätning.
4. Plugg till frostvattnets avrinningspip (finns på vissa modeller).
5. Kontrollpanel.
6. Korg (finns på vissa modeller).
7. Kondensor (placerad på baksidan).

INSTALLATION

- Se avsnittet "Innan produkten används".
- Ta av emballaget.
- Ta bort de 4 skyddn mellan locket och apparaten (fig 3).
Varning: Två av de fyra skyddn ska placeras i sätena för kondensorns plaststöd som finns på baksidan av produkten (fig. 3).

Därigenom garanteras ett korrekt avstånd från väggen.

- Kontrollera att pluggen för avfrostningsvattnets dräneringshål (finns på vissa modeller) är korrekt placerad (4).
- Placera produkten minst 7 cm från väggar på samtliga sidor för att garantera att apparaten fungerar optimalt och för att undvika skador på locket när det öppnas.
- Sätt dit tillbehören (finns på vissa modeller).

Rengör apparatens insida före användning.

DIAGRAM ÖVER KONTROLLPANELEN (Fig. 2)

- a. Röd lysdiod:** När den blinkar anger den att det finns ett larm, se "FELSÖKNING"
- b. Gröna lysdioder:** De anger att apparaten är i funktion och att temperaturen har ställts in enligt följande:
- b1** mindre kall temperatur (höger lampa tänd), använd denna inställning när frysboxen bara är delvis fylld för att optimera energiförbrukningen.
- b2** medeltemperatur (lampan i mitten tänd)
- b3** mycket kall temperatur (vänster lampa tänd)

ALLA gröna lysdioder tända: SNABBFRYSNINGSFUNKTION aktiverad; Se avsnittet "Infrysning av färska livsmedel".

C. Knapp för temperaturinställning: Justera den inställda temperaturen och aktivera/avaktivera snabbinfrysning.

Tryck upprepade gånger på inställningsknappen (3) för att välja önskad temperatur: varje gång knappen trycks in uppdateras den inställda temperaturen.

Aktivera/avaktivera snabbinfrysningsfunktionen genom att trycka in knappen i cirka 3 sekunder: alla gröna LED-lampor blinkar 3 gånger samtidigt och förblir tända.

Anmärkning:

Inställningarna sparas i minnet även vid strömavbrott. Hur snabbt temperaturen i frysen regleras till inställt värde kan variera beroende på omgivningstemperaturen och vilken temperatur som har ställts in.

Slå på apparaten

- Anslut stickkontakten till eluttaget.
- Den gröna LED-lampan tänds (standardtemperatur).
- Den röda LED-lampan blinkar för att indikera att temperaturen inuti apparaten inte är tillräckligt sval för förvaring av livsmedel. Den röda lysdioden släcks normalt inom sex timmar när apparaten slås på.
- Placera maten inuti apparaten endast när den röda LED-lampan har släckts.

Anmärkning:

Eftersom tätningslistan är hermetisk går det inte att öppna apparatens dörr direkt efter att den har stängts. Vänta några minuter innan du öppnar locket igen.

FRYSA IN MAT

Förbereda färska livsmedel för infrysning

- Före infrysning, slå in och förslut färska livsmedel i aluminiumfolie, plastfolie, vattentäta och lufttäta plastpåsar, behållare av plast med lock, förutsatt att dessa är lämpliga för infrysning av livsmedel.
- För bästa infrysningsresultat ska matvarorna vara färska och av hög kvalitet.
- Färska grönsaker och färsk frukt bör frysas in direkt efter att de har plockats för att behålla samma näringsvärde, konsistens, färg och smak.
- Låt alltid varm mat svalna innan du lägger in den i apparaten.

Infrysning av färska livsmedel

- Placera livsmedlen som ska frysas så att de har direkt kontakt med apparatens innerpaneler (fig. 4)

A) - livsmedel som ska frysas in,

A) - livsmedel som redan är infrysta.

- Undvik att placera matvaror som ska frysas i direkt kontakt med matvaror som redan är infrysta.

Fördela maten som ska frysas in i små portioner för att göra infrysningen effektivare och snabbare. Detta gör det även lättare när det är dags att använda de frysta matvarorna.

1. Aktivera snabbinfrysningsfunktionen minst 24 timmar innan de färska livsmedlen läggs in i apparaten genom att trycka in knappen **c** i cirka 3 sekunder. Alla gröna LED-lampor (**b**) tänds.

Cylinda

BRUKSANVISNING

2. Lägg in maten som ska frysas in i apparaten och håll apparatens lucka stängd i 24 timmar. Efter denna tid är matvarorna frysta. Snabbinfrysningfunktionen kan aktiveras genom att trycka in knappen **C** i cirka 3 sekunder.

Snabbinfrysningfunktionen stängs av automatiskt efter 50 timmar om den inte stängs av manuellt.

LIVSMEDELSFÖRVARING

Se tabellen på apparaten.

Märkning av fryst mat

Märk den frysta maten och lägg in i frysen.

Infrysningsdatumet ska framgå på paketen så att användning kan ske innan utgångsdatum noterat efter månad enligt **Bild 5** för varje typ av livsmedel.

Tips för förvaring av frysta livsmedel

Att tänka på när du köper fryst mat:

- Försäkra dig om att förpackningen eller omslaget är intakt eftersom kvaliteten på livsmedlet annars kan ha försämrats. Om förpackningen är skrovlig eller har fuktfläckar har livsmedlet inte förvarats på optimalt sätt och det finns risk att det har börjat tina.
- Planera din runda i livsmedelsaffären så att du går till frysdiskens det sista du gör och använd fryspåsar för hemtransporten.
- Lägg in de frysta livsmedlen i apparaten så fort du kommer hem.
- Undvik eller minska upptining. Respektera den datummärkning som anges på förpackningen.
- Följ alltid anvisningarna om frysförvaring som finns på matförpackningen.

Anmärkning:

Konsumera livsmedel som tinat helt eller delvis omedelbart.

Frys inte in upptinade livsmedel på nytt såvida de inte först har tillagats. När upptinade livsmedel har tillagats kan de frysas in på nytt. Vid längre strömavbrott:

- Öppna inte apparatens lock utom för att placera frysblock (finns på vissa modeller) ovanpå de infrysda livsmedlen på höger och vänster sida av apparaten. Detta gör att temperaturen ökar långsammare.

AVFROSTNING AV APPARATEN

Vi rekommenderar att apparaten avfrostras när islagret har blivit 5–6 mm tjockt.

- Skilj apparaten från elnätet.
- Ta ut alla matförpackningar, slå in matvarorna i tidningspapper och lägg dem tätt intill varandra på en mycket sval plats eller i en frysväska.
- Låt apparatens lock vara öppet.

- Ta bort avfrosthsvattnets invändiga avtappningsplugg (finns på vissa modeller) (**Fig. 6**)
- Ta bort den utvändiga pluggen för avfrosthsvattnets dräneringshål (finns på vissa modeller) och placera den i enlighet med **figur 6**.
- Placera en skål under dräneringskanalen för att samla upp vatten. Om det finns en avskiljare kan den användas för detta ändamål (**fig. 6**).
- Påskynda avfrosthningen genom ta bort is från innerpanelerna med en spatel.
- Ta bort is på botten av apparaten.
- Använd inte spetsiga eller vassa metallföremål som kan skada apparatens innerpaneler permanent vid borttagning av is.
- Använd inte slippande produkter och värm inte upp apparaten invändigt.
- Torka noggrant av apparaten invändigt.
- Sätt tillbaka pluggen när avfrosthningen är slutförd.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

- Ta bort is på den övre kanten (se "Felsökning").
- Rengör apparaten invändigt efter avfrosthning med en svamp fuktad med varmt vatten och/eller ett mildt rengöringsmedel.
- Rengör motorns ventilationsgaller (finns på vissa modeller).
- Ta bort damm från kondensorn på baksidan av apparaten.

Koppla bort apparaten från elnätet före underhåll.

Använd inte slipande rengöringsmedel och svampar, fläckborttagningsmedel (t.ex. aceton, trikloretylen) för att rengöra apparaten.

Utför rengöring och underhåll åtminstone en gång per år för optimalt resultat.

BYTA LAMPAN (finns på vissa modeller)

- Skilj apparaten från elnätet.
- Ta bort lampskyddet i enlighet med stegen i **figur 7**.
- Ta bort glödlampen och ersätt den med en identisk lampa med samma watt- och voltal.
- Sätt tillbaka lampskyddet och anslut apparaten till elnätet igen.

FELSÖKNING

1. Den röda lysdioden blinkar.

- Är det strömavbrott?
- Pågår avfrosthning?
- Är apparatens lucka ordentligt stängd?
- Är produkten placerad i närheten av en värmekälla?
- Är ventilationsöppningen och kondensorn rena?

2. Alla lysdioder blinkar samtidigt.

- Kontakta kundtjänst.

BRUKSANVISNING

3. Apparaten bullrar för mycket.

- Står apparaten i våg?
- Står apparaten vid möbler eller föremål som kan orsaka vibrationer?
- Har emballagematerialet på apparatens undersida tagits bort?

Anmärkning: Det är normalt att det uppstår ljud av gascirkulation efter att kompressorn stannat.

4. Alla lysdioder är släckta och produkten fungerar inte.

- Är det strömavbrott?
- Är stickkontakten ordentligt isatt i eluttaget?
- Är elsladden skadad?

5. Alla lysdioder är släckta och produkten fungerar.

- Kontakta kundtjänst.

6. Kompressorn är igång hela tiden.

- Har varma livsmedel placerats i frysen?
- Har apparatens lucka stått öppen under en längre tid?
- Är apparaten placerad i ett mycket varmt rum eller i närheten av en värmekälla?
- Har snabbinfrysningsfunktionen aktiverats? (alla gröna LED-lampor tända)

7. Det bildas för mycket is på de övre kanterna.

- Är pluggarna för avfrostningsvattnets dräneringshål korrekt placerade?
- Är apparatens lucka ordentligt stängd?
- Är apparatens tätning skadad eller deformerad? (Se kapitlet "Installation")
- Har de 4 skydden tagits bort? (Se kapitlet "Installation")

8. Kondensbildning på apparatens ytterväggar.

- Det är normalt att kondens bildas vid vissa atmosfäriska tillstånd (luftfuktighet över 85 %) eller om apparaten står i ett fuktigt utrymme med dålig ventilation. Apparatus prestanda påverkas inte.

9. Frostlagret på frysens väggar är inte jämntjockt.

- Detta är helt normalt.

KUNDTJÄNST








Innan du kontaktar Cylanda Service:

1. Försök att åtgärda felet på egen hand.
2. Sätt på apparaten igen för att kontrollera om felet har åtgärdats. Om så inte är fallet drar du ut kontakten ur eluttaget, låter kylskåpet stå i en timme och gör sedan om försöket.
3. Om du inte har lyckas åtgärda felet på egen hand kan du kontakta Cylanda Service.

Uppge:

- vilken typ av fel det rör sig om
- modell
- servicenumret (detta nummer finns efter ordet SERVICE på typskylten på baksidan av apparaten)
- fullständig adress
- telefon- och riktnummer.



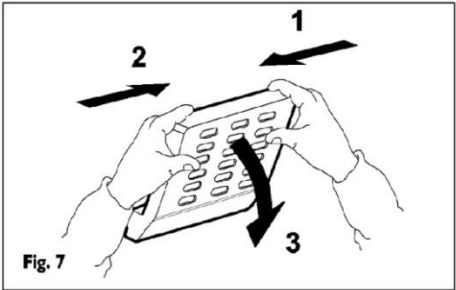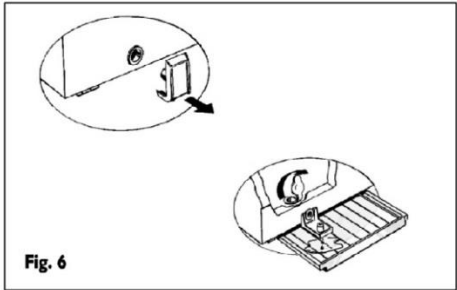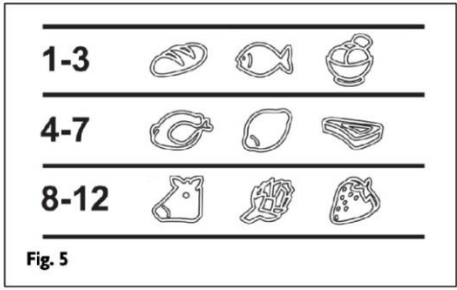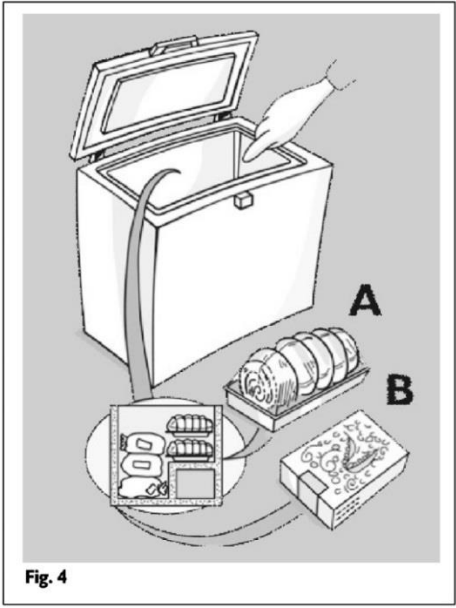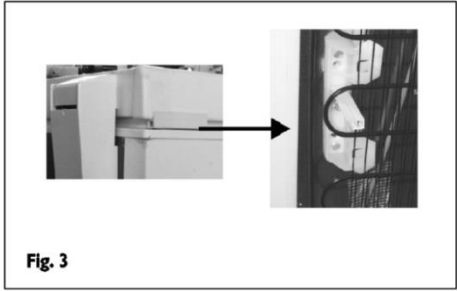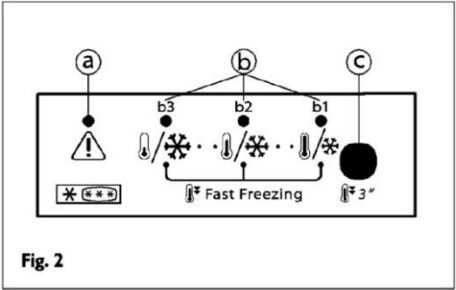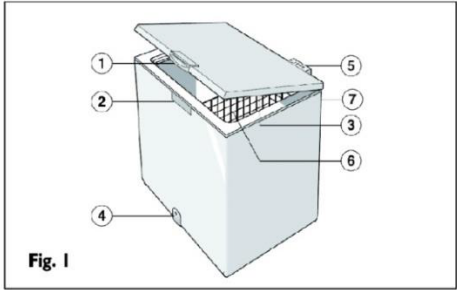

SE

Service: Vi har service i hela Sverige. Besök www.cylinda.se
Ring 0771-25 25 00
(endast lokaltaxa)

Uppge: Maskintyp, serienummer,
inköpsdatum, problembeskriv-
ning, namn och adress, ditt
telefonnummer

Kontakta oss:
www.cylinda.se

Cylinda
år efter år



400011375454/B