


User manual

Bruksanvisning

Brugsanvisning

Käyttöopas

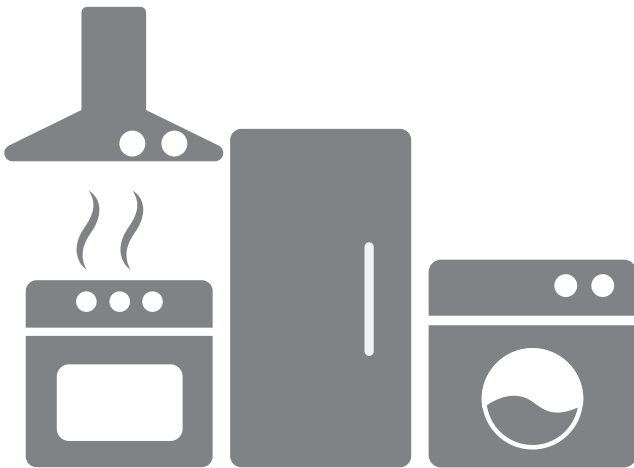

FTA 5596X

Cylinda
år efter år

1 Allmänna säkerhetsanvisningar

I det här avsnittet finns säkerhetsanvisningar som hjälper dig att skydda dig från risk för personskada eller skada på egendom. Om du underlåter att följa de här anvisningarna blir garantin ogiltig.

1.1 Säkerhet för liv och egendom

- ▶ Placera aldrig produkten på en heltäckningsmatta. Annars kan luftflödet under maskinen orsaka att elektriska komponenter överhettas. Detta kan ge stora problem med produkten.
- ▶ Koppla ur produkten när den inte används.
- ▶ Se alltid till att installation och reparation utförs av ett behörigt serviceombud. Tillverkaren ska inte hållas ansvarig för skador som kan uppkomma på grund av processer som utförs av obehöriga.
- ▶ Vattentillförseln och dräneringsslangarna måste sitta fast ordentligt och förbli oskadade. Annars finns det risk för vattenläckage.
- ▶ Öppna aldrig luckan eller avlägsna filtret när det fortfarande finns vatten i trumman. Annars finns risk för översvämning och skada från hett vatten.
- ▶ Använd inte våld för att öppna den låsta luckan. Luckan öppnas omedelbart efter att tvättcykeln är avslutad. Om luckan inte öppnas tillämpar du de lösningar som föreskrivs för felet "Luckan kan inte öppnas." i avsnittet Felsökning. Om luckan öppnas med våld kan både luckan och låsmekanismen skadas.
- ▶ Använd tvättmedel, mjukmedel och andra tillsatser som passar för tvättmaskinen.
- ▶ Följ anvisningarna på textiliernas etiketter och på tvättmedelsförpackningen.

1.2 Barnsäkerhet

- ▶ Den här produkten kan användas av barn från 8 år och av personer vars fysiska, känslomässiga eller mentala förmåga inte är fullt utvecklad eller som saknar full erfarenhet och nödvändiga kunskaper under förutsättning att de övervakas eller utbildas i säker produktanvändning och de risker detta medför. Barn ska inte leka med produkten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn om de inte övervakas av någon. Barn under 3 år bör hållas borta om de inte är kontinuerligt övervakade.
- ▶ Förpackningsmaterial är farliga för barn. Förvara förpackningsmaterialen på en säker plats, oåtkomligt för barn.
- ▶ Elektriska produkter är farliga för barn. Håll barnen borta från produkten när den används. Låt dem inte leka med produkten. Använd barnlåsfunktionen för att förhindra att barn leker med produkten.

- ▶ Glöm inte att stänga luckan när du lämnar rummet där produkten är placerad.
- ▶ Förvara alla tvättmedel och tillsatser på en säker plats på avstånd från barn genom att stänga luckan till tvättmedelsfacket eller täta tvättmedelsförpackningen.

1.3 Elsäkerhet

- ▶ Om produkten är behäftad med fel ska den inte användas om den inte först repareras av ett behörigt serviceombud! Det finns risk för elektriska stötar!
- ▶ Produkten är utformad för att fortsätta fungera när strömmen kommer tillbaka efter ett eventuellt strömavbrott. Om du vill avbryta programmet, se avsnittet "Avbryta programmet".
- ▶ Anslut produkten till ett jordat uttag som är skyddat av en 16 A-säkring. Det är viktigt att du låter en elektriker utföra installationen. Vårt företag ska inte hållas ansvarigt för några skador som uppstår när produkten används utan jordning i enlighet med lokala föreskrifter.
- ▶ Tvätta aldrig produkten genom att spreja eller hälla vatten på den! Det finns risk för elektriska stötar!
- ▶ Rör aldrig elsladden med våta händer! Dra aldrig i kabeln när du ska koppla ur strömkällan. Tryck alltid på kontakten med ena handen och dra ut kontakten med den andra.
- ▶ Produkten måste kopplas ur under installation, underhåll, rengöring och reparation.
- ▶ Om strömkabeln skadas ska den bytas av tillverkaren, ett serviceombud eller en motsvarande behörig person (företrädesvis en elektriker) eller någon som har utsetts av importören, i syfte att undvika möjliga risker.


1.4 Säkerhet rörande heta ytor



Glaset i luckan blir mycket varmt vid tvättning i högre temperaturer. Låt därför inte barn röra vid luckans glas under tvätt.

2 Viktiga instruktioner kring miljön

2.1 Efterlevnad av WEEE-direktivet



Den här produkten efterlever kraven enligt EU WEEE-direktivet (2012/19/EU). Den här produkten bär en klassificeringssymbol för elektriskt och elektroniskt avfall (WEEE).

Den här produkten har tillverkats av högkvalitativa delar och material som kan återanvändas och är lämpliga för återvinning. Kasta inte produkten i hushållsavfallet i slutet av dess livslängd. Ta den till ett insamlingsställe för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Kontakta de lokala myndigheterna för att få information om dessa insamlingsställen.

Efterlevnad av RoHS-direktivet:

Produkten du har köpt uppfyller kraven enligt EU RoHS-direktivet (2011/65/EU). Den innehåller inte skadliga och förbjudna ämnen enligt specifikationerna i direktivet.

2.2 Förpackningsinformation

Förpackningsmaterialen till produkten tillverkas av återvinningsbara material i enlighet med våra nationella miljölagar. Kasta inte förpackningsmaterialen i hushållsavfallet eller med annat avfall. Ta förpackningsmaterialen till ett insamlingsställe som har tilldelats av lokala myndigheter.

3 Avsedd användning

- Den här produkten är avsedd för privat bruk. Den är inte avsedd för kommersiell användning och får inte användas för något annat syfte.
- Produkten kan endast användas för tvätt och sköljning av textilier med rätt märkning.
- Tillverkaren fråntar sig allt ansvar för fel som uppkommer till följd av felaktig användning eller transport.
- Under en 10 års period finns originaldelar tillgängliga för att maskinen ska fungera korrekt.
- Den här apparaten är avsedd att användas i hushåll och liknande applikationer som:
 - personalköksområden i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer;
 - bondgårdar;
 - av kunder i hotell, motell och andra boendemiljöer;
 - bed and breakfast-liknande miljöer;
 - områden för gemensamt bruk i lägenheter eller tvättstugor.

4 Tekniska specifikationer

Leverantörsnamn eller varumärke	Cylinda
Modellnamn	FTA 5596X
Viktformåga (kg)	9
Maximal centrifugeringshastighet (rpm)	1600
Inbyggd	Nej
Höjd (cm)	84
Bredd (cm)	60
Djup (cm)	64
Enkelt vattenintag/dubbelt vattenintag	• / -
• Tillgänglig	
El-ingång (V/Hz)	230 V / 50Hz
Full ström (A)	10
Full effekt (W)	2200
Kod för huvudmodell	128






SUPPLIER'S NAME **MODEL IDENTIFIER** → (*)
A A









































Modellinformationen som lagras i produkt databasen kan nås genom att gå in på följande webbplats och söka efter din modellidentifi erare (*) som finns på energimärket.

<https://eprel.ec.europa.eu/>



WARNING: Förbrukningsvärden är applicerbara för fall där den trådlösa anslutningen är avslagen.

Symboltabell

4.1 Installation

- Kontakta närmaste auktoriserade serviceombud för installation av produkten.
- Förberedelse av plats och elektricitet, kranvatten och utloppsvatten på installationsplatsen är kundens ansvar.
- Se till att vatteninlopp och utloppsslangar, samt strömkabeln inte är vikta, snodda eller klämda när du trycker in produkten på plats efter installation eller rengöring.
- Låt installation och elektriska anslutningar av produkten göras av ett behörigt serviceombud. Tillverkaren ska inte hållas ansvarig för skador som kan uppkomma från processer som utförs av obehöriga personer.
- Före installationen ska du göra en visuell kontroll av produkten för att se om det finns några skador. Om så är fallet får den inte installeras. Skadade produkter utgör en risk för din säkerhet.

4.1.1 Lämplig installationsplats

- Placera produkten på en fast, plan och jämn yta. Placera inte enheten på en mjuk matta eller andra liknande ytor.
- Den totala vikten för tvättmaskinen och torktumlaren (med full last) när de är placerade ovanpå varandra blir ungefär 180 kg. Placera produkten på ett robust och plant golv som har tillräcklig kapacitet för att klara tyngden!
- Placera inte produkten på strömkabeln.
- Installera inte produkten på platser där temperaturen kan falla under 0°C.
- Det föreslås att en lucka lämnas på sidorna av maskinen för att reducera vibrationer och buller.
- På ett underlag med olika nivåer får du inte placera produkten intill en kant eller på en plattform.
- Placera inte värmekällor såsom spishällar, strykjärn, ugnar, etc. på tvättmaskinen och använd dem inte på produkten.


4.1.2 Avlägsna förpackningsmaterialet



Luta maskinen bakåt för att avlägsna förpackningsmaterialet. Avlägsna förpackningsmaterialet genom att dra i banden. Gör inte den här åtgärden ensamma.

4.1.3 Öppna transportspärrarna

- 1 Lossa bultarna med det medföljande verktyget, tills de rör sig fritt.
- 2 Avlägsna transportsäkerhetsbultarna genom att vrida dem.
- 3 Montera plastskydden (medföljer i en påse med bruksanvisningen) i hålen på panelens baksida.

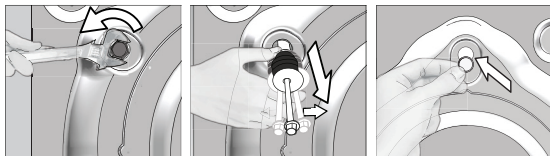

VAR FÖRSIKTIG! Ta bort transportbultarna innan tvättmaskinen ska användas! Annars kan produkten skadas.



Förvara säkerhetsbultarna på en säker plats för att återanvända dem när tvättmaskinen ska flyttas i framtiden.

Installera transportspärrarna i omvänd ordning för borttagning.

Flytta aldrig enheten utan säkerhetsbultarna ordentligt monterade på plats.

4.1.4 Ansluta vatteninlopp




Vatteninloppets tryck måste ligga mellan 1 och 10 bar för att köra produkten (0.1 – 1 MPa). Det är i praktiken nödvändigt att ha 10-80 liter vatten från kranen per minut för att maskinen ska gå utan problem. Montera en tryckreducerande ventil om vattentrycket är högre.



VAR FÖRSIKTIG! Modeller med ett vatteninlopp får inte anslutas till varmvattenkranen. I ett sådant fall blir tvätten skadad eller så växlar produkten till skyddsäge och fungerar inte.

VAR FÖRSIKTIG! Använd inte gamla eller använda vatteninloppsslangar på den nya produkten. Det kan orsaka fläckar på tvätten.

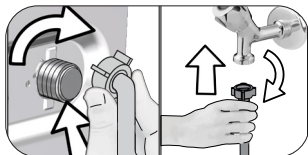


- 1 Dra åt slangmuttrarna för hand. Använd aldrig en skiftnyckel när du drar åt muttrarna.
- 2 När slanganslutningen slutförts ska du kontrollera om det finns läckageproblem genom att öppna kranarna helt. Om det uppstår några läckor ska du vrida av kranen och ta bort muttern. Dra åt muttern noggrant igen efter att du har kontrollerat tätningen. För att förhindra vattenläckage och därtill skador ska du hålla kranarna stängda när du inte använder produkten.

4.1.5 Ansluta dräneringsslangen till tömningen

- Anslut änden av dräneringsslangen direkt till avloppet.



VAR FÖRSIKTIG! Din slang kan svämma över om den släpper ur vattenutloppet. Dessutom finns det risk för avlagringar på grund av höga vattentemperaturer! För att förhindra sådana situationer och se till att maskinen tar in vatten och släpper ut det utan problem, ska du fixera dräneringsslangen säkert.

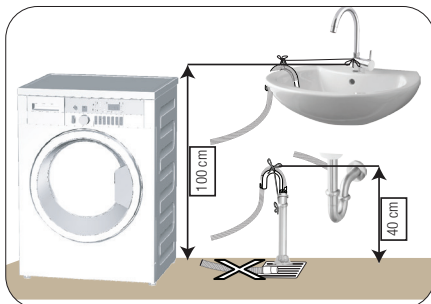

- Anslut dräneringsslangen till en lägsta höjd på 40 cm och en maximal höjd på 100 cm.
- Om slangen har lyfts efter att den har placerats på ett golv (mindre än 40 cm ovan jord) blir vattenutloppet svårare och tvätten kan vara våt när den är klar. Därför ska du följa de höjder som beskrivs på bilden.

- För att förhindra att smutsvatten flödar över i maskinen och möjliggöra enkel tömning, ska du inte låta slangändan sjunka ned i smutsvattnet eller föra in den längre in än 15 cm i utloppet. Om den är för lång ska den istället kapas.
- Slutet av slangen får inte böjas, ingen får kliva på den och den får inte vikas mellan utlopp och maskin.
- Om längden på slangen är för kort, ska du använda den med en originalförlängnings slang. Slangens längd får inte överstiga 3,2 meter. För att undvika läckage, ska anslutningen mellan förlängningsslangen och utloppsslangen på produkten sitta ihop ordentligt med en lämplig klämma, så att det inte uppstår några läckage.


4.1.6 Justera fötterna



VAR FÖRSIKTIG! För att säkerställa att maskinen går tyst och vibrationsfritt, måste den stå på en plan yta och vara balanserad. Balansera maskinen genom att justera fötterna. Annars kan produkten förflytta sig och orsaka problem med vibrationer och skada.

VAR FÖRSIKTIG! Använd inga verktyg för att lossa muttrarna. Annars kan de skadas.

- 1 Lossa muttrarna på fötterna för hand.
- 2 Justera fötterna tills produkten står plant och balanserat.
- 3 Dra åt alla låsmuttrar igen för hand.

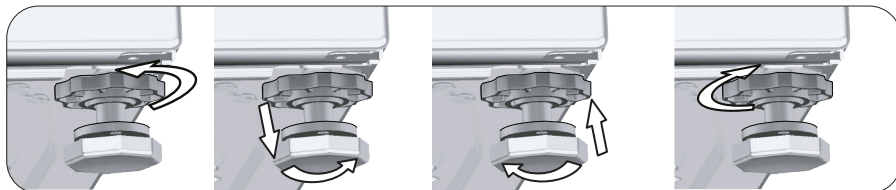

4.1.7 Elektrisk anslutning

Anslut produkten till ett jordat uttag som är skyddat av en 16 A säkring. Vårt företag ska inte hållas ansvarigt för några skador som uppstår när produkten används utan jordning i enlighet med lokala regler.

- Anslutningen skall efterleva nationell lagstiftning.
- Ledningarna för eluttagets krets måste vara tillräckliga för att uppfylla apparatens krav. Användning av en jordfelsbrytare (GFCI) rekommenderas.
- Strömkabelns kontakt måste vara lätt att komma åt efter installationen.
- Om det aktuella värdet för säkringen eller brytaren i huset är mindre än 16 Amp ska du se till att en behörig elektriker installerar en 16 Amp säkring.
- Spänningen som anges i avsnittet "Tekniska specifikationer" måste överensstämma med strömkällans spänning.
- Gör inga anslutningar via förlängningskablar eller förgreningskontakter.



VAR FÖRSIKTIG! Skadade strömkablar måste bytas ut av behöriga serviceombud.

4.1.8 Initial användning



Innan du börjar använda produkten ska du se till att alla förberedelser görs i enlighet med instruktionerna i avsnittet "Viktiga säkerhets- och miljöanvisningar" och "Installation".

För att förbereda produkten för tvätt, utför först åtgärden i programmet för trumrengöring. Om det här programmet inte är tillgängligt på din maskin ska du använda den metod som beskrivs i avsnitt 4.4.2.



Använd ett avlagringshämmande medel för tvättmaskinen.

Vatten kan ha blivit kvar i produkten på grund av kvalitetskontrollprocesser i produktionen. Det är inte skadligt för produkten.

4.2 Förberedelse

4.2.1 Sortera tvätten

- * Sortera tvätten enligt typ av material, färg, smutsgrad och tillåten vattentemperatur vid val av program.
- * Följ alltid instruktionerna som ges på tvättetiketterna.

4.2.2 Förbereda kläder för tvättning

- Tvätt med metalltillbehör, såsom bh, bälten och metallknappar kan skada maskinen. Ta bort metallklämmor eller tvätta kläderna genom att lägga dem i en tvättpåse eller ett kuddfodral.
- Ta ut alla föremål ur fickorna, såsom mynt, pennor och pappersgum och vänd fickorna in och ut och borsta dem. Sådana föremål kan skada produkten eller orsaka problem med buller.
- Placera små kläder, exempelvis babysockar och nylonstrumpor i en tvättpåse eller ett kuddfodral.
- Placera gardinerna i maskinen utan att trycka ihop dem. Ta bort gardintillbehören.
- Stäng dragkedjor, sy i lösa knappar och laga revor.
- Tvätta produkter med meddelandet "maskintvätt" eller "handtvätt" i enlighet med de program som finns.
- Tvätta inte kulör tvätt och vittvätt gemensamt. Nya, mörka bomullstyger avger mycket färg. Tvätta dem separat.
- Ingrodda fläckar måste behandlas på rätt sätt före tvätt. Om du är osäker ska du kontakta en kemtvätt.
- Använd bara färger/färgändrar och avkalkningsmedel som passar för maskintvätt. Följ alltid instruktionerna på förpackningen.
- Tvätta byxor och fintvätt med insidan ut.
- Förvara tvätt i ylle i frysen några timmar före tvätten. Detta minskar noppbildning.
- Tvätt som utsätts för material, såsom mjöl, damm, mjölkpulver etc, måste skakas av innan de placeras i maskinen. Sådant damm och pulver kan lägga sig som lager invändigt i maskinen och orsaka skada.

4.2.3 Tips för energi- och vattenbesparing

Följande information hjälper dig att använda produkten på ett ekologiskt och energieffektivt och vattenbesparande sätt.

- Använd produkten med högsta tillåtna kapacitet enligt det program du har valt, men överbelasta den inte. Se "Program och förbrukningstabell".
- Följ alltid instruktionerna på tvättmedelsförpackningen.
- Tvätta lätt smutsad tvätt vid låga temperaturer.
- Använd snabbare program för mindre mängder lätt smutsad tvätt.
- Använd inte förtvätt och höga temperaturer för tvätt som inte är kraftigt smutsad eller fläckad.
- Om du planerar att torka tvätten i en torktumlare ska du välja högsta centrifugeringshastigheten under tvätten.
- Använd inte mer tvättmedel än den rekommenderad mängd som anges på förpackningen.

4.2.4 Fylla på tvätten

1. Öppna luckan.
2. Placera plaggen löst i maskinen.
3. Tryck till luckan ordentligt tills du hör ett låsljud. Kontrollera att inga föremål sitter fast i luckan. Luckan är låst när programmet körs. Dörrlåset öppnas omedelbart efter att tvättprogrammet är avslutad. Sedan kan du öppna luckan. Om dörren inte öppnas, använd de lösningar som föreskrivs för felet "Laddningsdörren kan inte öppnas." i avsnittet Felsökning.

4.2.5 Rätt tvättvikt

Maximal tvättvikt beror på typen av tvätt, smutsgrad och vilket tvättprogram du vill använda. Maskinen justerar automatiskt mängden vatten enligt vikten för den ifyllda tvätten.



WARNING: Följ informationen i "Program- och förbrukningstabell". När den är överbelastad tappar maskinen tvättprestanda. Dessutom kan det uppstå problem med buller och vibrationer.

4.2.6 Använda tvättmedel och mjukmedel




Läs tillverkarens anvisningar på förpackningen noggrant och följ rekommenderade doseringsvärden vid användning av tvättmedel, mjukmedel, stärkelse, färgning, blekmedel eller kalkborttagning, som ska tillsättas genom tvättmedelsfacket 2. Använd måttsets om det finns tillgängligt.

För program där flytande tvättmedelsdosering väljs, tillsätt inte något pulvertvättmedel.



WARNING: Använd inte flytande tvättmedel eller andra rengöringsmedel än mjukmedel som tillverkats för tvättmaskiner för att mjukgöra kläder. Använd endast flytande mjukmedel för tvättmaskiner.

Tvättmedel, mjukmedel och andra rengöringssubstanser

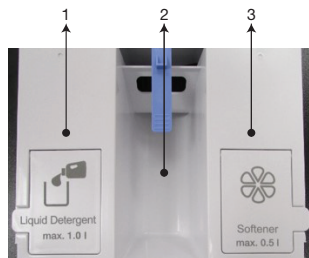

- 1 - Flytande tvättmedel
- 2 - Pulvertvättmedelsfack
- 3 - Mjukmedelsfack

- Tillsätt tvätt- och mjukmedel innan du startar tvättmaskinen.
- Placera tvättmedelspåsen direkt bland tvätten i maskinen.
- Det finns inget förtvättmedelsfack eller förtvättssalternativ.



Tvättmedel såsom viskösa gelémedel kan inte användas i tvättmedelslådar eller doseringsfack.



WARNING: Stäng tvättmedelslådan innan du startar tvättprogrammet och öppna aldrig lådan medan produkten är igång.

4.2.6.1 Autodosering


Initial installation:

Slå på maskinen genom att trycka på knappen på/av. Doseringssymbolen (☺[®]) visas i program som tillåter tvättmedelsdosering. Om facken för flytande tvättmedel och mjukmedel är tomma eller kvarvarande medel i dessa fack är under gränserna, blinkar doseringssymbolen i program som tillåter dosering.

Lägg till flytande tvättmedel och mjukmedel



- Dra tvättmedelslådan mot dig själv för att öppna den.

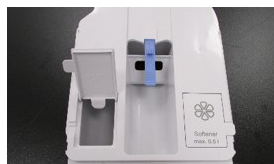

- För att tillsätta flytande tvättmedel (vänster) och mjukmedel (höger), öppna locket på aktuell behållare uppåt, såsom visas på bilden.



- När du lägger till flytande tvättmedel eller mjukmedel, ska du inte överskrida spetsen på etiketten "Max".
- Stäng locket.
- Stäng diskmedelsfacket genom att trycka på det långsamt.
- Efter att du stängt tvättmedelsfacket kommer den blinkande doseringsymbolen (L*) börja lysa med fast sken.
- Indikerar att komponenterna fylls och tvättfacket stängs.

- För färgad tvätt och vittvätt rekommenderar vi att du fyller på ofta använt flytande tvättmedel i facket.
- Trots att tvättmedelsfacken fylls är tvättmedelsfacket inte helt stängt om "tvättmedelssymbolen" fortsätter att blinka. Säkerställ att facket sitter fast ordentligt genom att trycka på det.



WARNING: När tvättmedelsfacket är fullt med tvättmedel och/eller mjukmedel:


- a- Dra inte i maskinen,
- b- Ändra inte placeringen,
- c- Luta inte maskinen åt sidan eller bakåt,

WARNING: För att utföra dessa åtgärder måste du först tömma ut vattnet ur maskinen.

WARNING: Om du vill starta programmet när det inte finns något tvättmedel i tvättmedelsfacket, kom ihåg att du måste avbryta doseringen av flytande diskmedel och tvätta tvätten med pulvertvättmedel.

WARNING: Doseringsbehållaren för flytande tvättmedel får endast fyllas med flytande tvättmedel och mjukningsmedelsdoseringsbehållaren får endast användas med mjukmedel. Påfyllning av dessa fack med någon annan form av vätska eller pulverkemikalier andra än dessa kan skada din tvätt eller tvättmaskin.

4.2.6.2 Dosval och avbrytning eller användning av pulверmedel

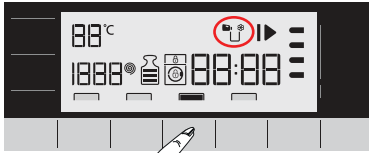

- För vissa program i maskinen går det inte att välja flytande tvättmedel. I så fall ska pulvertvättmedel användas. Se Programtabellen för detaljer.
- Efter val av temperatur, centrifugeringshastighet och hjälpfunktion, starta programmet genom att trycka på knappen start/paus.
- Maskinen mäter tvättens vikt och avgör tvättmedelsmängden, beroende på tvättvikt och valda funktioner. Under tvätten blir tvättmedelsintaget inte synligt, utan det tas in direkt med vattnet.
- Om det krävs användning av pulvertvättmedel i program där tvättmedlets dossystem aktiveras krävs det att mängden pulvertvättmedel ska tillsättas till tvättmedelsfacket. Om du vill använda tvättmedelsfacket i mitten måste du avbryta valet av flytande tvättmedel.
- Programmet startas genom att trycka på knappen Start/Paus. När maskinen börjar ta in vatten tas även pulvertvättmedel in.
- Om du vill använda ett flytande tvättmedel vars egenskaper är annorlunda än tvättmedelsfackets tvättmedel en gång, måste du lägga till det annorlunda flytande tvättmedlet i mittfacket för pulvertvättmedel och avbryta ditt valet av flytande tvättmedel.
- Mjukmedel tas in genom tvättmedelsdossystemet.

Doseringsymboler för flytande tvättmedel och mjukmedel kommer att vara aktiva eller inaktiva beroende på det program som valts på displayen.

- Om symbolen för flytande tvättmedel är på betyder det att dosering av flytande tvättmedel är aktiv.
- Om symbolen för mjukmedel är på betyder det att dosering av mjukmedel är aktiv.
- Om symbolen för flytande tvättmedel är avstängd betyder det att du kan tvätta din tvätt med pulvertvättmedel.
- Om mjukmedelssymbolen är avstängd betyder det att inget mjukmedel kommer att användas i sköljsteget.



Den första positionen på displayen betyder att flytande tvättmedel är aktivt, mjukmedel är på.



Om symboler för flytande tvättmedel och mjukmedel är aktiva på displayen, kommer det flytande tvättmedlet att gå på och mjukmedlet kommer att stängas av när du trycker på Autodoseringsknappen för första gången.



När du trycker på Autodoseringsknappen för andra gången kommer pulvertvättmedel och mjukmedel att gå på.



När du trycker på Autodoseringsknappen för tredje gången kommer pulvertvättmedel gå på och mjukmedel att slås av. Slutligen, när du trycker på den för fjärde gången, kommer den att återgå till startpositionen.

4.2.6.3 När tvättmedlet och / eller mjukmedlet tar slut:

- När tvättmedel eller mjukmedel i tvättmedelsfacket tar slut, blinkar "doseringssymbolen" på displayen. När den här symbolen blinkar måste du tillsätta tvättmedel eller mjukmedel i doseringsfacket. Produkten kan dosera i 2 till 3 cykler från det ögonblick som symbolen blinkar.

4.2.6.4 Tillsätta tvätt- och mjukmedel i fel fack:

- Om tvättmedel och mjukmedel tillsätts till fel fack, se 4.4.1 "Rengöra tvättmedelsfacket".

4.2.7 Tips för effektiv tvätt

		Kläder			
		Ljusa färger och vittvätt	Färger	Mörka/svarta färger	Fintvätt/Ylle/Silke
		(Rekommenderad temperatur baserat på smutsgrad: 40-90 °C)	(Rekommenderad temperatur baserat på smutsgrad: kallt - 40 °C)	(Rekommenderad temperatur baserat på smutsgrad: kallt - 40 °C)	(Rekommenderad temperatur baserat på smutsgrad: kallt - 30 °C)
Smutsgrad	Kraftigt smutsad (olika fläckar, exempelvis gräs, kaffe, frukt och blod.)	Det kan vara nödvändigt att använda fläckborttagning eller förtvätt för att få bort fläckar. Pulvertvättmedel och flytande tvättmedel som rekommenderas för vittvätt kan användas i rekommenderade doser för kraftigt smutsade kläder. Vi rekommenderar att du använder pulvertvättmedel för att få bort lera och smutsfläckar och fläckar som är känsliga för blekmedel.	Pulvertvättmedel och flytande tvättmedel som rekommenderas för kulörtvätt kan användas i rekommenderade doser för kraftigt smutsade kläder. Vi rekommenderar att du använder pulvertvättmedel för att få bort lera och smutsfläckar och fläckar som är känsliga för blekmedel. Tvättmedel som inte innehåller blekmedel ska användas.	Flytande tvättmedel som rekommenderas för kulörtvätt och mörka färger kan användas i rekommenderade doser för kraftigt smutsade kläder.	Det är lämpligt att använda flytande tvättmedel för fintvätt. Ylle och silke måste tvättas med speciella yllenvättmedel.
	Normalt smutsad (Exempelvis fläckar på krage och manschetter)	Pulvertvättmedel och flytande tvättmedel som rekommenderas för vittvätt kan användas i rekommenderade doser för normalt smutsade kläder.	Pulvertvättmedel och flytande tvättmedel som rekommenderas för kulörtvätt kan användas i rekommenderade doser för normalt smutsade kläder. Tvättmedel som inte innehåller blekmedel ska användas.	Flytande tvättmedel som rekommenderas för kulörtvätt och mörka färger kan användas i rekommenderade doser för normalt smutsade kläder.	Det är lämpligt att använda flytande tvättmedel för fintvätt. Ylle och silke måste tvättas med speciella yllenvättmedel.
	Lätt smutsad (Inga synliga fläckar finns).	Pulvertvättmedel och flytande tvättmedel som rekommenderas för vittvätt kan användas i rekommenderade doser för lätt smutsade kläder.	Pulvertvättmedel och flytande tvättmedel som rekommenderas för kulörtvätt kan användas i rekommenderade doser för lätt smutsade kläder. Tvättmedel som inte innehåller blekmedel ska användas.	Flytande tvättmedel som rekommenderas för kulörtvätt och mörka färger kan användas i rekommenderade doser för lätt smutsade kläder.	Det är lämpligt att använda flytande tvättmedel för fintvätt. Ylle och silke måste tvättas med speciella yllenvättmedel.




Om ett särskilt flytande tvättmedel måste användas kan du avbryta doseringen av flytande diskmedel och tillsätta det särskilda tvättmedlet till tvättmedelsfacket nr 2. I så fall får ingen tidsfördröjningsfunktion användas.

4.2.8 Visad programtid

Du kan se tvättiden för programmet du har valt på maskinens display medan du väljer ett program. Beroende på mängden tvätt som du har lastat i maskinen justeras skumning, obalanserade lastförhållanden, fluktuationer i strömförsörjning, vattentryck och programinställningar samt programmets varaktighet medan programmet körs. **SPECIALFALL:** Vid programmets start av bomulls- och bomullsekoprogrammet visar displayen varaktigheten av halv last som är det vanligaste. Sedan programmet startats detekteras den faktiska lasten av maskinen inom 20-25 minuter. Om den detekterade lasten är större än halv maskin justeras tvättprogrammet i enlighet med detta och programmets varaktighet ökas automatiskt. Du kan följa den här ändringen på displayen.

4.3 Användning av produkten

4.3.1 Kontrollpanel

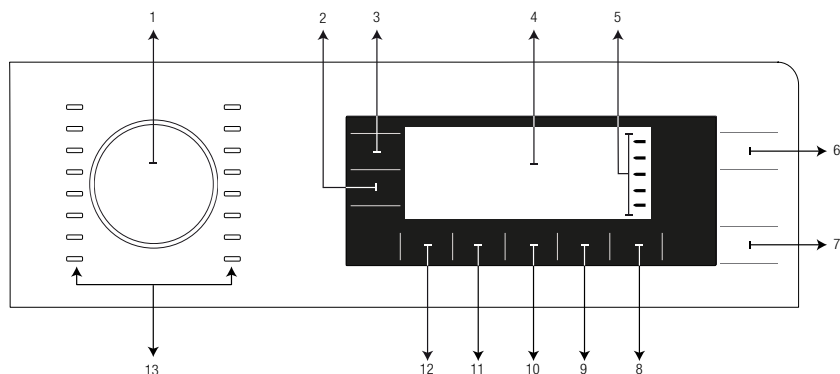

1 - Programvalsknapp

2 - Knapp för justering av varvtal

3 - Temperaturjusteringsknapp

4 - Display

5 - Programuppföljningsindikator

6 - På-/Av-knapp

7 - Knappen Start/Paus

8 - Inställningsknapp för sluttid

9 - Hjälpfunktionsknapp 4


10 - Hjälpfunktionsknapp 3

11 - Hjälpfunktionsknapp 2

12 - Hjälpfunktionsknapp 1

13 - Programvalsvisning LED

4.3.2 Displaysymboler

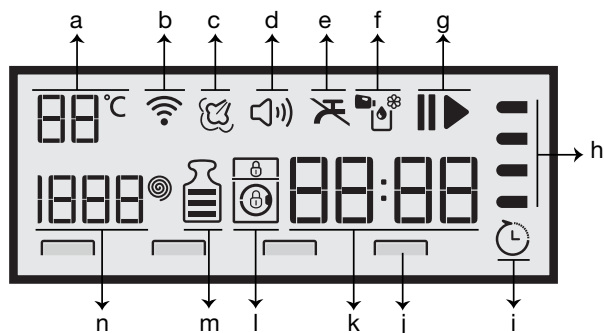

a- Temperaturindikator

b- Internetanslutningsindikator

c- Ångindikator

d- Ljudvarning indikator

e- Indikator för inget vatten

f- Doseringssymboler

g- Start/pausindikator

h- Programuppföljningsindikator

i- Indikator för senarelagd start

j- Hjälpfunktionsindikatorer

k- Information om varaktighet

l- Låsindikator

m- Tvättmängdsindikator

n- Centrifugeringshastighetsindikator



Indikeringarna som används för maskinbeskrivningen i det här avsnittet är endast till för beskrivande syfte och kanske inte exakt matchar funktionerna i maskinen.

4.3.3 Program och förbrukningstabell

SV						Hjälpfunktioner					
Program (°C)		Vikt (kg)	Vannförbruk (l)	Energiförbrukning (kWh)	Maxhastighet	Extra+ Sköljningar	Tidspar	Doserings-alternativ	Mängd håll	Skrynkelfritt	Valbart temperaturintervall °C
Bomull	90	9	98	2,65	1600	•	•	•	•	•	Kallt - 90
	60	9	98	1,90	1600	•	•	•	•	•	Kallt - 90
	40	9	95	1,10	1600	•	•	•	•	•	Kallt - 90
Eco 40-60	40 ***	9	57,4	0,867	1600			•	•		40-60
	40 **,***	4,5	38,0	0,560	1600			•	•		40-60
	40 ***	2,5	32,0	0,315	1600			•	•		40-60
	60 **	9	57,4	1,100	1600			•	•		40-60
	60 **	4,5	40,4	0,820	1600			•	•		40-60
Syntet	60	4	73	1,38	1200	•	•	•	•	•	Kallt - 60
	40	4	70	0,90	1200	•	•	•	•	•	Kallt - 60
Snabbtvätt / Expressvätt 14 min	90	9	76	2,30	1400	•	•	•	•	•	Kallt - 90
	60	9	76	1,30	1400	•	•	•	•	•	Kallt - 90
	30	9	76	0,25	1400	•	•	•	•	•	Kallt - 90
Snabbtvätt/Expressvätt 14 min+Tidspar	30	2	48	0,15	1400	•	•	•	•	•	Kallt - 90
Jeans	40	4	86	0,95	1200	*	•	•	•	•	Kallt - 40
Ylle / Handtvätt	40	2	55	0,55	1200	•		•	•		Kallt - 40
Fintvätt	40	4	58	0,80	800	•		•	•		Kallt - 40
Dunplagg	40	-	95	1,40	1000	•		•	•		Kallt - 60
Mixat	40	4	73	1,00	800		•	•	•	•	Kallt - 40
Grovtvätt / Fläckar	60	4,5	80	1,70	1600		•	•	•		30-60
Skjortor / Blusar	60	4	65	1,40	800	•	•	•	•	•	Kallt - 60
Ånga/Uppfräschning	-	1	1,1	0,11	-						-
Intensiv / Hygien+	60	9	125	2,90	1600	*		•	•		20 - 90
Trumren. håll 3 sek.	90	-	80	2,70	600						90
Nedladdat Program *****											
Underkläder	30	1	76	0,32	600	*		•	•		Kallt - 30
Handduk	60	2	100	1,20	1000	*		•	•		Kallt - 60
Gardiner	40	2	90	0,80	800	*		•	•		Kallt - 40
Mjuka leksaker	40	1	65	0,82	600	*		•	•		Kallt - 40
Sport	40	4	58	0,60	1200			•	•		Kallt - 40

• : Valbar.

* : Väls automatiskt, kan inte avbrytas.

** : Eco 40-60 (<40><60>) är testprogrammet i enlighet med EN 60456:2016 och energimärkning med kommissionens delegerade förordning (EU) 1061/2010)

*** : Eco 40-60 med 40 °C temperaturval är testprogrammet i enlighet med EN 60456:2016/prA:2020 energimärkning med kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2014

***** : Dessa program kan användas med HomeWhiz-applikationen. Energiförbrukningen kan öka med anslutning.

- : Se programbeskrivningen för maximal tvättmängd.



Hjälpfunktionerna i tabellen kan skilja sig åt beroende på maskinmodell.

Vatten och energiförbrukning kan variera beroende på ändringar i vattentryck, vattnets hårdhet och temperatur, omgivande temperatur, typ och tvättmängd, val av hjälpfunktioner och centrifugeringshastighet och ändringar i elektrisk spänning.

Du kan se tvättiden för programmet du har valt på maskinens display medan du väljer ett program. Beroende på mängden tvätt du har laddat i maskinen, kan det finnas en skillnad på 1-1,5 timmar mellan längden som visas på displayen och den faktiska varaktigheten av tvättcykeln. Varaktighet kommer att uppdateras automatiskt strax efter tvätt startar.

"Valbarheten för hjälpfunktioner kan ändras via tillverkare. Nya valmönster läggs till eller tas bort."
 "Centrifugeringshastigheten för maskinen kan variera med program, däremot får den här hastigheten inte överskrida maxcentrifugeringshastigheten för din maskin."

Välj alltid lägsta temperatur som krävs. Det effektivaste programet angående energiförbrukning är vanligtvis de, som fungerar med lägre temperaturer och längre tid.

Ljud och kvarvarande fuktighetsgrad påverkas av centrifugeringshastigheten: ju högre centrifugeringshastighet, desto högre ljud och lägre fuktighetsgrad.

Förbrukningsvärden (SV)

	Temperaturval (°C)	Centrifugeringshastighet (rpm)	Kapacitet (kg)	Programvaraktighet (tt:mm)	Energiförbrukning (kWh/cykel)	Vattenförbrukning (l/cykel)	Tvätttemperatur (°C)	Återstående fuktinnehåll (%)
Eco 40-60	40	1600	9,0	03:48	0,867	57,4	33	44
	40	1600	4,5	02:53	0,560	38,0	32	44
	40	1600	2,5	02:53	0,315	32,0	24	45
Bomull	20	1600	9	04:00	0,700	95,0	20	44
Bomull	60	1600	9	04:00	1,900	98,0	60	44
Syntet	40	1200	4	02:35	0,900	70,0	40	40
Snabbtvätt / Expresstvätt 14 min	30	1200	9	00:28	0,250	76,0	23	62

4.3.4 Urval av program


- Välj det program som passar för typ, mängd och smutsgrad för tvätten i enlighet med "Program- och förbrukningstabellen".



Programmen är begränsade till den högsta centrifugeringshastigheten som är lämplig för en viss typ av kläder.

När du väljer ett program ska du alltid beakta typ av material, färg, smutsgrad och tillåten vattentemperatur.

- Välj önskat program med **programvals** knappen.

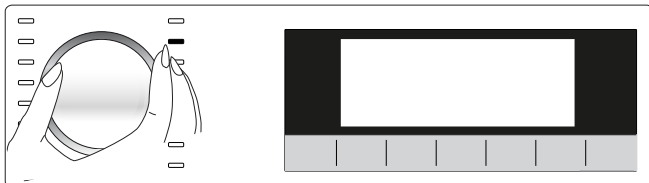

4.3.5 Program

• Eco 40-60

Eco 40-60 programmet är avsedd för tvättning av normalt smutsad bomullstvätt, som kan tvättas i 40 °C eller 60 °C grader, tillsammans i samma program, och att denna program används till att avgöra överensstämmelse med EU-ecodesignreglerna.

Trots att programmet är längre än alla övriga är besparingarna av energi och vatten mycket stora. Den faktiska vattentemperaturen kan skilja sig från det som anges i tvättemperaturen. När du fyller på maskinen med mindre tvätt (dvs. ½ kapacitet eller mindre), kan programtiden automatiskt bli kortare i tidigare steg. Energi- och vattenförbrukningen sjunker i detta fall.

• Bomull

Använd detta program för att tvätta tålig bomullstvätt (lakan, sänglinne, handdukar, badrockar, underkläder etc). När snabbtvättknappen trycks in, blir programtiden avsevärt kortare men effektivt tvätresultat säkerställs med intensiva tvättrörelser. Om snabbtvättfunktionen inte är vald, garanteras överlägsentvätt- och sköljprestanda för hårt smutsad tvätt.

• Syntet

Du kan tvätta din tvätt (t.ex. skjortor, blusar, syntet / bomullsblendade tyger etc.) i detta program. Programtiden blir betydligt kortare och det säkerställs att maskinen tvättar med hög prestanda. Om snabbtvättfunktionen inte är vald, garanteras överlägsentvätt- och sköljprestanda för hårt smutsad tvätt.

• Ylle / Handtvätt

Använd det här programmet för att tvätta din ylle- och ömtåliga tvätt. Välj lämplig temperatur som passar för dina kläder. Tvätten körs med skonsamma rörelser för att inte skada kläderna.

• Intensiv/Hygien+

Använd det här programmet för tvätt (babykläder, sängkläder, underkläder och diverse bomullsobjekt) som kräver anti-allergisk och hygienisk behandling i hög temperatur med intensiva och långa tvättcykler. Den höga hygieninivån garanteras tack vare den längre uppvärmningstiden och ytterligare sköljsteg.

- Programmet testades genom "VDE"-institutet med temperaturalternativet 20 °C valt och det certifierades i termer av dess effektivitet i att eliminera bakterier och mögel.

- Programmet testades genom "The British Allergy Foundation" (Allergy UK) med temperaturalternativet 60° C valt och det certifierades i termer av dess effektivitet i att eliminera allergener utöver även bakterier och mögel.



Allergy UK är varumärket för the British Allergy Association. Seal of Approval är skapad för att vägleda personer som kräver rekommendation om en produkt att den relaterade produkten begränsar / minskar / eliminerar allergener eller reducerar allergenhalten betydligt i en omgivning där allergipatienter finns. Syftet är att ge garantier att produkterna testas vetenskapligt eller undersöks på ett sätt som ger mätbara resultat.

• Dunplagg (Duvet / Down Wear)

Använd det här programmet för att tvätta fiberduntäcken som har fliken "maskintvätt". Se till att du har lagt i duntäcket ordentligt för att inte skada maskinen och duntäcket. Ta bort duntäckesskyddet innan du lägger i duntäcket i maskinen. Vik duntäcket dubbelt och lägg i det i maskinen. Lägg i duntäcket i maskinen och var observant så att du placerar det på ett sätt så det inte kommer i kontakt med bälgen eller glaset.

Använd det här programmet för att tvätta dina rockar, västar, jackor etc. som innehåller fjädrar och som har "maskintvätt"-etikett.



Fyll inte på mer än 1 dubbelt fiberduntäcke (200 x 200 cm).

Tvätta inte duntäcken, kuddar etc. som innehåller bomull i maskinen.



WARNING: Tvätta inte plagg utom duntäcken, exempelvis mattor, ryamattor etc. i maskinen. Det kan orsaka permanenta skador på maskinen.

• **Centrifugering/Tömning**

Använd det här programmet för att tömma ur vattnet ur maskinen.

• **Rinse (Sköljning)**

Det här programmet används när du vill skölja eller stärka separat.

• **Gardiner**

Använd det här programmet för att tvätta tyll och gardiner. Eftersom den flätade strukturen orsakar mycket skumbildningska du placera en liten mängd tvättmedel i huvudfacket för tvättmedel. Tack vare den speciella centrifugeringsprofilen i programmet skrynklas tyll och gardiner mindre. Ladda inte dina gardiner över den angivna kapaciteten för att inte skada dem.



För detta program rekommenderar vi att du använder särskilda tvättmedel som produceras för gardiner, och placerar det i pulvertvättmedelsfacket.

• **Skjortor/Blusar**

Detta program används för att tvätta skjortor gjorda av bomull, syntetiska och syntetiska blandade tyger tillsammans. Det gör tvätten mindre skrynklig. När snabbtvättfunktionen väljs exekveras en förbehandlingsalgoritm.

- Applicera förbehandlingsmedlet direkt på dina kläder eller håll i det tillsammans med tvättmedel då maskinen börjar ta vatten från huvudtvättfacket. Således kan du få samma prestanda som du får med normalt tvättprogram på mycket kortare tid. Användningstidslängden på dina skjortor ökar.

• **Snabbtvätt / Expressvätt 14 min**

Använd det här programmet för att tvätta lätt smutsade och ofläckade bomullskläder på kort tid. Programtiden kan minskas med upp till 14 minuter när snabbtvättfunktionen är vald. När snabbtvättfunktionen är vald kan max 2 (två) kg tvätt tvättas.

• **Jeans**

Använd detta program för att skydda färgen på dina mörka kläder eller jeans. Den utför högpresterande tvättning med särskilda trumrörelser även om temperaturen är låg. Det rekommenderas att använda flytande tvättmedel eller ull schampo för mörkfärgad tvätt. Tvätta inte ömtåliga kläder som innehåller ull etc.

• **Mixat**

Använd det här programmet för att tvätta bomull- och syntetkläder tillsammans utan att sortera dem.

• **Fintvätt**

Du kan tvätta dina ömtåliga kläder, såsom bomull/syntetblandade stickade kläder eller strumpor i det här programmet. Det här programmet tvättar med skonsammare rörelser. Tvätta dina kläder vars färg du vill bevara antingen vid 20 grader eller genom att välja kalltvättalternativet.

• **Underkläder**

Använd det här programmet för att tvätta ömtåliga plagg som är lämpliga för handtvätt och ömtåliga damunderkläder. Små mängder kläder ska tvättas i en tvättpåse. Krokar, knappar etc. måste fästas och blixtlås måste dras upp.

• **Sport**

Du kan använda detta program för att tvätta sport- och fritidskläder av bomull och syntet och vattenavvisande plagg tillsammans så som goretex etc. Detta gör att kläderna tvättas skonsamt, tack vare de speciella rotationsrörelserna.

• **Grovtvätt/Fläckar**

Maskinen har ett specialprogram för fläckar som möjliggör borttagning av olika typer av fläckar på effektivast möjliga sätt. Använd bara det här programmet för hållbar, tvättäkta bomullstvätt. Tvätta inte fintvätt och infärgade plagg och tvätt i det här programmet. Före tvätt ska tvättetiketter kontrolleras (rekommenderas för bomullsskjortor, byxor, shorts, t-shirts, babykläder, pyjamas, förkläden, dukar, sängkläder, duntäcken, lakan, örngott, badhanddukar, sockor, bomullsunderkläder som passar för tvätt i hög temperatur och långre tid). Använd det automatiska fläckprogrammet för att tvätta 24 typer av fläckar indelade i två olika grupper i enlighet med val av snabbfunktionen. Du hittar fläckgrupper baserat på valet av snabbfunktionen.

Du hittar fläckgrupper baserat på snabbfunktionen nedan:

När snabbfunktionen väljs:		
Blod	Te	Rödvin
Choklad	Kaffe	Curry
Pudding	Fruktjuice	Sylt
Ägg	Ketchup	Kol

När snabbfunktionen inte väljs:		
Smör	Svett	Salladsdressing
Gräs	Smuts på kragen	Make-up
Lera	Livsmedel	Maskinolja
Coca Cola	Majonnäs	Barnmat

- Välj fläckborttagningsprogram.
- Välj fläcken du vill rengöra genom att identifiera den inom grupperna ovan och välj lämplig grupp med snabbhjälpfunktionsknappen.
- Läs tvättetiketten noggrant och se till att rätt temperatur och centrifugeringshastighet valts.

• Nedladdat program

Det här är ett specialprogram som låter dig hämta olika program när du vill. Vid starten finns ett program som du kan se med HomeWhiz-applikationen som standard. Du kan emellertid använda HomeWhiz-applikationen för att välja ett program från den fördefinierade programuppsättningen och sedan ändra det.

• Mjuka leksaker

Mjuka leksaker måste tvättas med programmet för ömtålig tvätt, beroende på fibrer och accessoarer i dem. Mjuka leksaker -programmet skyddar leksaken under tvättcykeln, tack vare dess lätta tvättrörelser och centrifugeringsprofil. Vi rekommenderar att du använder flytande tvättmedel.



Ömtåliga leksaker med hårda ytor bör inte tvättas under några förhållanden.


Leksaker bör inte tvättas tillsammans med annan tvätt eftersom de kan skada kläder.

• Handduk

Använd det här programmet för att tvätta hållbar bomullstvätt som exempelvis handdukar. Lägg i handdukarna i maskinen och placera dem så att de inte kommer i kontakt med bälgen eller glaset.


4.3.6 Temperaturval

När ett nytt program väljs visas den rekommenderade temperaturen för programmen på temperaturindikatorn. Det är möjligt att rekommenderat temperaturvärde inte är den maximala temperaturen som kan väljas för det aktuella programmet.

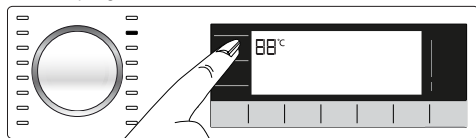

Tryck på **Temperaturinställningsknappen** igen för att minska temperaturen. Temperaturen sjunker med 10 °C steg.

Till slut visas, "°" symbolen för kalltvätt på skärmen.

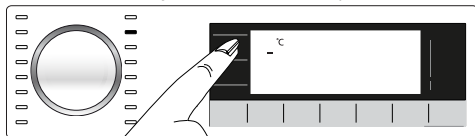

Ingen ändring kan göras i programmen där temperaturjusteringar inte tillåts.

Du kan också ändra temperaturen efter att tvätten har startat. Den här ändringen kan göras om tvättstegen tillåter det. Ändringar kan inte göras om stegen inte tillåter det.




Om du rullar till kalltvättsoptionen och trycker på temperaturinställningsknappen igen visas den rekommenderade temperaturen för det valda programmet på displayen. Tryck på temperaturinställningsknappen igen för att minska temperaturen.

4.3.7 Val av centrifugeringshastighet

När ett nytt program väljs visas den maximala centrifugeringshastigheten på **centrifugering** hastighetsindikatorn.



Det är möjligt att rekommenderat centrifugeringsvärde inte är den maximala centrifugeringshastigheten som kan väljas för det aktuella programmet.

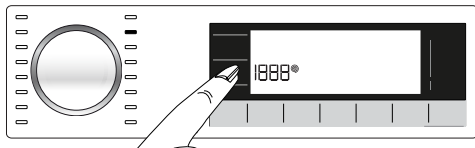

Tryck på **centrifugeringshastighets inställningsknappen** igen för att minska centrifugeringshastigheten. Centrifugeringshastigheten minskar gradvis.

Sedan visas alternativen "Fördj. Skölj." och "Ingen centr." på displayen, beroende på produktmodell.




Knappen för centrifugeringshastighetsinställning är till för att minska centrifugeringshastigheten.

Alternativet Fördj. Skölj. indikeras med symbolen "L" och Ingen centr. indikeras med symbolen.

Om du inte tar ut dina kläder omedelbart efter att programmet har slutförts kan du använda **Sköljhåll** funktionen för att hålla din tvätt i det slutliga sköljvattnet för att förhindra att de skrynklar när det inte finns vatten i maskinen.

Med den här funktionen ligger tvätten kvar i sista sköljvattnet.

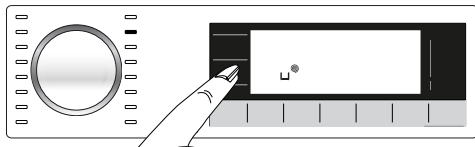


Om du vill centrifugera tvätten efter funktionen Fördj. Skölj.:

- Justera **Rotationshastigheten**.

- Tryck på **Start/Paus/Avbryt**. Programmet återupptas. Vattnet töms ut och tvätten centrifugeras.

Om du vill tömma ut vattnet i slutet av programmet utan centrifugering ska du använda funktionen **Ingen centrifugering**.

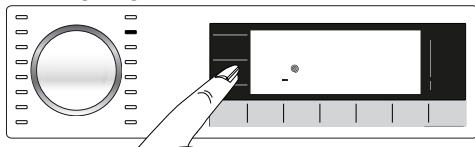



Ingen ändring kan göras i programmen där temperaturjusteringar inte tillåts.

Du kan också ändra temperaturen efter att tvätten har startat om tvättsteget tillåter det. Ändringar kan inte göras om stegen inte tillåter det.


Fördröjd sköljning

Om du inte tar ut dina kläder omedelbart efter att programmet har slutförts kan du använda sköljhållfunktionen för att hålla din tvätt i det slutliga sköljvattnet för att förhindra att de skrynklar när det inte finns vatten i maskinen. Tryck på knappen "Start/Paus/Avbryt" efter det här programmet om du vill tömma ut vattnet utan centrifugering. Programmet återupptas och slutförs efter att vattnet har tömts ut.

Om du vill centrifugera tvätten justerar du centrifugeringshastigheten och trycker på knappen "Start/Pause". Programmet återupptas. Vattnet töms ut, tvätten centrifugeras och programmet körs klart.

4.3.8 Val av hjälpfunktion

Välj önskade hjälpfunktioner innan du startar programmet. När ett program har valts tänds bildrutan för hjälpfunktionens symbol som kan väljas tillsammans med den. Och när du väljer en hjälpfunktion börjar det invändiga området för hjälpfunktionssymbolen också att lysa.

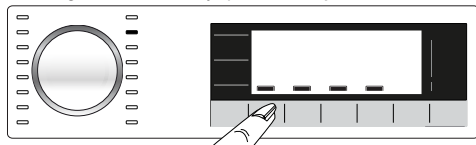

Bildrutan för hjälpfunktionssymbolen som inte kan väljas med det aktuella programmet tänds inte.

Dessutom förblir bildrutorna tända för hjälpfunktionen som passar för det aktuella programmet efter att tvätten har startat. Du kan välja eller avbryta hjälpfunktionerna vars bildrutor är tända. Om tvättprogrammet har nått en punkt där du inte kan välja hjälpknappen inaktiveras funktionsramen.



Vissa funktioner kan inte väljas tillsammans. Om en andra hjälpfunktion står i konflikt med den första som väljs innan maskinen startar, avbryts den först valda funktionen och den andra hjälpfunktionen blir aktiv. Om du exempelvis väljer snabbtvätt efter att du har valt extra vatten, avbryts extra vatten och snabbtvätt förblir aktivt.

En hjälpfunktion som inte är kompatibel med programmet kan inte väljas. (Se "Program och förbrukningstabell")

Vissa program har hjälpfunktioner som måste användas samtidigt. De här funktionerna kan inte avbrytas. Bildrutan för hjälpfunktionen tänds inte, utan endast det invändiga området tänds.

4.3.8.1 Hjälpfunktioner

• Extra+ Sköljningar (Extra sköljning)

Den här funktionen gör det möjligt för din maskin att göra en extra sköljning efter den redan genomförda huvudtvätten. Risken för att personer med känslig hud (babies, allergiska personer etc.) ska påverkas av rester av sköljmedel kan minskas.

• Tidspar (Snabb+)

När den här funktionen är vald varar av de berörda programmen 50 % kortare tid.

Tack vare optimerade tvättsteg, hög mekanisk aktivitet och optimal vattenkonsumtion höga tvättresultat uppnås trots den minskade varaktigheten.

• Doserings-alternativ (Automatdosering)

Med denna hjälpfunktionsknapp kan du ändra tvättmedels- och dospreferenser. För detaljerad information, se 4.2.6.2 "Rengöring av tvätt- ochmjukmedelsdosering och pulvertvättmedelsval"

• Fjärrkontroll

Du kan använda den här hjälpfunktionen för att ansluta produkten till smarta enheter. Detaljerad information hittar du i 4.3.16 "HomeWhiz-funktion".

• Personalisering av programmet

Den här hjälpfunktionen kan endast användas för bomulls- och syntetprogram med HomeWhiz-applikationen. När den här hjälpfunktionen är aktiverad kan du lägga till upp till 4 extra sköljningssteg i programmet. Du kan välja och använda en del hjälpfunktioner även om de inte kan hittas i produkten. Du kan öka och minska tiden för bomulls- och syntetprogrammen inom ett säkert intervall.



När hjälpfunktionen för Anpassat program är vald kommer tvättprestanda och energiförbrukning att skilja sig från det angivna värdet.

• Skrynkelfritt (Antiskrynkling+) 3"

Denna funktion väljs genom HomeWhiz-applikationen och programmets uppföljningsljus för den aktuella steget slås på. När funktionen är vald, roterar trumman i upp till åtta timmar för att förhindra att tvätten skrynklas i slutet av programmet. Du kan avbryta programmet och ta din tvätt när som helst under den 8-timmarsperioden. Tryck på väljarfunktionsknappen eller maskinens på / av-knapp för att avbryta funktionen. Programmets uppföljningsljus kommer att finnas kvar tills funktionen avbryts eller steget är klart. Om funktionen inte avbryts, kommer den också att vara aktiv i efterföljande tvättcykler.

4.3.8.2 Funktioner/program som valts genom att trycka på funktionstangenterna i 3 sekunder

• Trumren. håll 3 sek. (Trumrengöring) 3"

Håll hjälpfunktionsknappen intryckt i 1 till 3 sekunder för att välja denna program.

Använd det här programmet med jämna mellanrum (en gång varje/varannan månad) för att rengöra trumman och erbjuda önskad hygien. Kör programmet när maskinen är helt tom. För bättre resultat kan du hålla i kalkborttagning för tvättmaskiner när funktionen för pulvertvättmedel är vald. När programmet är slut ska du lämna luckan öppen så att maskinens insida torkar.



Det här är inte ett tvättprogram. Det är ett serviceprogram.

Kör inte programmet när det finns något i maskinen. Om du försöker göra det upptäcker maskinen att det finns tvätt inuti den och avbryter programmet.

• Barnlås

Använd Barnlåsfunktionen för att förhindra att barn leker med maskinen. På det sättet kan du förhindra ändringar i ett program som körs.



Du kan slå på och av maskinen med knappen På/Av när Barnlås är aktivt. När du slår på maskinen igen återupptas programmet från den punkt där det stoppades.

Om du trycker på någon knapp när barnlåset är aktiverat avger maskinen en ljudvarning. En hörbar varning avbryts när knapparna trycks in 5 gånger i rad.

Så här aktiverar du Barnlås:


Håll andra hjälpknappen intryckt i 3 sekunder. Efter nedräkningen "**CL 3-2-1**" på skärmen visas "CL On" på den. När den här varningen visas kan du släppa **hjälpfunktionsknapp 2**.

Så här avaktiverar du barnlåset:


Håll andra hjälpknappen intryckt i 3 sekunder. Efter nedräkningen "**CL 3-2-1**" på skärmen försvinner symbolen "CL Off" på den.

• Mängd håll (Doseringsinställningar) 3"


Du kan aktivera denna funktion genom att trycka på hjälpfunktionsknappen 3 i 3 sekunder. Med denna funktion ändras doseringsmängderna för flytande tvättmedel och mjukmedel.

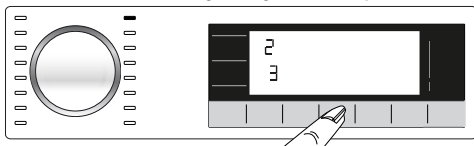

Ändring av doseringsmängder av flytande tvättmedel och mjukmedel:

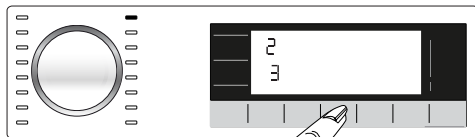


- Håll tredje hjälpknappen intryckt i 3 sekunder.

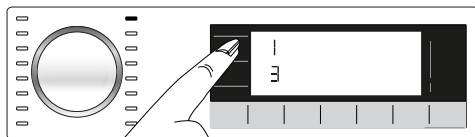

- Du kan trycka på "Temperatur"-knappen för att ändra doseringsnivåerna för flytande tvättmedel enligt nedan.

1 : Låg
2: Medel
3 : Hög

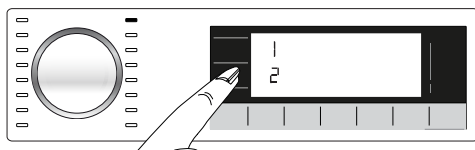

- Du kan trycka på "Centrifug"-knappen för att ändra doseringsnivåerna för mjukmedel enligt nedan.

1 : Låg
2: Medel
3 : Hög

- Efter inställning av doseringsmängderna kan du trycka på autodoseringsknappen för att återgå till huvudmenyn. För alla program kommer dosering att utföras baserat på de senaste inställningarna du har valt tills du väljer en ny inställning.

• Trådlös 3"

Du kan använda den trådlösa anslutningsfunktionen för att parkoppla din maskin med din smarta enhet. På det sättet kan du använda din smarta enhet för att få information om maskinen och styra den.

Så här aktiverar du trådlös anslutning:

Håll den fjärde hjälpknappen intryckt i 3 sekunder. Nedräkning "3-2-1" visas och "On" ikonen kommer upp i displayen. Släpp **Hjälpfunktionsknappen 4**. Ikonen för trådlös anslutning blinkar medan produkten ansluts till internet. Om anslutningen fungerar kommer ikonens lampa fortsätta vara tänd.

Så här inaktiverar du trådlös anslutning:

Håll den fjärde hjälpknappen intryckt i 3 sekunder. Nedräkning "3-2-1" visas och "Off" ikonen kommer upp i displayen.



HomeWhiz-applikationens första inställning måste vara slutförd, för att trådlös anslutning kan aktiveras. Efter inställningen aktiveras trådlös anslutning automatiskt, när man trycker på hjälpfunktionsknappen 4.

4.3.9 Sluttid


Tidsvisning

Återstående tid för programmets slutförande när det körs visas som "01:30" i formatet för timmar och minuter.




Programtiden kan variera från värdena som anges i "Program- och förbrukningstabellen", beroende på vattentryck, vattnets hårdhet och temperatur, omgivande temperatur, mängd och typ av tvätt, hjälpfunktioner som väljs och ändringar i huvudström.

Med funktionen för **Sluttid** kan programmet flyttas fram upp till 24 timmar. Efter att du har tryckt på knappen **Sluttid** visas programmets beräknade sluttid. Om **Sluttid** ställs in **tänds indikatorn Sluttid**.

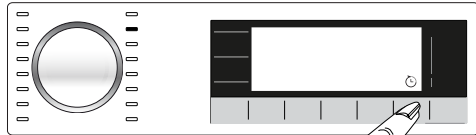

För att funktionen för sluttid ska aktiveras och programmet slutföras i slutet av den angivna tidsperioden måste du trycka på knappen **Start/Paus** efter att du har ställt in tiden.

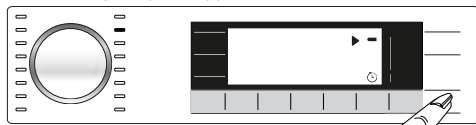

Om du vill avbryta funktionen för sluttid ska du trycka på **På/Av** för att slå av och på maskinen.



När funktionen för sluttid har aktiverats, tillsätt inte flytande tvättmedel i pulvertvättmedelsfacket 2. Det finns risk för att det blir fläckar på kläderna.

- 1 Öppna lastluckan, placera tvätten och sätt tvättmedel etc.
- 2 Välj tvättprogram, temperatur, rotationshastighet och vid behov hjälpfunktionerna.
- 3 Ställ in sluttiden genom att trycka på knappen **Sluttid**. Indikatorn för **Sluttid** tänds.
- 4 Tryck på knappen **Start/Paus**. Nedrökningen startar. Märket ":" i mitten av den senarelagda starttiden på displayen börjar blinka.




Mer tvätt kan läggas in i maskinen under Sluttid nedrökningen. I slutet av nedrökningen döljs symbolen för sluttid, tvättprogrammet startar och tiden för det valda programmet visas på displayen.


När valet av sluttid har slutförts visas tiden på skärmen, bestående av sluttid plus längden på det valda programmet.

4.3.10 Starta programmet

- 1 Tryck på **Start/Paus**-knappen för att starta programmet.
- 2 Knappen **Start/Paus** som var släckt tidigare börjar lysa med fast sken nu, vilket indikerar att programmet har startat.

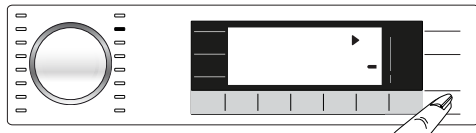

- 3 Luckan låses. Lucklåssymbolen visas på skärmen när luckan låses.

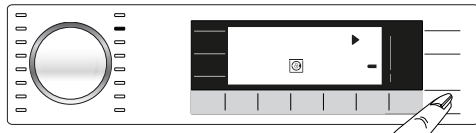

- 4 Det aktuella programsteget indikeras av programuppföljningsindikatorns LED-lampor på displayen.

4.3.11 Lastdörrlås

Det finns ett låssystem på maskinens lucka som förhindrar att laddningsluckan öppnas i fall där vattennivån är otillräcklig.

"Luckan låst" visas på skärmen när luckan låses.




Öppna laddningsluckan vid strömavbrott:




Vid strömavbrott kan du använda luckans nödhandtag under pumpfilterlocket för att öppna luckan manuellt.



WARNING: För att undvika översvämning av vatten innan luckan öppnas, kontrollera att det inte finns vatten i maskinen.

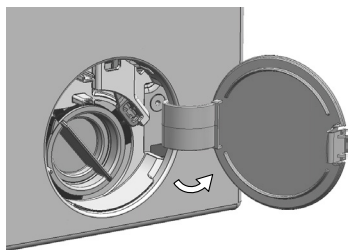

- Stäng av och koppla maskinen ur strömkällan.
- Öppna pumpfilterlocket.

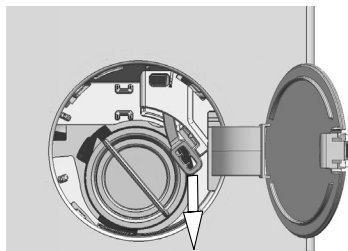


- Ta bort luckans nödhandtag bakom filterhöljet med ett verktyg.
- Öppna luckan genom att dra luckans nödhandtag neråt.
- Dra handtaget neråt igen, om luckan inte öppnas.
- Returnera luckans nödhandtag till ursprungligt läge, när luckan har öppnats.


4.3.12 Ändra urvalet efter att programmet har inletts

Lägg i tvätt efter att programmet har startat  :

Om vattennivån i maskinen är passande när du trycker på **Start/Paus** knappen, avaktiveras dörrlåset, luckan kan öppnas och tvätt läggs till. Lucklåsets ikon på displayen slocknar när dörrlåset avaktiveras. När du har lagt till tvätten stänger du dörren och trycker på **Start/Paus** igen för att fortsätta tvättcykeln.

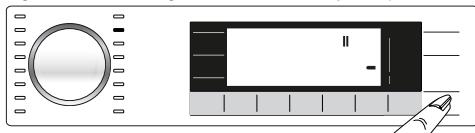


Om vattennivån i maskinen är passande när du trycker på **Start/Paus** knappen, avaktiveras dörrlåset, luckan kan öppnas och tvätt läggs till.

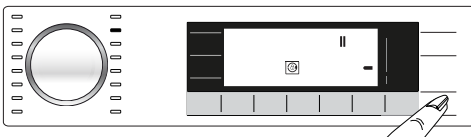

Om vattentemperaturen i maskinen är över 50 °C kan du inte avaktivera lucklåset även om vattennivån är lämplig.

Växla maskinen till pausläge:

Tryck på knappen **Start/Paus** för att växla till pausläge. Paussymbolen blinkar på displayen.

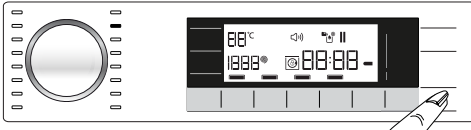

Ändra programval efter att programmet har startat:

Programändringen tillåts inte när det aktuella programmet körs.

Du kan välja det nya programmet efter att du har satt det aktuella programmet i pausläge.



Det valda programmet startar på nytt.

Ändra hjälpfunktion, hastighet och temperatur

Beroende på det steg programmet har kommit till kanske du avbryter eller aktiverar hjälpfunktioner. Se "Val av hjälpfunktioner".

Du kan också ändra hastighet och temperaturinställningar. Se "Val av centrifugeringshastighet" och "Temperaturval".



Luckan går inte att öppna om vattentemperaturen i maskinen är hög eller vattennivån ligger över lucköppningens baslinje.

4.3.13 Avbryta programmet

Programmet avbryts när maskinen slås av och på igen. Tryck och håll ned knappen **På/Av** i 3 sekunder. Efter att nedräkningen för "3-2-1" på skärmen är klar stängs maskinen av.



Om du trycker på knappen På/Av när Barnlås är aktiverat avbryts inte programmet. Du ska först avbryta Barnlås.

Om du vill öppna luckan efter att du har avbrutit programmet, men det inte går att öppna luckan, på grund av att vattennivån i maskinen ligger över lucköppningen och vrider du programvalsknappen till programmet Pump+Spin och töm ur vattnet ur maskinen.

4.3.14 Slutet av programmet

Slutsymbolen visas på skärmen när programmet är klart.

Om du inte trycker på någon knapp på 10 minuter växlar maskinen till frånslaget läge. Skärmen och alla indikatorer slås av.

De slutförda programstegen visas om du trycker på knappen On/Off.

4.3.15 Justering av VOLYM för varningar, meddelanden och knappar

Låg volym och hög volym

Håll första och andra hjälpknappen intryckt i 3 sekunder för att justera volymnivån. Efter att nedräkningen "3-2-1" på skärmen är över tänds symbolen för volymnivå och den nya volymnivån visas.

4.3.16 HomeWhiz-funktionen

HomeWhiz gör att du kan använda din smarta enhet för att kontrollera din tvättmaskin och få information om den. Med HomeWhiz-applikationen kan du använda din smarta enhet för att göra många saker som även kan utföras på maskinen. Dessutom kan du använda en del funktioner endast med HomeWhiz-funktionen.

Du måste hämta HomeWhiz-applikationen från appbutiken på din smarta enhet för att använda WLAN-funktionen på din maskin.

Se till att den smarta enheten är ansluten till internet för att installera appen.

Om du använder appen för första gången, följ instruktionerna på skärmen för att slutföra kontoregistreringen. När registreringen är klar kan du använda alla produkter med HomeWhiz-funktionen i ditt hus med detta konto.

Maskinen och den smarta enheten måste vara anslutna till samma nätverk under inställningen. Efter inställningen behöver maskinen och den smarta enheten inte vara anslutna till samma nätverk. Produkten kan användas så länge den smarta enheten är ansluten till internet.

Du kan trycka på "Lägg till/Ta bort produkt" på sidan "Produkter" för att se de produkter som är parkopplade med ditt konto. Du kan parkoppla dessa produkter på denna sida.

När applikationen är installerad gör HomeWhiz-funktionen det möjligt för din tvättmaskin att skicka push-meddelanden till dig via din smarta enhet.

Din tvättmaskin kommer att skicka dig ett meddelande via HomeWhiz ansökan i följande fall:

- När programmet är över
- När tvättmaskinens lucka är öppen
- När ingen vattenvarning ges
- När en säkerhetsvarning ges



För att använda HomeWhiz-funktionen måste appen installeras på din smarta enhet och tvättmaskinen måste vara ansluten till ditt hemnätverk. Om tvättmaskinen inte är ansluten till nätverket fungerar den som en apparat som inte har HomeWhiz-funktionen.

Produkten kommer att fungera ansluten till det trådlösa nätverket på ditt hemnätverk. De kontroller som utförs med hjälp av applikationen kommer att aktiveras genom detta nätverk, därför måste nätverkstäckningen där apparaten är placerad vara tillräcklig.

HomeWhiz stöder frekvensbandet 2,4 GHz.

Besök www.homewhiz.com för att se Android- och iOS-versioner som stöder HomeWhiz-applikationen.



WARNING: Alla säkerhetsåtgärder som beskrivs i avsnittet **"ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER"** i bruksanvisningen gäller även för fjärrstyrning via HomeWhiz-funktionen.

WARNING: Du behöver internetanslutning för att använda HomeWhiz-funktionen. Annars kommer appen inte köras på din smarta enhet. Kontakta din internetleverantör om du har problem med internetanslutningen.

4.3.16.1 HomeWhiz-installation


För att använda applikationen måste anslutning mellan vitvaran och applikationen skapas.




WARNING: Utför inställningsstegen under första inställning eller när modemets lösenord eller hemnätverkets namn ändras.

• Om du lägger till en produkt för första gången trycker du på "Lägg till/ta bort produkt" i appen och trycker på "Tryck här för att ansluta produkten till nätverket". Följ stegen i appen för att utföra installationen.

• För att starta installationen, se till att din tvättmaskin är avstängd. Tryck på och håll in Av/På och hjälpfunktionsknappen 4 samtidigt under 5 sekunder för att växla till installationsläget för HomeWhiz.

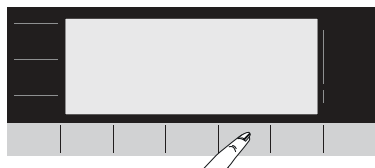

• I HomeWhiz-inställningsläget kommer du att se en animerad bild på displayen och ikonen för trådlös anslutning kommer att blinka tills din maskin är ansluten till internet. Bara På/av knappen är aktiverad i detta läge. Alla andra knappar är avaktiverade.

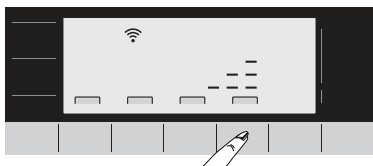

- På skärmen du ser på appen, välj den önskade tvättmaskinen och tryck på Nästa.
- Följ anvisningarna på displayen tills HomeWhiz frågar dig om produkten som du vill ansluta till din smarta enhet.
- Gå i detta läge till den smarta enhetens nätverksinställningar och välj "HomeWhiz-Washer-xxxx". Du ser nätverkets lösenord i HomeWhiz-appen.
- När den smarta enheten är ansluten till "HomeWhiz" nätverket, återgå till HomeWhiz-appen. Du ser i appen tvättmaskinen som ska läggas till. Fortsätt till nästa steg genom att trycka på Nästa.
- Du ser en lista av närliggande nätverk i nästa steg. Välj nätverket som du vill ansluta tvättmaskinen till och ange nätverkets lösenord. Kontrollera bokstavsstorlek, skiljetecken osv. Tryck på Nästa.
- Om maskinen kunde anslutas till Internet, öppnas displayen automatiskt i normalläge och Trådlös-ikonen lyser.
- När tvättmaskinen anslutits till vald nätverk, ska den smarta enheten anslutas till samma nätverk. Om den smarta enheten inte har skapat anslutning automatiskt, gå till inställningarna i den smarta enheten och anslut till det nätverket som tvättmaskinen är ansluten till.
- Återgå till HomeWhiz-applikationen och vänta tills installationen är slutförd. När inställningen är slutförd ger du tvättmaskinen ett namn. Nu kan du klicka "lägg till vitvara" och se produkten som du precis har lagt till på sidan med "Produkter".




Om du inte framgångsrikt kan utföra inställningen inom 5 minuter slås tvättmaskinen automatiskt av. I det fallet måste du starta om installationen på nytt. Om problemet fortsätter, kontakta en auktoriserad servicerepresentant.

Du kan använda tvättmaskinen med mer än en smart enhet. För att göra detta, ladda även ner HomeWhiz-applikationen på andra smarta enheter. När du startar appen, måste du logga in med det konto som du tidigare skapat och parat ihop med tvättmaskinen. I annat fall, läs "Att ställa in en tvättmaskin som är ansluten till någon annans konto".

4.3.16.2 Att ställa in en tvättmaskin som är ansluten till någon annans konto

Om tvättmaskinen som du vill använda har varit i systemet under någon annans konto, utför produktens HomeWhiz-registreringen och inställningar på följande sätt.

- Skapa ett nytt konto och logga in på kontot på HomeWhiz-appen. Kontrollera att den smarta enheten och tvättmaskinen är anslutna till samma nätverk.
- Tryck Lägg till/ Ta bort produkt på Produkter-sidan. Under fliken "Andra produkter" kan du se produkten och användaren som äger den.
- Tryck  bredvid tvättmaskinen som du vill lägga till och namnge den.



Din begäran om att lägga till produkten kommer att skickas till produktens ägare via e-post. Produkten kan börja användas gemensamt när produktens ägare har godkänt din begäran. Dessutom kan produktens ägare godkänna eller avslå din begäran som skickas genom appen. För att göra detta måste personen gå in i fliken Inställningar på huvudsidan i appen. Sedan går de vidare till inställningssidan för länkade användare och godkänner begäran, om de så önskar.

4.3.16.3 Ta bort länkning av HomeWhiz-konto

För att ta bort parkopplingen till en tvättmaskin som har parkopplats med någon annans konto, följ stegen nedan.

- Tryck på På/Av-tangenten för att slå på maskinen.
- Medan maskinen är på trycker du på och håller ned hjälpfunktionen 4 och Tidsfördröjningen i fem sekunder.
- Efter nedräkningen "5-4-3-2-1" på displayen hörs ett pip för din begäran. Det tar några sekunder att radera länkningen. Så snart det är klart hörs två pipsignaler.



WARNING: När du har slutfört den här proceduren kan du inte använda HomeWhiz-funktionen på maskinen förrän du utför inställningen igen.

WARNING: Produkten måste inte vara ansluten till internet för att ta bort kontolänkningen. Din begäran kommer att tas emot. Länkningen kommer automatiskt att tas bort så snart din produkt ansluts till internet.

4.3.16.4 HomeWhiz-funktionen och dess användning

Efter att HomeWhiz har ställts in, öppnas trådlös automatiskt. För att aktivera eller inaktivera den trådlösa anslutningen, se 4.6.8.2 "Trådlös anslutning 3".

Om du slår av och på din maskin medan trådlös anslutning är aktiv återansluter den automatiskt. Vid ändrat nätverkslösenord eller avstängt modem kommer den trådlösa anslutningen automatiskt att inaktiveras. Av den anledningen måste du slå på Bluetooth på nytt om du vill använda HomeWhiz-funktionen.


Du kan kontrollera symbolen för trådlös anslutning på displayen för att spåra din anslutningsstatus. Om symbolen är kontinuerligt påslagen har du en internetanslutning. Om symbolen blinkar försöker produkten att ansluta. Om symbolen är avslagen har du ingen anslutning.



WARNING: När den trådlösa anslutningen är på i produkten, kan HomeWhiz-funktionen väljas.

Om HomeWhiz-funktionen inte kan väljas kontrollerar du anslutningens status. Om anslutningen misslyckades, upprepa de initiala installationsinställningarna på apparaten.

När du vill fjärrkontrollera din tvättmaskin, måste HomeWhiz-funktionen aktiveras genom att trycka på HomeWhiz-knappen på tvättmaskinens kontrollpanel. När du har åtkomst till maskinen ser du en skärmbild liknande den nedanstående. Under tiden kopplas trådlös anslutning på automatiskt, om den är avstängd.

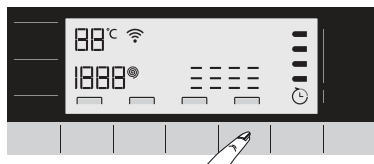

När HomeWhiz-funktionen är på kan du bara hantera på- och avslagning och statusuppföljning via tvättmaskinen. Alla funktioner förutom barnlås kan hanteras via applikationen.

Du kan följa om HomeWhiz-funktionen är På eller Av genom funktionsindikatorn i knappen.

Om HomeWhiz-funktionen är av hanteras alla operationer på tvättmaskinen och endast statusuppföljning är tillåten på applikationen.

Om HomeWhiz-funktionen inte kan slås på kommer funktionsramen på knappen att vara avstängd. Trådlösa inställningar är Av eller tvättmaskinens lucka är öppen är exempel på sådana fall.

När du har aktiverat denna funktion på tvättmaskinen kommer den att förbli aktiv förutom vid vissa tillstånd och göra det möjligt för dig att fjärrkontrollera din tvättmaskin via internet oavsett om tvättmaskinen är påslagen eller avslagen och oberoende av plats.

I vissa fall inaktiverar den sig själv av säkerhetsskäl:

- När tvättmaskinen drabbas av strömavbrott
- När tvättmaskinens lucka är öppen
- När På/Av-knappen på kontrollpanelen trycks in

4.3.16.5 Felsökning

Följ stegen nedan om det är problem med kontroller eller anslutning. Observera om problemet kvarstår efter den åtgärd du har vidtagit. Gör följande om problemet inte är löst.

- Kontrollera om den smarta enheten är ansluten till det aktuella hemnätverket.
- Starta om produkten.
- Gå till produktens inställningsmeny och ändra trådlös anslutning: Av

Wireless Connection (Trådlös anslutning): På och anslut på nytt via appen.

- Om anslutningen inte kan upprättas med processerna ovan, upprepa de initiala installationsinställningarna på tvättmaskinen.

Om problemet fortsätter, kontakta en auktoriserad servicerepresentant.

4.4 Underhåll och rengöring

Servicelevslängden för produkten ökar och ofta förekommande problem minskar om den rengörs regelbundet.

4.4.1 Rengöring av tvättfacket

Lämpliga rengöringstillfällen


- Om du ser härdat, visköst tvättmedel eller mjukmedel när du öppnar doseringsbehållarens lock,
- Om du inte är nöjd med tvättresultatet (tvättmedel eller mjukmedel kan inte tas med i tvättmediet eftersom det härdats),
- Om vätskorna i facket inte minskar under en längre tid, trots att du inte tillsätter tvättmedel eller mjukmedel och dosering väljs,
- Om du vill byta tvättmedel som du har lagt till i facket (till exempel om du inte är nöjd med tvättmedlet och inte vill använda det) eller om du har gjort ett misstag när du tillsätter medlen (till exempel om du har lagt tvättmedel i mjukmedelsfacket eller mjukmedel i tvättmedelsfacket),
- Om du ska lägga till ett tvättmedel eller mjukmedel från ett annat märke än det du brukar använda,
- Om du lägger till ett tvättmedel av annan typ (till exempel om du tillsätter tvättmedel för färgad tvätt när det finns tvättmedel för vit tvätt i facket)
- Om du tillsätter ett tvättmedel med en annan koncentration (för att inte slösa bort det gamla tvättmedlet kan du lägga det i tvättmedelsfacket vid nästa tvätt och välja "pulvertvättmedel aktivt" på displayen.)
- Om det nya mjukmedlet som tillsätts har samma egenskaper men har en annan doft (tänk på att om du tillsätter det nya mjukmedlet utan att rengöra resterna av föregående, kommer denna blandning att ge en annan lukt),
- Om du inte ska använda produkten under lång tid (till exempel när du åker till sommarstugan och när du återvänder - 3 månader eller mer) (tvättmedlet kan alltmer tjockna och till slut härdas, och därmed kan systemet inte genomföra dosering även om det visar att facken är fulla.)

Rengöring:



Innan rengöring, tryck på På/Av-knappen för att stänga av produkten och dra sedan ur kontakten.




Det rekommenderas att du bär en handske för att undvika kontakt med tvättmedlet som du kommer att ta ur tvättmedelsfacket och andra tvättmedel.

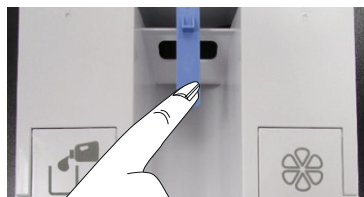

- Tryck på den blå delen mitt i tvättmedelslådan och dra sedan lådan mot dig själv för att ta ut den.

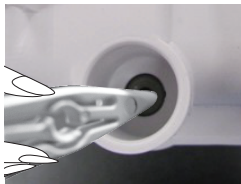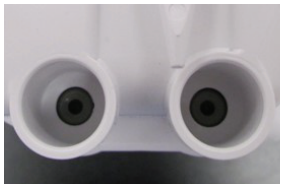

- Ta bort urtömningslisten som finns längst bak i facket.
- Hålet bakom tvättmedelsfacket som töms placeras över en behållare.
- Tryck urtömningslisten lätt in på plats längst bak i tvättmedelsfacket.
- Tvättmedlet börjar flöda i behållaren.
- Upprepa samma process för mjukmedlet.

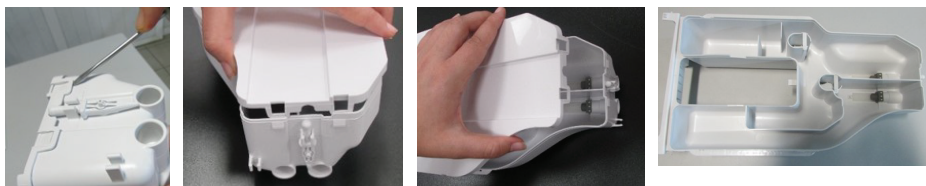

- Använd en platt skruvmejsel för att ta bort flikarna som håller det övre locket på tvättmedelsfacket (det finns totalt 6 flikar: två på höger sida av facket, två till vänster och två på baksidan) och tvätta insidan av facket.
- Efter tvättning sätter du tillbaka luckan på sin plats. Se till att alla flikar är inpassade. Om flikarna inte sitter ordentligt kan vätskor läcka eller tvättmedelsfacket kan fastna eller det kan vara svårt att förflytta det längs fackets skena. Se därför till att flikarna är monterade på plats.
- Passa in urtömningslisten på plats längst bak i facket.
- Observera slitsen och skenorna, sätt tillbaka facket på plats och tryck till det för att stänga. Efter tillsats av tvättmedel och mjukmedel kommer det att vara redo att användas i program med doseringsfunktion.

4.4.2 Rengöra luckan och trumman

För produkter med trumrengöringsprogram, var god se Hantera produkten - Program.



Upprepa trumrengöringen minst varannan månad.

Använd ett avlagringshämmande medel för tvättmaskinen.



Efter varje tvätt ska du se till att inga främmande ämnen finns kvar i produkten.

Om hålen på bälgens undersida i bilden är spärrade ska du öppna hålen med en tandrensare.

Främmande metallföremål orsakar rost i trumman. Rengör fläckar på trummans yta genom att använda rengöringsmedel för rostfritt stål.


Använd aldrig stålull eller trådull. Detta skadar målade ytor och ytor i plast.

4.4.3 Rengöra kroppen och kontrollpanelen

Torka på maskinen med tvålatten eller icke korroderande mildt rengöringsmedel och torka med en mjuk trasa. Använd bara en mjuk och fuktig trasa för att rengöra kontrollpanelen.

4.4.4 Rengöra vatteninloppsfiltret

Det finns ett filter vid slutet av varje vatteninloppsventil på baksidan av maskinen och även vid slutet av varje vatteninloppsslang där de är anslutna till kranen. Dessa filter förhindrar att främmande ämnen och smuts tränger in med vattnet i maskinen. Filter ska rengöras om de är smutsiga.

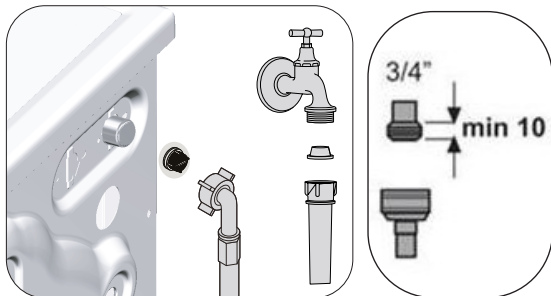

1. Stäng kranarna.
2. Ta bort muttrarna för vatteninlopps-slangen frö att öppna filtren på vatteninloppsventilerna. Rengör dem med en borste. Om filtren är för smutsiga, ska du ta bort dem från sina placeringar med en pincett och rengöra dem.
3. Ta ut filtren i den plana änden av vatteninlopps-slangen tillsammans med tätningarna och rengör noggrant under rinnande vatten.
4. Sätt försiktigt tillbaka tätningar och filter på deras platser och dra åt slangmuttrarna för hand.

4.4.5 Tömma ut kvarvarande vatten och rengöra pumpfiltret

Filtersystemet i din maskin förhindrar att fasta föremål, såsom knappar, mynt och textilfibrer sätter igen pumppropellern under tömning av tvättvattnet. Vattnet töms ut utan problem och servicelivslängden för pumpen ökar.

Om din maskin inte klarar av att tömma ut vattnet, kan pumpfiltret sätta igen. Filtret måste rengöras när det sätter igen eller var tredje månad. Vattnet måste tömmas ut för att rengöra pumpfiltret.

Dessutom ska du före transport av maskinen (vid flytt till ett annat hus) tömma ut vattnet ordentligt.



WARNING: Främmande ämnen som ligger kvar i pumpfiltret kan skada maskinen eller orsaka buller.

WARNING: I regioner där det finns risk för frysskador måste kranen vara stängd, systemslangen tas bort och vattnet i produkten tömmas ut när produkten inte används.

WARNING: Efter varje användning ska du stänga av vattenkranen till vilken huvudslangen är ansluten.


För att rengöra det smutsiga filtret och släppa ut vattnet:

- 1 Koppla ur maskinen för att stänga av strömtilförseln.




WARNING: Vattentemperaturen inuti maskinen kan stiga upp till 90 °C. För att undvika risk för skällning, rengör filtret efter att vattnet inuti produkten har svalnat.

- 2 Öppna filterlocket.



- 3 Följ åtgärderna nedan för att tömma ut vattnet.

Om produkten har en nödtömnings-slang, för vattenutsläpp:

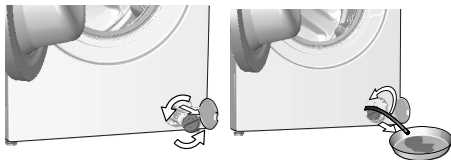

- a Dra ut nödtömnings-slangen ur sitt läge.
- b Placera en stor behållare i slangändan. Töm ut vattnet i behållaren genom att dra ut kontakten i slutet av slangändan. När behållaren är full ska du blockera inloppet genom att byta kontakten. Efter att behållaren har tömts upprepar du proceduren ovan för att fortsätta tömma ut vattnet ur maskinen.
- c När tömningen av vattnet är slut stänger du slutet av kontakten igen och fixerar slangens på plats.
- d Vrid och ta bort pumpfiltret.

- 4 Rengör det från eventuell smuts inne i filtret, samt fibrer, om det finns några, runt propellerområdet.
5. Byt filtret.
6. Om filterlocket består av två delar, stäng filterlocket genom att trycka på fliken. Om den är i ett stycke sätter du ihop flikarna i nedre delen på plats och trycker på övre delen för att stänga.

Problem	Orsak	Lösning
Program startar inte efter att luckan har stängts.	Knappen Start/Paus/Avbryt har inte tryckts in. Det kan vara svårt att stänga luckan vid överdriven belastning.	<ul style="list-style-type: none"> Tryck på knappen Start/Paus/Avbryt. Minska mängden tvätt och se till att luckan är ordentligt stängd.
Det går inte att starta eller välja program.	Produkten har växlat till säkerhetsläge på grund av ett infrastrukturproblem, såsom linjeström, vattentryck etc.	<ul style="list-style-type: none"> Tryck på och håll in knappen På/Av i 3 sekunder för att återställa maskinen till fabriksinställningar. (Se "Avbryta programmet")
Vatten i produkten.	Vatten har blivit kvar i produkten på grund av kvalitetskontrollprocesser i produktionen.	<ul style="list-style-type: none"> Detta beror inte på något fel; vatten är inte skadligt för maskinen.
Maskinen tar inte in vattnet.	Kranen är avstängd.	<ul style="list-style-type: none"> Vrid på kranen.
	Vatteninlopps-slangen är böjd.	<ul style="list-style-type: none"> Platta till vatteninlopps-slangen.
	Vatteninlopps-filtret är igensatt.	<ul style="list-style-type: none"> Rengör filtret.
	Luckan är inte stängd.	<ul style="list-style-type: none"> Stäng luckan.
Maskinen tömmer inte ut vattnet.	Vattenslagen är igensatt eller vriden.	<ul style="list-style-type: none"> Rengör eller platta till slangen.
	Pumpfiltret är igensatt.	<ul style="list-style-type: none"> Rengör pumpfiltret.
Maskinen vibrerar eller avger buller.	Produkten står obalanserad.	<ul style="list-style-type: none"> Balansera maskinen genom att justera fötterna.
	En hård substans har trängt in i pumpfiltret.	<ul style="list-style-type: none"> Rengör pumpfiltret.
	Transportspärrarna tas inte bort.	<ul style="list-style-type: none"> Avlägsna transportsäkerhetsbultarna.
	Tvättmängden i produkten är för liten.	<ul style="list-style-type: none"> Lägg in mer tvätt i maskinen.
	För mycket tvätt har fyllts på.	<ul style="list-style-type: none"> Ta ut lite tvätt för hand ur maskinen eller distribuera den för hand för att balansera den jämnt.
Maskinen lutar mot ett fast föremål.	<ul style="list-style-type: none"> Se till att maskinen inte står lutad mot något. 	
Det läcker ut vatten ur maskinens undersida.	Vattenslagen är igensatt eller vriden.	<ul style="list-style-type: none"> Rengör eller platta till slangen.
	Pumpfiltret är igensatt.	<ul style="list-style-type: none"> Rengör pumpfiltret.
Maskinen stannar strax efter att programmet har startat.	Maskinen har stannat tillfälligt på grund av för låg spänning.	<ul style="list-style-type: none"> Den återgår till normal drift när spänningen är på normal nivå.
Maskinen tömmer direkt ut vattnet den tar in.	Dräneringsslangen ligger inte i rätt höjd.	<ul style="list-style-type: none"> Anslut vattentömnings-slangen enligt beskrivningen i bruksanvisningen.
Inget vatten syns i maskinen under tvätt.	Vatten finns invändigt i maskinens osynliga del.	<ul style="list-style-type: none"> Detta är inte ett fel.
Luckan kan inte öppnas.	Lucklåset är aktiverat, på grund av vattennivån i produkten.	<ul style="list-style-type: none"> Töm ur vattnet genom att köra pump- eller centrifugeringsprogrammet.
	Maskinen värmer upp vattnet eller är i centrifugeringsstadiet.	<ul style="list-style-type: none"> Vänta tills programmet slutförts.
	Luckan kan ha fastnat på grund av trycket den utsätts för.	<ul style="list-style-type: none"> Ta tag i handtaget och tryck och dra luckan för att frigöra och öppna den.
	Om det inte finns någon ström, kommer inte laddningsdörren på produkten att öppnas.	<ul style="list-style-type: none"> För att öppna laddningsdörren, öppna pumpfilterlocket och dra ner nödhandtaget som finns placerat på baksidan av nämnda lock. Se "Lucklås"
Tvätten tar längre tid än vad som beskrivs i användarmanualen.(*)	Vattentrycket är lågt.	<ul style="list-style-type: none"> Maskinen väntar tills rätt mängd vatten är i maskinen för att förhindra dålig tvättkvalitet på grund av för lite vatten. Därför förlängs tvättiden.
	Spänningen är låg.	<ul style="list-style-type: none"> Tvättiden förlängs på grund av dåliga tvättresultat när spänningen är låg.
	Den ingående vattentemperaturen är låg.	<ul style="list-style-type: none"> Tid för att värma upp vatten förlängs under den kalla årstiden. Tvättiden kan också förlängas för att undvika dåliga tvättresultat.
	Antalet sköljningar och/eller mängden sköljvatten har ökat.	<ul style="list-style-type: none"> Maskinen ökar mängden sköljvatten när det krävs extra sköljning och lägger till ett extra sköljsteg vid behov.
	Överdriven skumbildning har förekommit och det automatiska systemet för skumabsorbering har aktiverats på grund av att för stor mängd tvättmedel har använts.	<ul style="list-style-type: none"> Använd rekommenderad mängd av tvättmedlet.

Problem	Orsak	Lösning
Programmet räknar inte ned. (På modeller med display) (*)	Timern kan stanna under vattenintag.	<ul style="list-style-type: none"> • Timerindikatorn räknar inte ned förrän maskinen tar in rätt mängd vatten. Maskinen väntar tills det finns tillräckligt mycket vatten för att undvika dåligt tvättresultat på grund av för lite vatten. Timerindikatorn återupptar nedräkningen efter detta.
	Timern kan stanna under värmesteget.	<ul style="list-style-type: none"> • Timerindikatorn räknar inte ned förrän maskinen når vald temperatur.
	Timern kan stanna under centrifugeringen.	<ul style="list-style-type: none"> • Systemet för automatisk obalanserad laddningsdetektion kan aktiveras på grund av obalanserad fördelning av tvätten i produkten.
Programmet räknar inte ned.(*)	Det kan vara obalans i produktens tvätt.	<ul style="list-style-type: none"> • Systemet för automatisk obalanserad laddningsdetektion kan aktiveras på grund av obalanserad fördelning av tvätten i produkten.
Maskinen växlar inte till centrifugeringssteget. (*)	Det kan vara obalans i produktens tvätt.	<ul style="list-style-type: none"> • Systemet för automatisk obalanserad laddningsdetektion kan aktiveras på grund av obalanserad fördelning av tvätten i produkten.
	Maskinen centrifugerar inte om vattnet inte töms ut helt.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera filtret och dräneringsslangen.
	Överdriven skumbildning har förekommit och det automatiska systemet för skumabsorbering har aktiverats på grund av att för stor mängd tvättmedel har använts.	<ul style="list-style-type: none"> • Använd rekommenderad mängd av tvättmedel.
Tvättprestandan är låg: Tvätten blir grå. (**)	Otillräckligt med tvättmedel har använts under en längre tid.	<ul style="list-style-type: none"> • Använd rekommenderad mängd tvättmedel för vattnets hårdhet och tvätten.
	Tvätten har gjorts på låga temperaturer under en längre tid.	<ul style="list-style-type: none"> • Välj rätt temperatur för tvätten.
	Otillräcklig mängd tvättmedel används med hårt vatten.	<ul style="list-style-type: none"> • Om du använder för lite tvättmedel med hårt vatten ger det smuts i kläderna och detta visar sig med tiden som en gråton. Det är svårt att eliminera gråbildningen när den väl har fått fäste. Använd rekommenderad mängd tvättmedel för vattnets hårdhet och tvätten.
	För mycket tvättmedel har använts.	<ul style="list-style-type: none"> • Använd rekommenderad mängd tvättmedel för vattnets hårdhet och tvätten.
Tvättprestandan är låg: Fläckar som sitter kvar eller inte vitnar. (**)	För lite tvättmedel har använts.	<ul style="list-style-type: none"> • Använd rekommenderad mängd tvättmedel för vattnets hårdhet och tvätten.
	För mycket tvätt har fyllts på.	<ul style="list-style-type: none"> • Överbelasta inte maskinen. Fyll på med de mängder som rekommenderas i "4.3.3 Program och förbrukningstabell".
	Fel program och temperatur har valts.	<ul style="list-style-type: none"> • Välj rätt program och temperatur för tvätten.
	Fel typ av tvättmedel har använts.	<ul style="list-style-type: none"> • Använd originaltvättmedel som passar för maskinen.
	För mycket tvättmedel har använts.	<ul style="list-style-type: none"> • Placera tvättmedlet i rätt fack. Blanda inte blekmedel och tvättmedel med varandra.
Tvättprestandan är låg: Oljiga fläckar syns i tvätten. (**)	Regelbunden trumrengöring används inte.	<ul style="list-style-type: none"> • Rengör trumman med jämna mellanrum. För detta ska du se "4.4.2 Rengöra luckan och trumman".
Tvättprestandan är låg: Kläderna luktar illa. (**)	Dålig lukt och bakterielager bildas på trumman som ett resultat av långvarig tvättning i låga temperaturer och/eller i korta program.	<ul style="list-style-type: none"> • Låt tvättmedelsfacket och luckan vara öppna efter varje tvätt. Då kan inte fukt bildas där bakterier frodas.
Färgen på kläderna har tvättats ur. (**)	För mycket tvätt har fyllts på.	<ul style="list-style-type: none"> • Överbelasta inte maskinen.
	Tvättmedlet som används är fuktigt.	<ul style="list-style-type: none"> • Förvara tvättmedel på en tillsluten plats där ingen fukt kan tränga in och utsätt dem inte för överdrivet höga eller låga temperaturer.
	En högre temperatur valdes.	<ul style="list-style-type: none"> • Välj rätt program och temperatur enligt typen och smutsgraden i tvätten.
Sköljningen fungerar inte bra.	Mängden, fabrikatet och förvaringsförhållanden för tvättmedel är fel.	<ul style="list-style-type: none"> • Använd ett tvättmedel som passar för tvättmaskinen och för tvätten. Förvara tvättmedel på en tillsluten plats där ingen fukt kan tränga in och utsätt dem inte för överdrivet höga eller låga temperaturer.
	Tvättmedlet placerades i fel fack.	<ul style="list-style-type: none"> • Tillsätt tvättmedel och mjukmedel till rätt fack.
	Pumpfiltret är igensatt.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera filtret.
	Dräneringsslangen är hopvik	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera dräneringsslangen.

Problem	Orsak	Lösning
Tvätten blir styv efter tvätten.(**)	För lite tvättmedel har använts.	<ul style="list-style-type: none"> Om du använder otillräcklig mängd tvättmedel för vattnets hårdhet kan det göra att tvätten blir styv över tid. Använd rätt mängd tvättmedel enligt vattnets hårdhet.
	Tvättmedlet placerades i fel fack.	<ul style="list-style-type: none"> Tillsätt tvättmedel och mjukmedel till rätt fack.
	Tvättmedel blandades med mjukmedel.	<ul style="list-style-type: none"> Blanda inte mjukmedel med tvättmedel. Tvätta och skölj ur behållaren med varmt vatten.
Tvätten luktar inte mjukmedel.(**)	Tvättmedlet placerades i fel fack.	<ul style="list-style-type: none"> Tillsätt tvättmedel och mjukmedel till rätt fack.
	Tvättmedel blandades med mjukmedel.	<ul style="list-style-type: none"> Blanda inte mjukmedel med tvättmedel. Tvätta och skölj ur behållaren med varmt vatten.
	Inställningsnivån för mjukmedelsdoseringen är låg.	<ul style="list-style-type: none"> Öka mjukningsmedlets doseringsmängd med en nivå. Se "Automatisk doseringsinställning"
Tvättmedelsrester i tvättmedelsfacket.(**)	Tvättmedel placerades i ett vått fack.	<ul style="list-style-type: none"> Torka ur tvättmedelsfacket innan du lägger i medel.
	Tvättmedlet har blivit fuktigt.	<ul style="list-style-type: none"> Förvara tvättmedel på en tillsluten plats där ingen fukt kan tränga in och utsätt dem inte för överdrivet höga eller låga temperaturer.
	Vattentrycket är lågt.	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera vattentrycket.
	Tvättmedlet i huvudtvättfacket har blivit vått vid intag av förtvättmedel. Hålen i tvättmedelsfacket är blockerade.	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera hålen och rengör om de är igensatta.
	Det finns ett problem med ventilerna i tvättmedelsfacket.	<ul style="list-style-type: none"> Kontakta ett behörigt serviceombud.
	Tvättmedel blandades med mjukmedel.	<ul style="list-style-type: none"> Blanda inte mjukmedel med tvättmedel. Tvätta och skölj ur behållaren med varmt vatten.
	Regelbunden trumrengöring används inte.	<ul style="list-style-type: none"> Rengör trumman med jämna mellanrum. För detta ska du se "4.4.2 Rengöra luckan och trumman".
För mycket skumbildning i maskinen. (**)	Felaktiga tvättmedel används för tvätten.	<ul style="list-style-type: none"> Använd tvättmedel som passar för tvättmaskinen.
	För mycket tvättmedel har använts.	<ul style="list-style-type: none"> Använd rekommenderad mängd av tvättmedlet.
	Tvättmedlet har förvarats under olämpliga förhållanden.	<ul style="list-style-type: none"> Förvara tvättmedel på en stängd och försluten och torr plats. Förvara inte på för heta platser.
	Viss, nätlignande tvätt, exempelvis tyll kan bli väldigt skummiga på grund av texturen.	<ul style="list-style-type: none"> Använd mindre mängder tvättmedel för den här typen av plagg.
	Tvättmedlet placerades i fel fack.	<ul style="list-style-type: none"> Placera tvättmedlet i rätt fack.
Skum rinner över i tvättmedelsfacket.	För mycket tvättmedel användes.	<ul style="list-style-type: none"> Blanda 1 matsked mjukmedel och ½ liter vatten och håll i det i huvudfacket för tvättmedel. Placera tvättmedlet i maskinen för de programmen som indikeras i "4.3.3 Program- och förbrukningstabellen". När du använder tillsatskemikalier (fläckbortagare, blekmedel etc) minskar du mängden tvättmedel.
		<ul style="list-style-type: none"> Använd rekommenderad mängd av tvättmedlet.
Tvätten förblir våt i slutet av programmet.(*)	Överdriven skumbildning har förekommit och det automatiska systemet för skumabsorbering har aktiverats på grund av att för stor mängd tvättmedel har använts.	<ul style="list-style-type: none"> Använd rekommenderad mängd av tvättmedlet.
(*) Ingen centrifugering utförs när tvätten inte är jämnt fördelad i trumman för att förhindra skada på maskinen och där den står. Tvätten bör sorteras om och centrifugeras på nytt.		
(**) Regelbunden trumrengöring används inte. Rengör trumman med jämna mellanrum. Se 4.4.2		
	WARNING: Om du inte kan eliminera problemet trots att du följer instruktionerna i det här avsnittet ska du kontakta ett behörigt serviceombud. Försök aldrig utföra några reparationer av produkten själv.	



WARNING: Kontrollera HomeWhiz-avsnittet för den relevanta felsökningsinformationen.

NO

Service: Kontakt butikken der du kjøpte produktet så de kan henvise deg til lokal service

Oppgi: Produkttype, Serienummer, Kjøpsdato, Problembeskrivelse, Navn og adresse, Telefonnummer

DK

Service: Kontakt butikken hvor købet blev foretaget og få info om service kontakt

Nødvendig information: Model navn, Serienummer (står på typeskiltet), Kjøpsdato, Beskrivelse af problemet, Navn og adresse, Telefonnummer

FI

Huolto: Ota yhteyttä myymälään, josta ostit tuotteen, niin saat lisätietoja lähimmästä huoltoliikkeestä

Tarvittavat tiedot: Mallinnumero, Sarjanumero, Ostopäivä, Ongelman kuvaus, Nimi ja osoite, Puhelinnumero

SE

Service: Vi har service i Sverige.

Besök www.cylinda.se
Ring 0771-25 25 00
(endast lokaltaxa)

Uppge: Maskintyp, serienummer, inköpsdatum, problembeskrivning, namn och adress, ditt telefonnummer

Kontakta oss:
www.cylinda.se

UK

Service: Nationwide service in Sweden

Visit www.cylinda.se
Call 0771-25 25 00

Declare: Model code, Serial number, Purchase date, Problem description, Name and address, Phone number

Contact us:
www.cylinda.se

Cylinda
år efter år