

Bruksanvisning

User manual



FTA5486D

Cylinda
år efter år

1 Allmänna säkerhetsanvisningar

I det här avsnittet finns säkerhetsanvisningar som hjälper dig att skydda dig från risk för personskada eller skada på egendom. Om du underlåter att följa de här anvisningarna blir garantin ogiltig.

1.1 Säkerhet för liv och egendom

- ▶ Placera aldrig produkten på en heltäckningsmatta. Annars kan luftflödet under maskinen orsaka att elektriska komponenter överhettas. Detta kan ge stora problem med produkten.
- ▶ Koppla ur produkten när den inte används.
- ▶ Se alltid till att installation och reparation utförs av ett behörigt serviceombud. Tillverkaren ska inte hållas ansvarig för skador som kan uppkomma på grund av processer som utförs av obehöriga.
- ▶ Vattentillförseln och dräneringsslangarna måste sitta fast ordentligt och förbli oskadda. Annars finns det risk för vattenläckage.
- ▶ Öppna aldrig luckan eller avlägsna filtret när det fortfarande finns vatten i trumman. Annars finns risk för översvämning och skada från hett vatten.
- ▶ Använd inte våld för att öppna den låsta luckan. Luckan öppnas omedelbart efter att tvättcykeln är avslutad. Om luckan inte öppnas tillämpar du de lösningar som föreskrivs för felet "Luckan kan inte öppnas." i avsnittet Felsökning. Om luckan öppnas med våld kan både luckan och låsmekanismen skadas.
- ▶ Använd tvättmedel, mjukmedel och andra tillsatser som passar för tvättmaskinen.
- ▶ Följ anvisningarna på textiliernas etiketter och på tvättmedelsförpackningen.

1.2 Barnsäkerhet


- ▶ Den här produkten kan användas av barn från 8 år och av personer vars fysiska, känslomässiga eller mentala förmåga inte är fullt utvecklad eller som saknar full erfarenhet och nödvändiga kunskaper under förutsättning att de övervakas eller utbildas i säker produktanvändning och de risker detta medför. Barn ska inte leka med produkten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn om de inte övervakas av någon. Barn under 3 år bör hållas borta om de inte är kontinuerligt övervakade.
- ▶ Förpackningsmaterial är farliga för barn. Förvara förpackningsmaterialen på en säker plats, oåtkomligt för barn.

- ▶ Elektriska produkter är farliga för barn. Håll barnen borta från produkten när den används. Låt dem inte leka med produkten. Använd barnlåsfunktionen för att förhindra att barn leker med produkten.
- ▶ Glöm inte att stänga luckan när du lämnar rummet där produkten är placerad.
- ▶ Förvara alla tvättmedel och tillsatser på en säker plats på avstånd från barn genom att stänga luckan till tvättmedelsfacket eller täta tvättmedelsförpackningen.

1.3 Elsäkerhet

- ▶ Om produkten är behäftad med fel ska den inte användas om den inte först repareras av ett behörigt serviceombud! Det finns risk för elektriska stötar!
- ▶ Produkten är utformad för att fortsätta fungera när strömmen kommer tillbaka efter ett eventuellt strömavbrott. Om du vill avbryta programmet, se avsnittet "Avbryta programmet".
- ▶ Anslut produkten till ett jordat uttag som är skyddat av en 16 A-säkring. Det är viktigt att du låter en elektriker utföra installationen. Vårt företag ska inte hållas ansvarigt för några skador som uppstår när produkten används utan jordning i enlighet med lokala föreskrifter.
- ▶ Tvätta aldrig produkten genom att spreja eller hälla vatten på den! Det finns risk för elektriska stötar!
- ▶ Rör aldrig elsladden med våta händer! Dra aldrig i kabeln när du ska koppla ur strömkällan. Tryck alltid på kontakten med ena handen och dra ut kontakten med den andra.
- ▶ Produkten måste kopplas ur under installation, underhåll, rengöring och reparation.
- ▶ Om strömkabeln skadas ska den bytas av tillverkaren, ett serviceombud eller en motsvarande behörig person (företrädesvis en elektriker) eller någon som har utsetts av importören, i syfte att undvika möjliga risker.

1.4 Säkerhet rörande heta ytor

	<p>Glaset i luckan blir mycket varmt vid tvättning i högre temperaturer. Låt därför inte barn röra vid luckans glas under tvätt.</p>
---	--

2 Viktiga instruktioner kring miljön

2.1 Efterlevnad av WEEE-direktivet



Den här produkten efterlever kraven enligt EU WEEE-direktivet (2012/19/EU). Den här produkten bär en klassificeringssymbol för elektriskt och elektroniskt avfall (WEEE). Den här produkten har tillverkats av högkvalitativa delar och material som kan återanvändas och är lämpliga för återvinning. Kasta inte produkten i hushållsavfallet i slutet av dess livslängd. Ta den till ett insamlingsställe för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Kontakta de lokala myndigheterna för att få information om dessa insamlingsställen.

Efterlevnad av RoHS-direktivet:

Produkten du har köpt uppfyller kraven enligt EU RoHS-direktivet (2011/65/EU). Den innehåller inte skadliga och förbjudna ämnen enligt specifikationerna i direktivet.

2.2 Förpackningsinformation


Förpackningsmaterialen till produkten tillverkas av återvinningsbara material i enlighet med våra nationella miljölagar. Kasta inte förpackningsmaterialen i hushållsavfallet eller med annat avfall. Ta förpackningsmaterialen till ett insamlingsställe som har tilldelats av lokala myndigheter.


3 Avsedd användning

- Den här produkten är avsedd för privat bruk. Den är inte avsedd för kommersiell användning och får inte användas för något annat syfte.
- Produkten kan endast användas för tvätt och sköljning av textilier med rätt märkning.
- Tillverkaren frångår sig allt ansvar för fel som uppkommer till följd av felaktig användning eller transport.
- Under en 10 års period finns originaldelar tillgängliga för att maskinen ska fungera korrekt.
- Den här apparaten är avsedd att användas i hushåll och liknande applikationer som:
 - personalköksområden i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer;
 - bondgårdar;
 - av kunder i hotell, motell och andra boendemiljöer;
 - bed and breakfast-liknande miljöer;
 - områden för gemensamt bruk i lägenheter eller tvättstugor.

4 Tekniska specifikationer

Leverantörsnamn eller varumärke	Cylinda
Modellnamn	FTA5486D
Viktförmåga (kg)	8
Maximal centrifugeringshastighet (rpm)	1600
Inbyggd	No
Höjd (cm)	84
Bredd (cm)	60
Djup (cm)	59
Enkelt vattenintag/dubbelt vattenintag	• / -
• Tillgänglig	
El-ingång (V/Hz)	230 V / 50Hz
Full ström (A)	10
Full effekt (W)	2200
Kod för huvudmodell	1311



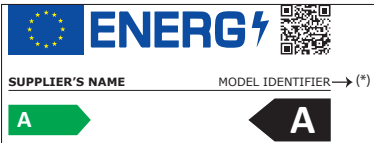

Modellinformationen som lagras i produkt databasen kan nås genom att gå in på följande webbplats och söka efter din modellidentifikare (*) som finns på energimärket.
<https://eprel.ec.europa.eu/>



WARNING: Förbrukningsvärden är applicerbara för fall där den trådlösa anslutningen är avslagen.

Symboltabell

4.1 Installation

- Kontakta närmaste auktoriserade serviceombud för installation av produkten.
- Förberedelse av plats och elektricitet, kravvatten och utloppsvatten på installationsplatsen är kundens ansvar.
- Se till att vatteninlopp och utloppsslangar, samt strömkabeln inte är vikta, snodda eller klämda när du ställer in produkten på plats efter installation eller rengöring.
- Låt installation och elektriska anslutningar av produkten göras av ett behörigt serviceombud. Tillverkaren ska inte hållas ansvarig för skador som kan uppkomma från processer som utförs av obehöriga personer.
- Före installationen ska du göra en visuell kontroll av produkten för att se om det finns några skador. Om så är fallet får den inte installeras. Skadade produkter utgör en risk för din säkerhet.

4.1.1 Lämplig installationsplats

- Placera produkten på en fast, plan och jämn yta. Placera inte enheten på en mjuk matta eller andra liknande ytor.
- Den totala vikten för tvättmaskinen och torktumblaren (med full last) när de är placerade ovanpå varandra blir ungefär 180 kg. Placera produkten på ett robust och plant golv som har tillräcklig kapacitet för att klara tyngden!
- Placera inte produkten på strömkabeln.
- Installera inte produkten på platser där temperaturen kan falla under 0°C.
- Det föreslås att en lucka lämnas på sidorna av maskinen för att reducera vibrationer och buller.
- På ett underlag med olika nivåer får du inte placera produkten intill en kant eller på en plattform.
- Placera inte värmekällor såsom spishällar, strykjärn, ugnar, etc. på tvättmaskinen och använd dem inte på produkten.


4.1.2 Avlägsna förpackningsmaterialet



Luta maskinen bakåt för att avlägsna förpackningsmaterialet. Avlägsna förpackningsmaterialet genom att dra i banden. Gör inte den här åtgärden på egen hand.

4.1.3 Öppna transportspärrarna

- 1 Lossa bultarna med en skiftnyckel, tills de rör sig fritt.
- 2 Avlägsna transportsäkerhetsbultarna genom att vrida dem.
- 3 Montera plastskydden (medföljer i en påse med bruksanvisningen) i hålen på panelens baksida.

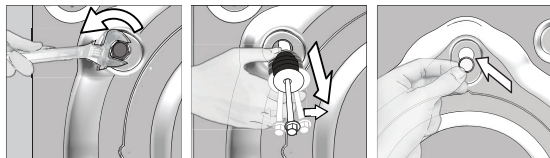

VAR FÖRSIKTIG! Ta bort transportbultarna innan tvättmaskinen ska användas! Annars kan produkten skadas.



Förvara säkerhetsbultarna på en säker plats för att återanvända dem när tvättmaskinen ska flyttas i framtiden.

Installera transportspärrarna i omvänd ordning för borttagning.

Flytta aldrig enheten utan säkerhetsbultarna ordentligt monterade på plats.

4.1.4 Ansluta vatteninlopp




Vatteninloppets tryck måste ligga mellan 1 och 10 bar för att köra produkten (0.1 – 1 MPa). Det är i praktiken nödvändigt att ha 10-80 liter vatten från kranen per minut för att maskinen ska gå utan problem. Montera en tryckreducerande ventil om vattentrycket är högre.



VAR FÖRSIKTIG! Modeller med ett vatteninlopp får inte anslutas till varmvattenkranen. I ett sådant fall blir tvätten skadad eller så växlar produkten till skyddsläge och fungerar inte.

VAR FÖRSIKTIG! Använd inte gamla eller använda vatteninloppsslangar på den nya produkten. Det kan orsaka fläckar på tvätten.

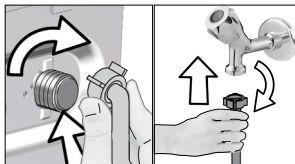


- 1 Dra åt slangmuttrarna för hand. Använd aldrig en skiftnyckel när du drar åt muttrarna.
- 2 När slanganslutningen slutförts ska du kontrollera om det finns läckageproblem genom att öppna kranarna helt. Om det uppstår några läckor ska du vrida av kranen och ta bort muttern. Dra åt muttern noggrant igen efter att du har kontrollerat tätningen. För att förhindra vattenläckage och därtill skador ska du hålla kranarna stängda när du inte använder produkten.

4.1.5 Ansluta dräneringsslangen till tömningen

- Anslut änden av dräneringsslangen direkt till avloppet.



VAR FÖRSIKTIG! Din slang kan svämma över om den släpper ur vattenutloppet. Dessutom finns det risk för avlagringar på grund av höga vattentemperaturer! För att förhindra sådana situationer och se till att maskinen tar in vatten och släpper ut det utan problem, ska du fixera dräneringsslangen säkert.

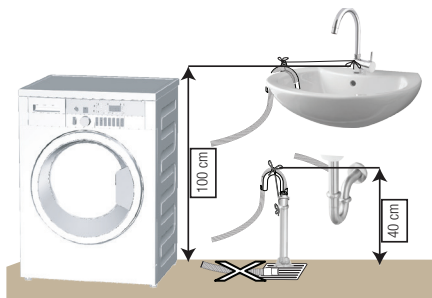

- Anslut dräneringsslangen till en lägsta höjd på 40 cm och en maximal höjd på 100 cm.
- Om slangens har lyfts efter att den har placerats på ett golv (mindre än 40 cm ovan jord) blir vattenutloppet svårare och tvätten kan vara våt när den är klar. Därför ska du följa de höjder som beskrivs på bilden.

- För att förhindra att smutsvatten flödar över i maskinen och möjliggöra enkel tömning, ska du inte låta slangänden sjunka ned i smutsvattnet eller föra in den längre in än 15 cm i utloppet. Om den är för lång ska den istället kapas.
- Slutet av slangens får inte böjas, ingen får kliva på den och den får inte vikas mellan utlopp och maskin.
- Om längden på slangens är för kort, ska du använda den med en originalförlängnings slang. Slangens längd får inte överstiga 3,2 meter. För att undvika läckage, ska anslutningen mellan förlängnings slangens och utlopps slangens på produkten sitta ihop ordentligt med en lämplig klämma, så att det inte uppstår några läckage.

4.1.6 Justera fötterna



VAR FÖRSIKTIG! För att säkerställa att maskinen går tyst och vibrationsfritt, måste den stå på en plan yta och vara balanserad. Balansera maskinen genom att justera fötterna. Annars kan produkten förflytta sig och orsaka problem med vibrationer och skada.

VAR FÖRSIKTIG! Använd inga verktyg för att lossa muttrarna. De kan skadas.

- 1 Lossa muttrarna på fötterna för hand.
- 2 Justera fötterna tills produkten står plant och balanserat.
- 3 Dra åt alla låsmuttrar igen för hand.



4.1.7 Elektrisk anslutning

Anslut produkten till ett jordat uttag som är skyddat av en 10 A säkring. Vårt företag ska inte hållas ansvarigt för några skador som uppstår när produkten används utan jordning i enlighet med lokala regler.

- Anslutningen skall efterleva nationell lagstiftning.
- Ledningarna för eluttagets krets måste vara tillräckliga för att uppfylla apparatens krav. Användning av en jordfelsbrytare (GFCI) rekommenderas.
- Strömkabelns kontakt måste vara lätt att komma åt efter installationen.
- Om det aktuella värdet för säkringen eller brytaren i huset är mindre än 10 Amp ska du se till att en behörig elektriker installerar en 10 Amp säkring.
- Spänningen som anges i avsnittet "Tekniska specifikationer" måste överensstämma med strömkällans spänning.
- Gör inga anslutningar via förlängningskablar eller förgreningskontakter.



VAR FÖRSIKTIG! Skadade strömkablar måste bytas ut av behöriga serviceombud.

4.1.8 Initial användning



Innan du börjar använda produkten ska du se till att alla förberedelser görs i enlighet med instruktionerna i avsnittet "Viktiga säkerhets- och miljöanvisningar" och "Installation".

För att förbereda produkten för tvätt, utför först åtgärden i programmet för trumrengöring. Om det här programmet inte är tillgängligt på din maskin ska du använda den metod som beskrivs i avsnitt 4.4.2.



Använd ett avlagringshämmande medel för tvättmaskinen.

Vatten kan ha blivit kvar i produkten på grund av kvalitetskontrollprocesser i produktionen. Det är inte skadligt för produkten.

4.2 Förberedelse

4.2.1 Sortera tvätten

- Sortera tvätten enligt typ av material, färg, smutsgrad och tillåten vattentemperatur vid val av program.
- Följ alltid instruktionerna som ges på tvättetiketterna.

4.2.2 Förbereda kläder för tvättning

- Tvätt med metalltillbehör, såsom bh, bälten och metallknappar kan skada maskinen. Ta bort metallklämmor eller tvätta kläderna genom att lägga dem i en tvättpåse eller ett kuddfodral.
- Ta ut alla föremål ur fickorna, såsom mynt, pennor och gem och vänd fickorna in och ut och borsta dem, om möjligt. Sådana föremål kan skada produkten eller orsaka problem med buller.
- Placera små kläder, exempelvis babystrumpor och nylonstrumpor i en tvättpåse eller ett kuddfodral.
- Placera gardiner i maskinen utan att trycka ihop dem. Ta bort gardintillbehör.
- Stäng dragkedjor, sy i lösa knappar och laga revor.
- Tvätta produkter med meddelandet "maskintvätt" eller "handtvätt" i enlighet med de program som finns.
- Tvätta inte kulörtvätt och vittvätt gemensamt. Nya, mörka bomullstygger avger mycket färg. Tvätta dem separat.
- Envisa fläckar måste behandlas på rätt sätt före tvätt. Om du är osäker ska du kontakta en kemtvätt.
- Använd bara färgmedel/färgändrare och avkalkningsmedel som passar för maskintvätt. Följ alltid instruktionerna på förpackningen.
- Tvätta byxor och fintvätt med insidan ut.
- Förvara ylleplagg som ska tvättas i frysen några timmar före tvätten. Det minskar poppbildning.
- Tvätt som utsatts för material som mjöl, damm, mjölkpulver etc måste skakas av innan de placeras i maskinen. Sådant damm och pulver kan lägga sig som lager invändigt i maskinen och orsaka skada.

4.2.3 Tips för energi- och vattenbesparing

Följande information hjälper dig att använda produkten på ett ekologiskt och energieffektivt och vattenbesparande sätt.

- Använd produkten med högsta tillåtna kapacitet enligt det program du har valt, men överbelasta den inte. Se "Program och förbrukningstabell".
- Följ alltid instruktionerna på tvättmedelsförpackningen.
- Tvätta lätt smutsad tvätt vid låga temperaturer.
- Använd snabbare program för mindre mängder lätt smutsad tvätt.
- Använd inte förtvätt och höga temperaturer för tvätt som inte är kraftigt smutsad eller fläckad.
- Om du planerar att torka tvätten i en torktumlare ska du välja högsta centrifugeringshastigheten under tvätten.
- Använd inte mer tvättmedel än den rekommenderad mängd som anges på förpackningen.

4.2.4 Fylla på tvätten

- 1 Öppna luckan.
- 2 Placera plaggen löst i maskinen.
- 3 Tryck till luckan ordentligt tills du hör ett låsljud. Kontrollera att inga föremål sitter fast i luckan. Luckan är låst när programet körs. Dörrlåset öppnas omedelbart efter att tvättprogrammet är avslutat. Sedan kan du öppna luckan. Om luckan inte öppnas tillämpar du de lösningar som föreskrivs för felet "Luckan kan inte öppnas." i avsnittet Felsökning.

4.2.5 Rätt tvättvikt

Maximal tvättvikt beror på typen av tvätt, smutsgrad och vilket tvättprogram du vill använda. Maskinen justerar automatiskt mängden vatten enligt vikten för den ifyllda tvätten.



WARNING: Följ informationen i "4.3.3 Program- och förbrukningstabell". När den är överbelastad tappar maskinen tvättprestanda. Dessutom kan det uppstå problem med buller och vibrationer.

4.2.6 Använda tvättmedel och mjukmedel




Läs tillverkarens anvisningar på förpackningen noggrant och följ rekommenderade doseringsvärden vid användning av tvättmedel, mjukmedel, stärkelse, färgning, blekmedel eller kalkborttagning, som ska tillsättas genom tvättmedelsfacket 2. Använd måttatts om det finns tillgängligt.

För program där flytande tvättmedelsdosering väljs, tillsätt inte något pulvertvättmedel.



WARNING: Använd inte flytande tvättmedel eller andra rengöringsmedel än mjukmedel som tillverkats för tvättmaskiner för att mjukgöra kläder.

Tvättmedel, mjukmedel och andra rengöringssubstanser

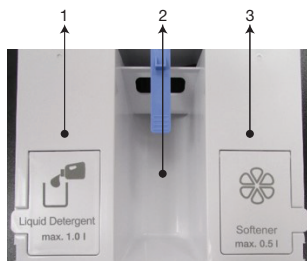

- 1- Flytande tvättmedel
- 2 - Pulvertvättmedelsfack
- 3- Mjukmedelsfack

- Tillsätt tvätt- och mjukmedel innan du startar tvättmaskinen.
- Placera tvättmedelspåsen direkt bland tvätten i maskinen.
- Det finns inget förtvättmedelsfack och -alternativ.



Tvättmedel såsom viskösa gelémedel kan inte användas i tvättmedelslådor eller doseringsfack.



WARNING: Stäng tvättmedelslådan innan du startar tvättprogrammet och öppna aldrig lådan medan produkten är igång.

Välja tvättmedelstyp

Typen av tvättmedel som ska användas beror på tvättprogrammet, samt typen och färgen på materialet.

- Använd olika tvättmedel för kulör och vittvätt.
- Tvätta fintvätt med speciella tvättmedel (flytande tvättmedel, ylletvättmedel etc.) som passar för ömtåliga kläder, samt vid rekommenderade temperaturer.
- När du tvättar mörka kläder och filter rekommenderar vi att du använder flytande tvättmedel.
- Tvätta ylle med det rekommenderade programmet, och med speciellt tvättmedel som har tillverkats för ylle.
- Läs programbeskrivningsdelen för det föreslagna programmet för olika textilier.
- Alla rekommendationer om tvättmedel är giltiga för valbara temperaturområden för program.



WARNING: Använd endast rengöringsmedel som tillverkas speciellt för tvättmaskiner.

WARNING: Använd inte tvålpulver.

4.2.6.1 Autodosering


Initial installation:

Slå på maskinen genom att trycka på knappen på/av. Doseringssymbolen (☺) visas aktiverad i program som tillåter tvättmedelsdosering. Om facken för flytande tvättmedel och mjukmedel är tomma eller kvarvarande medel i dessa fack är under gränserna, blinkar doseringssymbolen i program som tillåter dosering.

Lägga till flytande tvättmedel och mjukmedel



- Dra tvättmedelslådan mot dig själv för att öppna den.

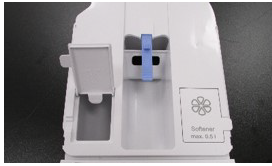

- För att tillsätta flytande tvättmedel (vänster) och mjukmedel (höger), öppna locket på aktuell behållare uppåt, såsom visas på bilden.



- När du lägger till flytande tvättmedel eller mjukmedel, ska du inte överskrida spetsen på etiketten "Max".
- Stäng locket.
- Stäng diskmedelsfacket genom att trycka på det långsamt.
- Tvättmedelssymbolen (☼) förväntas lysa med fast sken sedan tvättmedelsfacket har stängts.
- För färgad tvätt och vittvätt rekommenderar vi att du fyller på ofta använt flytande tvättmedel i facket.



WARNING: När tvättmedelsfacket är fullt med tvättmedel och/eller mjukmedel:



- a- Dra inte in maskinen,
- b- Ändra inte placeringen,
- c- Luta inte maskinen åt sidan eller bakåt,

WARNING: För att utföra dessa åtgärder måste du först tömma ut vattnet ur maskinen.

WARNING: Om du vill starta programmet när det inte finns något tvättmedel i tvättmedelsfacket, kom ihåg att du måste avbryta doseringen av flytande diskmedel och tvätta tvätten med pulvertvättmedel.

WARNING: Doseringsbehållaren för flytande tvättmedel får endast fyllas med flytande tvättmedel och mjukningsmedelsdoseringsbehållaren får endast användas med mjukmedel. Påfyllning av dessa fack med någon annan form av vätska eller pulverkemikalier andra än dessa kan skada din tvätt eller tvättmaskin.

4.2.6.2 Dosval och avbrytning eller användning av pulvertvättmedel

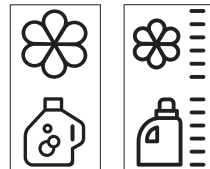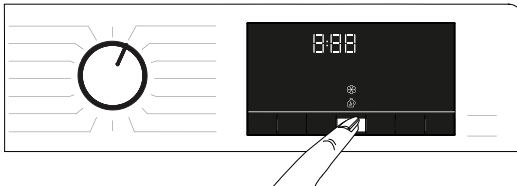







- För vissa program i maskinen går det inte att välja flytande tvättmedel. I så fall ska pulvertvättmedel användas. Se Programtabellen för detaljer.
- Efter val av temperatur, centrifugeringshastighet och hjälpfunktion, starta programmet genom att trycka på knappen start/paus.
- Maskinen mäter tvättens vikt och avgör tvättmedelsmängden, beroende på tvättvikt och valda funktioner. Under tvätten blir tvättmedelsintaget inte synligt, utan det tas in direkt med vattnet.
- Om det krävs användning av pulvertvättmedel i program där tvättmedlets dossystem aktiveras krävs det att mängden pulvertvättmedel ska tillsättas till tvättmedelsfacket. Om du vill använda tvättmedelsfacket i mitten måste du avbryta valet av flytande tvättmedel.
- Programmet startas genom att trycka på knappen Start/Paus. När maskinen börjar ta in vatten tas även pulvertvättmedel in.
- Om du vill använda ett flytande tvättmedel vars egenskaper är annorlunda än tvättmedelsfackets tvättmedel en gång, måste du lägga till det annorlunda flytande tvättmedlet i mittfacket för pulvertvättmedel och avbryta ditt valet av flytande tvättmedel.

- Mjukmedel tas in genom doseringssystemet.

Doseringssymboler för flytande tvättmedel och mjukmedel kommer att vara aktiva eller inaktiva beroende på det program som valts på displayen.

- Om symbolen för flytande tvättmedel är på betyder det att dosering av flytande tvättmedel är aktiv.
- Om symbolen för mjukmedel är på betyder det att dosering av mjukmedel är aktiv.
- Om symbolen för flytande tvättmedel är avstängd betyder det att du kan tvätta din tvätt med pulvertvättmedel.
- Om mjukmedelssymbolen är avstängd betyder det att inget mjukmedel kommer att användas i sköljsteget.

		<p>Den första positionen på displayen betyder att flytande tvättmedel och mjukmedel är aktiva.</p>
		<p>Om symboler för flytande tvättmedel och mjukmedel är aktiva på displayen och du trycker på Autodoseringsknappen kommer flytande tvättmedel vara av och pulvertvättmedel på.</p>
		<p>Om du håller in knappen Autodosering i 3 sekunder kommer mjukmedel att vara av.</p>

4.2.6.3 När tvättmedlet och / eller mjukmedlet tar slut:

- När tvättmedel eller mjukmedel i tvättmedelsfacket tar slut, blinkar "doseringssymbolen" på displayen. När den här symbolen blinkar måste du tillsätta tvättmedel eller mjukmedel i doseringsfacket. Produkten kan dosera i 2 till 3 cykler från det ögonblick som symbolen blinkar.

4.2.6.4 Tillsätta tvätt- och mjukmedel i fel fack:

- Om tvättmedel och mjukmedel tillsätts till fel fack, se 4.4.1 "Rengöra tvättmedelsfacket".

4.2.7 Tips för effektiv tvättning

		Kläder			
		Ljusa färger och vittvätt	Färger	Mörka/svarta färger	Fintvätt/ylle/silke
		(Rekommenderad temperatur baserat på smutsgrad: 40-90 °C)	(Rekommenderat temperaturområde baserat på graden av nedsmutsning: kallt -40 °C)	(Rekommenderat temperaturområde baserat på graden av nedsmutsning: kallt -40 °C)	(Rekommenderat temperaturområde baserat på graden av nedsmutsning: kallt -40 °C)
Smutsgrad	Kraftigt smutsad (svåra fläckar, exempelvis gräs, kaffe, frukt och blod.)	Det kan vara nödvändigt att använda fläckborttagning eller förtvätt för att få bort fläckar. Pulvertvättmedel och flytande tvättmedel som rekommenderas för vittvätt kan användas i rekommenderade doser för kraftigt smutsade kläder. Vi rekommenderar att du använder pulvertvättmedel för att få bort lera och smutsfläckar och fläckar som är känsliga för blekmedel.	Pulvertvättmedel och flytande tvättmedel som rekommenderas för kulörtvätt kan användas i rekommenderade doser för kraftigt smutsade kläder. Vi rekommenderar att du använder pulvertvättmedel för att få bort lera och smutsfläckar och fläckar som är känsliga för blekmedel. Tvättmedel som inte innehåller blekmedel ska användas.	Flytande tvättmedel som rekommenderas för kulörtvätt och mörka färger kan användas i rekommenderade doser för kraftigt smutsade kläder.	Det är lämpligt att använda flytande tvättmedel för fintvätt. Ylle och silke måste tvättas med speciella ylltvättmedel.
	Normalt smutsad (Exempelvis fläckar på krage och manschetter)	Pulvertvättmedel och flytande tvättmedel som rekommenderas för vittvätt kan användas i rekommenderade doser för normalt smutsade kläder.	Pulvertvättmedel och flytande tvättmedel som rekommenderas för kulörtvätt kan användas i rekommenderade doser för normalt smutsade kläder. Tvättmedel som inte innehåller blekmedel ska användas.	Flytande tvättmedel som rekommenderas för kulörtvätt och mörka färger kan användas i rekommenderade doser för normalt smutsade kläder.	Det är lämpligt att använda flytande tvättmedel för fintvätt. Ylle och silke måste tvättas med speciella ylltvättmedel.
	Lätt smutsad (Inga synliga fläckar finns.)	Pulvertvättmedel och flytande tvättmedel som rekommenderas för vittvätt kan användas i rekommenderade doser för lätt smutsade kläder.	Pulvertvättmedel och flytande tvättmedel som rekommenderas för kulörtvätt kan användas i rekommenderade doser för lätt smutsade kläder. Tvättmedel som inte innehåller blekmedel ska användas.	Flytande tvättmedel som rekommenderas för kulörtvätt och mörka färger kan användas i rekommenderade doser för lätt smutsade kläder.	Det är lämpligt att använda flytande tvättmedel för fintvätt. Ylle och silke måste tvättas med speciella ylltvättmedel.



Om ett särskilt flytande tvättmedel måste användas kan du avbryta doseringen av flytande diskmedel och tillsätta det särskilda tvättmedlet till tvättmedelsfacket nr 2. I så fall får ingen tidsfördröjningsfunktion användas.

4.2.8 Programtid visas


Du kan se tvättiden för programmet du har valt på maskinens display medan du väljer ett program.

Programtiden ställs automatiskt in medan programmet körs beroende på mängden tvätt, obalanserade lastförhållanden, fluktuationer i strömförsörjningen, vattentryck och programinställningarna.

SPECIALFÖRHÅLLANDEN: I början av bomulls- och bomull eko-programmen visas halv lasttid. Detta är den vanligaste metoden för användning. Maskinen kommer att detektera faktisk last 20-25 minuter efter att programmet har startat. Om den detekterade lasten är mer än halv last ställs tvättiden i enlighet med detta och programtiden förlängs automatiskt. Du kan titta på displayen för att spåra denna förändring.


4.3 Användning av produkten

4.3.1 Kontrollpanel

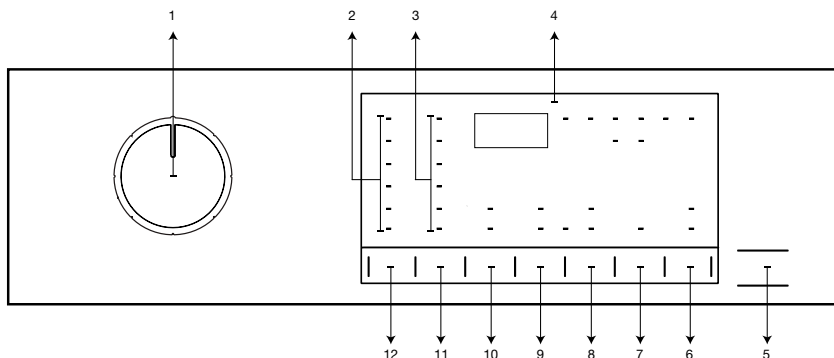

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1 - Programvalsknapp | 7 - Inställningsknapp för sluttid |
| 2 - Temperaturnivålampor | 8 - Hjälpfunktionsknapp 3 |
| 3 - Indikatorlampor för spinnnivå | 9 - Hjälpfunktionsknapp 2 |
| 4 - Display | 10 - Hjälpfunktionsknapp 1 |
| 5 - Knappen Start/Paus | 11 - Knapp för justering av centrifugeringshastighet |
| 6 - Fjärrkontrollknapp | 12 - Temperaturjusteringsknapp |

4.3.2 Displaysymboler

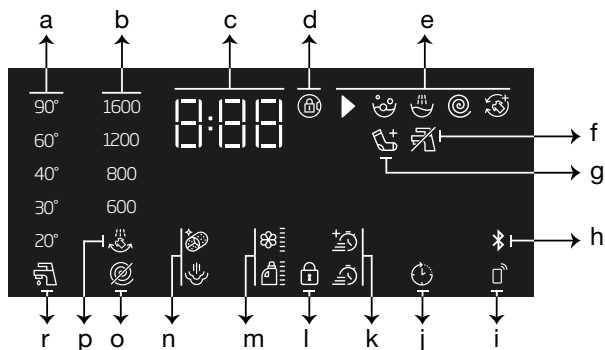

- | | |
|---------------------------------------|---|
| a- Temperaturindikator | j - Indikator för senarelagd start |
| b- Centrifugeringshastighetsindikator | k - Hjälpfunktionsindikator 3 |
| c- Information om varaktighet | l - Symbol för barnlås aktiverat |
| d - Symbol för dörlås aktiverat | m- Hjälpfunktionsindikatorer (Doseringsymboler) |
| e- Programuppföljningsindikator | n- Indikatorer för hjälpfunktion 1 |
| f- Indikator för inget vatten | o - Indikator för ingen centrifugering |
| g - Indikator för lägg till tvätt | p - Indikator för fördröjd sköljning |
| h- Bluetoothanslutningsindikator | r- Indikator för kallt vatten |
| i- Fjärrkontrollindikator | |



Bilderna som används i detta avsnitt för att beskriva produkten är schematiska och kanske inte överensstämmer exakt med den faktiska produkten.

4.3.3 Program och förbrukningstabell

SV						Hjälpfunktioner					
Program (°C)		Vikt (kg)	Vannförbruk (l)	Energiförbrukning (kWh)	Maxhastighet	Dosering sköjlm.	Tidspar x2	Dosering tvättmedel	Tyst läge	Skrynkelfritt	Valbart temperaturintervall °C
Bomull	90	8	95	2,40	1600	•	•	•	•	•	Kallt - 90
	60	8	95	1,80	1600	•	•	•	•	•	Kallt - 90
	40	8	93	0,97	1600	•	•	•	•	•	Kallt - 90
Eco 40-60	40***	8	54	1,025	1600	•		•			40-60
	40***	4	39,5	0,520	1600	•		•			40-60
	40***	2	28	0,268	1600	•		•			40-60
Syntet	60	3	71	1,35	1200	•	•	•	•	•	Kallt - 60
	40	3	67	0,85	1200	•	•	•	•	•	Kallt - 60
Snabbtvätt / Expressvätt 14 min	90	8	66	2,20	1200	•	•	•	•	•	Kallt - 90
	60	8	66	1,20	1200	•	•	•	•	•	Kallt - 90
	30	8	66	0,20	1200	•	•	•	•	•	Kallt - 90
Snabbtvätt/Expressvätt 14 min+Tidspar x2	30	2	40	0,15	1200	•	•	•	•	•	Kallt - 90
Ylle / Handtvätt	40	1,5	55	0,50	1200	•		•	•		Kallt - 40
Fintvätt	40	3,5	55	0,72	800	•		•	•		Kallt - 40
Sport	40	3,5	55	0,50	1200	•		•			Kallt - 40
Siden	30	1	70	0,30	600	•		•			Kallt - 30
Grovtvätt / Fläckar	60	4	80	1,70	1600	•	•	•			30-60
Intensiv / Hygien+	90	8	125	2,90	1600	•		•			40-90
Skjortor / Blusar	60	3	89	1,30	800	•	•	•		•	40-60
Dunplagg	60	2	63	1,23	800	•		•	•		40-60
Trumrengöring	90	-	73	2,60	600	•		•			90
Nedladdat Program *****											
Mix	40	3,5	83	0,90	800	•	•	•	•	•	Kallt - 40
Mörka Kläder	40	3,5	83	0,85	1200	•	•	•	•	•	Kallt - 40
Gardiner	40	2	86	0,70	800	•		•			Kallt - 40
Handduk	60	2	75	1,20	800	•		•	•		Kallt - 60
Mjuka leksaker	40	1	55	0,50	1200	•		•	•		Kallt - 40

• : Valbar.

* : Väljs automatiskt, kan inte avbrytas.

*** : Eco 40-60 med 40 °C temperaturval är testprogrammet i enlighet med EN 60456:2016/prA:2019 energimärkning med kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2014

***** : Dessa program kan användas med HomeWhiz-applikationen. Energiförbrukningen kan öka med anslutning.

- : Se programbeskrivningen för maximal tvättmängd.



Hjälpfunktionerna i tabellen kan skilja sig åt beroende på maskinmodell.

Vatten och energiförbrukning kan variera beroende på ändringar i vattentryck, vattnets hårdhet och temperatur, omgivande temperatur, typ av tvätt och tvättmängd, val av hjälpfunktioner och centrifugeringshastighet och ändringar i elektrisk huvudspänning.

Du kan se tvättiden för programmet du har valt på maskinens display medan du väljer ett program. Beroende på hur mycket tvätt du har lastat in i maskinen kan det finnas en skillnad på 1 till 1.5 timmar mellan den tid som visas på displayen och tvättprogrammets faktiska varaktighet. Varaktigheten korrigeras automatiskt efter det att tvättprogrammet har startat.

"Valbarheten för hjälpfunktioner kan ändras via det tillverkande företaget. Nya valmodeller kan läggas till, eller så kan de befintliga kan tas bort."

"Centrifugeringshastigheten för maskinen kan variera med programmet, däremot får hastigheten inte överskrida den maximala centrifugeringshastigheten för din maskin."

Välj alltid lägsta temperatur som krävs. Det effektivaste program angående energiförbrukning är vanligtvis de, som fungerar med lägre temperaturer och längre tid.

Ljud och kvarvarande fuktighetsgrad påverkas av centrifugeringshastigheten: ju högre centrifugeringshastighet, desto högre ljud och lägre fuktighetsgrad.

Förbrukningsvärden (SV)

	Temperaturval (°C)	Centrifugeringshastighet (rpm)	Kapacitet (kg)	Programvaraktighet (tt:mm)	Energiförbrukning (kWh/cykel)	Vattenförbrukning (l/cykel)	Tvätttemperatur (°C)	Återstående fuktinnehåll (%)
Eco 40-60	40	1600	8,0	03:38	1,025	54,0	41	44
	40	1600	4	02:47	0,520	39,5	35	44
	40	1600	2	02:47	0,268	28,0	23	44
Bomull	20	1600	8	03:25	0,600	93,0	20	44
Bomull	60	1600	8	03:25	1,800	95,0	60	44
Syntet	40	1200	3	02:10	0,850	67,0	40	40
Snabbtvätt / Expresstvtätt 14 min	30	1200	8	00:28	0,200	66,0	23	62

Värdena här angivna för andra program än eco 40-60 grader är endast en fingervisning.

4.3.4 Urval av program


- Välj det program som passar för mängd och smutsgrad för tvätten i enlighet med "Program- och förbrukningstabellen" nedan.



Programmen är begränsade till den högsta centrifugeringshastigheten som är lämplig för en viss typ av kläder.

När du väljer ett program ska du alltid beakta typ av material, färg, smutsgrad och tillåten vattentemperatur.

- Använd **ratten i programval** för att välja önskat program.

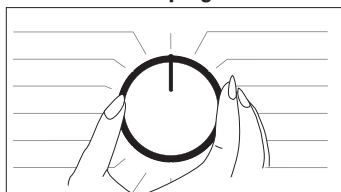

4.3.5 Program

- **Eco 40-60**

Eco 40-60 programmet är avsett för tvättning av normalt smutsad bomullstvätt, som kan tvättas i 40 °C eller 60 °C grader, tillsammans i samma program, och att detta program används till att avgöra överensstämmelse med EU-ecodesign reglerna.

Trots att programmet är längre än alla övriga är besparingarna av energi och vatten mycket stora. Den faktiska vattentemperaturen kan skilja sig från det som anges i tvätttemperaturen. När maskinen fylls med denna tvätt (t ex. ½ kapaciteten eller mindre), förkortas programtiderna automatiskt. Energi- och vattenförbrukningen sjunker i detta fall.

• **Bomull**

Använd detta program för att tvätta tålig bomullstvätt (lakan, sänglinne, handdukar, badrockar, underkläder osv.). När du trycker på snabbtvättsfunktionsknappen blir programmets varaktighet betydligt kortare men effektiv tvättning säkerställs tack vare intensiva tvättrörelser. Om snabbtvättfunktionen inte är vald, garanteras överlägsen tvätt- och torkprestanda för hårt smutsad tvätt.

• **Syntet**

Du kan använda detta program för att tvätta t-shirts, syntetic / bomull blandning tyger osv. Programmets varaktighet är betydligt kortare och effektiva tvättprestanda säkerställs. Om snabbtvättfunktionen inte är vald, garanteras överlägsen tvätt- och sköljprestanda för hårt smutsad tvätt.

• **Ylle / Handtvätt**

Använd det här programmet för att tvätta dina yllekläder. Välj lämplig temperatur som passar enligt etiketten på dina kläder. Din tvätt kommer att tvättas med mycket försiktiga rörelser för att undvika skador.

• **Intensiv/Hygien+**

Et ångbehandlingssteg i början av programmet säkerställer att smuts löses upp lätt.

Använd detta program för tvätt som kräver anti-allergisk, hygienisk och intensiv tvätt vid hög temperatur under lång tid, såsom babykläder, sänglakan, sänglinne, underkläder och liknande bomullsartiklar. En hög hygienivå garanteras tack vare ångbehandlingssteget före programmet, lång uppvärmning och ett ytterligare sköljsteg.

• **Dunplagg**

Använd detta program för att tvätta kappor, västar, jackor etc som bär märkningen "maskintvätt". Tack vare speciella centrifugeringsprofiler säkerställs att vattnet når luftgapen mellan fjädrarna.

Ånga används i slutet av programmet för att göra större tvätt som handdukar mjukare.

• **Centrifugering / Tömning**

Använd detta program för att avlägsna vattnet på kläderna/i maskinen.

• **Sköljprogram**

Det här programmet används när du vill skölja eller stärka separat.

• **Gardiner**

Använd det här programmet för att tvätta tyll och gardiner. Eftersom den flätade strukturen orsakar mycket skumbildning ska du placera en liten mängd tvättmedel i huvudfacket för tvättmedel. Tack vare den särskilda centrifugeringsprofilen i programmet skrynklas tyll och gardiner mindre. Överbelasta inte maskinen för att undvika skador på gardiner.



För detta program rekommenderar vi att du använder särskilda tvättmedel som produceras för gardiner, och placerar det i pulvertvättmedelsfacket.

• **Skjortor/Blusar**

Du kan använda det här programmet för att tvätta skjortor som är tillverkade av bomull, syntet och syntetblandade material. Detta program säkerställer att dina kläder skrynklas mindre. Ånga används i slutet av programmet för att bidra till att motverka skrynklning. Ångan som används i slutet av programmet och densärskilda centrifugeringsprofilen säkerställer att dina skjortor blir mindre skrynkliga. När snabbtvättfunktionen väljs används en förbehandlingsalgoritm.

Applicera förbehandlingsmedlet på dina kläder direkt eller lägg till det tillsammans med tvättmedlet då maskinen börjar att ta in vatten från huvudtvättutrymmet. På det här sättet kommer det att gå mycket fortare att få prestanda som du normalt skulle få med en vanlig tvättcykel. Dina skjortors livslängd kommer att öka.

• **Snabbtvätt / Expressvätt 14 min**

Använd det här programmet för att tvätta lätt smutsade bomullskläder på kort tid. Programtiden kan minskas med upp till 14 minuter när snabbtvättfunktionen är vald. När snabbtvättfunktionen är vald kan max 2 (två) kg tvätt tvättas.

• Mörka Kläder

Använd detta program för att skydda färgen på dina mörka kläder eller jeans. Detta program ger hög effektivitet vid tvättning tack vare speciella trumrörelser, även vid låga temperaturer. Det rekommenderas att använda flytande tvättningsmedel eller yleschampo för mörkfärgad tvätt. Tvätta inte ömtålig tvätt som innehåller ylle etc med detta program.

• Mix

Du kan använda detta program för att tvätta bomull och syntet tillsammans utan att du behöver sortera dem.

• Fintvätt

Detta program kan användas för att tvätta ömtålig tvätt, som till exempel bomulls/syntetmix, stickade kläder eller sockor. Tvättrörelserna i detta program är mer försiktiga. Ställ in temperaturen på 20 grader eller använd alternativet kalltvätt för kläder vars färg du vill bevara.

• Siden

Du kan använda det här programmet för att tvätta ömtåliga plagg eller damunderkläder där handtvätt rekommenderas. Små mängder tvätt måste tvättas i en tvättpåse. Spännen och knappar måste knäppas och kläder med dragkedja måste stängas.

• Sport

Använd detta program för att tvätta friluftss-/sportkläder som innehåller bomull/syntetmix, liksom vattentäta kläder som till exempel gore-tex. Detta program tvättar försiktigt tack vare de speciella roterande rörelserna.

• Grovtvätt / Fläckar

Maskinen har ett specialprogram för fläckar som möjliggör borttagning av olika typer av fläckar på effektivast möjliga sätt. Använd bara det här programmet för hållbar, tvättäta bomullstvätt. Tvätta inte fintvätt och infärgade plagg och tvätt i det här programmet. Före tvätt ska tvättetiketter kontrolleras (rekommenderas för bomullsskjortor, byxor, shorts, t-shirts, babykläder, pyjamas, förkläden, dukar, sängkläder, duntäcken, lakan, örngott, badhanddukar, sockor, bomullsunderkläder som passar för tvätt i hög temperatur och längre tid). Du kan använda automatiskt fläckprogram för att tvätta 24 typer av fläckar indelade i tre olika grupper som kan väljas med inställningsknappen "Snabbtvätt". Nedan hittar du nedsmutsningsgrupperna som kan väljas med inställningsknappen "Snabbtvätt". Beroende på vald fläcktyp modifieras ett specialprogram där blötlägningslängd, tvättrytm, tvätt- och sköljlängd ändras.

Nedan hittar du nedsmutsningsgrupperna som kan väljas med inställningsknappen "Snabbtvätt":

När "Snabbtvätt" inte väljs	När knappen "Snabbtvätt" trycks in en gång	När knappen "Snabbtvätt" trycks in två gånger
Svett	Blod	Te
Smuts på kragen	Choklad	Kaffe
Livsmedel	Pudding	Fruktjuice
Majonnäs	Gräs	Ketchup
Salladsdressing	Lera	Rödvin
Makeup	Ägg	Coca Cola
Maskinolja	Smör	Sylt
Barnmat	Curry	Kol

- Välj fläckborttagningsprogram.
- Hitta den typ av fläck som du vill ta bort i fläckgrupperna ovan och välj motsvarande grupp med snabbhjälpfunktionsknappen.
- Läs tvättetiketterna på kläderna noggrant och se till att den temperatur och centrifugeringshastighet som har valts är lämplig.

• Nedladdat Program

Det här är ett specialprogram som låter dig hämta olika program när du vill. Vid starten finns ett program som du kan se med HomeWhiz-applikationen som standard. Du kan emellertid använda HomeWhiz-applikationen för att välja ett program från den fördefinierade programuppsättningen och sedan ändra det.



Om du vill använda funktionerna HomeWhiz och fjärrkontroll måste du välja Ladda ner program. 4.3.15 Se avsnittet HomeWhiz och fjärrkontrollfunktion för mer information.

• Mjuka leksaker

Mjuka tyglesaker måste tvättas i fintvättprogram på grund av deras speciella tyger samt fibrer och tillbehör de innehåller. Mjuka leksaker -programmet skyddar leksaken under tvättcykeln, tack vare dess lätta tvättrörelser och centrifugeringsprofil. Det rekommenderas att använda flytande tvättmedel.




Ömtåliga leksaker med hårda ytor bör inte tvättas under några förhållanden.

Leksaker bör inte tvättas tillsammans med annan tvätt eftersom de kan skada kläder.

• Handduk

Använd det här programmet för att tvätta hållbar bomullstvätt som exempelvis handdukar. Lägg i handdukarna i maskinen och placera dem så att de inte kommer i kontakt med bälgan eller glaset.

4.3.6 Temperaturval

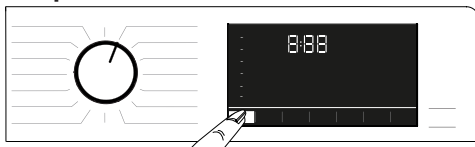

När ett nytt program väljs visas den förväntade temperaturen för programmen på temperaturindikatorn. Det är möjligt att rekommenderat temperaturvärde inte är den maximala temperaturen som kan väljas för det aktuella programmet.

Tryck på **Temperaturinställning** knappen för att ändra temperaturen. Temperaturen minskar gradvis.



Ingen ändring kan göras i programmen där temperaturjusteringar inte tillåts.

Du kan också ändra temperaturen efter att tvättcykeln har startat. Detta kan göras om tvättstegen tillåter det. Om de inte tillåter det kan du inte göra det.



Om du går till tvättalternativet och trycker på temperaturinställningsknappen igen visas den högsta rekommenderade temperaturen för det valda programmet. För att minska temperatur trycker du på temperaturjusteringsknappen igen.

4.3.7 Val av centrifugeringshastighet



När ett nytt program väljs visas den maximala centrifugering hastigheten på **centrifugering** hastighetsindikatorn.



Det är möjligt att rekommenderat centrifugeringsvärde inte är den maximala centrifugeringshastigheten som kan väljas för det aktuella programmet.

Tryck på **centrifugeringshastighets inställningsknappen** igen för att minska centrifugeringshastigheten. Centrifugeringshastigheten minskar gradvis.

Sedan visas alternativen "Fördj. Skölj." och "Ingen centr." på displayen, beroende på produktmodell.

Om du inte vill plocka ur kläderna omedelbart efter programmets slut, kan du använda **funktionen för fördröjd** sköljning för att låta tvätten ligga kvar i det sistasköljvattnet för att förhindra att kläderna blir skrynkliga när det inte finns något vatten i maskinen.

Med den här funktionen ligger tvätten kvar i sista sköljvattnet.

Om du vill centrifugera tvätten efter funktionen Fördr. Skölj.:

- Justera **Rotationshastigheten**.

- Tryck på **Start/Paus/Avbryt**. Programmet återupptas. Maskinen tömmer först ut vattnet och centrifugerar kläderna.

Om du vill tömma vattnet i slutet av programmet utan att snurra kan du använda **Ingen rotation** funktion.



Ingen ändring kan göras i programmen där centrifugeringshastighet inte tillåts.

Om tvättstegen tillåter det, kan du ändra centrifugeringshastigheten efter att tvättcykeln har startat. Om du inte tillåter det kan du inte göra det.

Fördröjd sköljning

Om du inte vill plocka ur kläderna omedelbart efter programmets slut, kan du använda funktionen för fördröjd sköljning för att låta tvätten ligga kvar i det sista sköljvattnet för att förhindra att kläderna blir skrynkliga när det inte finns något vatten i maskinen. Tryck på knappen "Start/Paus" efter det här programmet om du vill tömma ut vattnet utan centrifugering. Då återupptas programmet där det stannade, det tömmer ut vattnet och avslutas.

Om du vill centrifugera tvätten justerar du centrifugeringshastigheten och trycker på knappen "Start/Pause". Programmet återupptas. Vattnet töms ut, tvätten centrifugeras och programmet avslutas.

4.3.8 Val av hjälpfunktion



Välj önskade hjälpfunktioner innan du startar programmet. När ett program har valts kommer symboler för de hjälpfunktioner som har valts att tändas.



Om du trycker på knappen till en hjälpfunktion som inte kan användas tillsammans med det aktuella programmet kommer du att höra en varningssignal från maskinen.

Dessutom kommer symboler för de hjälpfunktioner som valts för programmet som körs att förbli på efter att tvättcykeln har startat.



Vissa funktioner kan inte väljas tillsammans. Om en andra hjälpfunktion står i konflikt med den första som väljs innan maskinen startar, avbryts den först valda funktionen och den andra hjälpfunktionen blir aktiv. Om du exempelvis väljer snabbtvätt efter att du har valt extra sköljning, avbryts extra sköljning, medan snabbtvätt förblir aktivt.

En hjälpfunktion som inte är kompatibel med programmet kan inte väljas. (Se "Program- och förbrukningstabell")

Vissa program har hjälpfunktioner som måste användas med det valda programmet. Denna funktion kan inte avbrytas. Bildrutan för hjälpfunktionen tänds inte, utan endast det invändiga området tänds.

4.3.8.1. Hjälpfunktioner

• Tidspar x2

Du kan trycka på snabbtvätt-knappen för att förkorta programtiden efter att du har valt programmet. För vissa program kan tiden kortas med över 50 %. Dock er den ändrade algoritmen bra tvättprestanda.

Även om det beror på programmet, kommer ett tryck på snabbvals-knappen förkorta programtiden till en viss nivå. Tryck på samma knapp en andra gång för att minska tiden till miniminivån.

För bättre tvättresultat, använd inte snabbtvätt-knappen för hårt smutsad tvätt.

För medel- och hårt smutsad tvätt, använd snabbtvättknappen för att förkorta programtiden.

• Tyst läge

Använd det här programmet för att tvätta bomull med mindre energiförbrukning och lägre ljudnivåer. Centrifugeringsstegen avbryts för tyst tvätt och programmet slutar med steget för att fördröja sköljning. När programmet har slutförts ska centrifugeringen köras för att centrifugera tvätten.

• Dosering tvättmedel

Med denna hjälpfunktionsknapp kan du ändra tvättmedels- och dospreferenser. För detaljerad information, se 4.2.6.2 "Dosval och avbrytning eller användning av pulvertvättmedel"

• Fjärrkontroll

Du kan använda den här hjälpfunktionen för att ansluta produkten till smarta enheter. Detaljerad information hittar du i 4.3.15 HomeWhiz och fjärrkontrollfunktioner.

• Specialiserat program

Den här hjälpfunktionen kan endast användas för bomulls- och syntetprogram med HomeWhiz-applikationen. När den här hjälpfunktionen är aktiverad kan du lägga till upp till 4 extra sköljningssteg i programmet. Du kan välja och använda en del hjälpfunktioner även om de inte kan hittas i produkten. Du kan öka och minska tiden för bomulls- och syntetprogrammen inom ett säkert intervall.



När hjälpfunktionen för Anpassat program är vald kommer tvättprestanda och energiförbrukning att skilja sig från det angivna värdet.

• Automatisk doseringsinställning

Denna funktion kan endast användas med HomeWhiz-applikationen. Med denna funktion ändras doseringsmängderna för flytande tvättmedel och mjukmedel. För alla program kommer dosering att utföras baserat på de senaste inställningarna du har valt tills du väljer en ny inställning.

4.3.8.2 Funktioner/program som valts genom att trycka på funktionstangenterna i tre sekunder

• Trumrengöring 3"

Håll den första hjälpfunktionsknappen intryckt i 1 till 3 sekunder för att välja program. Använd det här programmet med jämna mellanrum (varje/varannan månad) för att rengöra trumman och garantera att önskad hygien upprätthålls. Ånga används före programmet för att mjuka upp eventuella avlagringar i trumman. Kör programmet när maskinen är helt tom. För bättre resultat kan du hålla in kalkborttagning för tvättmaskiner i tvättmedelsfack. "2". När programmet är slut ska du lämna luckan öppen så att maskinens insida torkar.



Det här är inte ett tvättprogram. Det är ett serviceprogram.

Kör inte programmet när det finns något i maskinen. Om du försöker göra det upptäcker maskinen automatiskt att det finns tvätt inuti den och avbryter programmet.

• Skrynkelfritt 3"

Om du trycker på och håller centrifugeringsvals-knappen intryckt i 3 sekunder, kommer denna funktion att väljas och programmets uppföljningslampa för det aktuella programmet tänds. När denna funktion är vald roterar trumman i upp till åtta timmar för att säkerställa att tvätten inte skrynklas i slutet av programmet. Du kan närsomhelst under dessa åtta timmar avbryta programmet och tömma maskinen. Tryck på funktionsväljarknappen eller maskinens på/av-knapp för att avbryta funktionen. Programmets uppföljningslampa kommer att finnas kvar tills funktionen avbryts eller steget är klart. Om funktionen inte avbryts förblir den aktiv även under efterföljande tvättcykler.

• Dosering sköljm 3"

Håll hjälpfunktionsknappen (automatisk dosering) intryckt i 2 till 3 sekunder för att välja denna funktion. Om du väljer denna funktion medan mjukmedelssymbolen är aktiv på skärmen kommer mjukmedlet att stängas av. Om du väljer denna funktion medan mjukmedelssymbolen är aktiv på skärmen kommer mjukmedlet att vara på.

• Barnlås

Använd Barnlåsfunktionen för att förhindra att barn leker med maskinen. På det sättet kan du förhindra ändringar i ett program som körs.



När barnlåset är aktiverat kan du trycka på knappen På/Av för att slå på eller av maskinen. Programmet fortsätter när du startar maskinen igen.

Du kommer höra en varning om knapparna trycks in medan barnlåset är aktiverat. Denna hörbara varning avbryts när knapparna trycks in 5 gånger i rad.

För att aktivera barnlås:

Tryck på och håll in hjälpfunktionsknapp 3 under 3 sekunder. När nedräkningen "3-2-1" har slutförts på displayen kommer symbolen barnlås att slås på. När den här varningen visas kan du släppa **hjälpfunktionsknapp 3**.

För att inaktivera barnlås:

Tryck på och håll in hjälpfunktionsknapp 3 under 3 sekunder. När nedräkningen "3-2-1" har slutförts på displayen kommer symbolen barnlås att slås av.

• Bluetooth

Du kan använda Bluetoothanslutningsfunktionen för att para din maskin med din smarta enhet. På det sättet kan du använda din smarta enhet för att få information om maskinen och styra den.

För att aktivera Bluetooth:

Tryck på och håll in fjärrkontrollfunktionsknapp under 3 sekunder. Du kommer se nedräkningen "3-2-1" och Bluetooth-symbolen kommer visas. Släpp **Fjärrkontrollfunktionsknappen**. Bluetoothikonen blinkar medan produkten paras med den smarta enheten. Om anslutningen fungerar kommer ikonens lampa att fortsatt vara tänd.

För att inaktivera Bluetooth:

Tryck på och håll in fjärrkontrollfunktionsknapp under 3 sekunder. Du kommer se nedräkningen "3-2-1" och Bluetooth-symbolen kommer slås av.



Du måste slutföra den första inställningen av HomeWhiz-appen för att Bluetooth ska aktiveras. Efter inställningen, om du trycker in knappen för fjärrkontrollfunktionen medan knappen är i positionen ladda ner/fjärrkontroll, kommer Bluetooth att aktiveras automatiskt.

4.3.9 Sluttid

Tidsvisning

Medan programmet körs visas tiden som återstår till slutet av programmet i timmar och minuter, t. ex. "01:30".



Programtiden kan variera från värdena som anges i "Program- och förbrukningstabellen", beroende på vattentryck, vattnets hårdhet och temperatur, omgivande temperatur, mängd och typ av tvätt, hjälpfunktioner som väljs och ändringar i huvudström.

Med **funktionen för Sluttid** kan programmet flyttas fram upp till 24 timmar. Efter att du har tryckt på knappen **Sluttid** visas programmets beräknade sluttid. Om **sluttiden** är inställd, **slås sluttidsindikatorn** på



För att säkerställa att funktionen Sluttid är aktiverad och att programmet avslutas vid slutet av den definierade varaktigheten, **Start/Paus** ska du trycka på efter att ha ställt in varaktigheten.



Om du vill avbryta sluttidsfunktionen vrids du knappen till **på/av** positionen.



Om funktionen för sluttid har aktiverats, tillsätt inte flytande tvättmedel i pulvertvättmedelsfacket 2. Fläckar kan vara kvar på kläderna.

- 1 Öppna lastluckan, placera tvätten och sätt tvättmedel etc.
- 2 Välj tvättprogram, temperatur, rotationshastighet och vid behov hjälpfunktionerna.
- 3 Tryck på **sluttidsknappen** för att ställa in önskad sluttid. **Indikatorn för sluttid** slås på.
- 4 Tryck på knappen **Start/Paus**. Nedräkningen startar. Tecknet "⏸" i mitten av sluttiden på displayen börjar blinka.




Luckan låses när medan sluttiden är aktiv.

Under sluttidsnedräkningen kan du lägga in tvätt i maskinen. (Se 4.3.12). I slutet av nedräkningen släcks sluttidsindikatorn, tvättcykeln startas och längden för det valda programmet visas.


När sluttid har valts är den tid som visas på displayen vald sluttid.

4.3.10 Att starta ett program

- 1 Tryck på **Start/Paus**- knappen för att starta programmet.

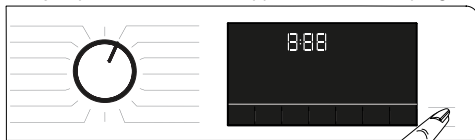

- 2 Ljuset på **Start / Paus**- knappen, som är avstängd, tänds nu för att indikera att programmet har startat.
- 3 Laddningsdörren kommer att låsas. När luckan har låsts visas lucklåssymbolen på displayen.
- 4 Programmets uppföljningslampor på displayen visar det aktuella programsteget.

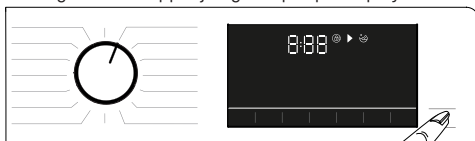

4.3.11 Lastdörrlås

Det finns ett låssystem på maskinens lucka som förhindrar att laddningsluckan öppnas i fall där vattennivån är otillräcklig.

När luckan är låst visas symbolen "Lucka låst".



Om fjärrkontrollfunktionen är vald kommer luckan att vara låst. För att öppna luckan måste du trycka på fjärrstartknappen eller ändra programpositionen för att inaktivera fjärrstartfunktionen.


Öppna laddningsluckan vid strömavbrott:




Vid strömavbrott kan du använda luckans nödhandtag under pumpfilterlocket för att öppna luckan manuellt.



WARNING: För att undvika att vatten flödar över innan du öppnar luckan, se till att det inte finns något vatten kvar i maskinen.

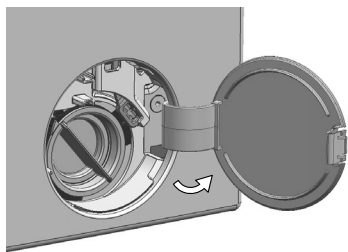


- Stäng av och koppla maskinen ur strömkällan.
- Öppna pumpfilterlocket.

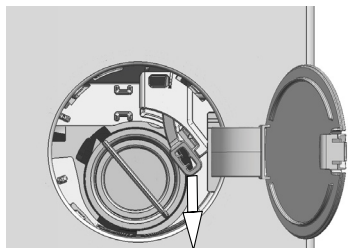


- Ta bort luckans nödhandtag bakom filterhöljet med ett verktyg.
- Öppna luckan genom att dra luckans nödhandtag neråt.
- Dra handtaget neråt igen, om luckan inte öppnas.
- Returnera luckans nödhandtag till ursprungligt läge, när luckan har öppnats.

4.3.12 Ändra urvalet efter att programmet har inletts

Lägga i tvätt efter att programmet har startat

När du trycker på **Start/Paus** om mängden vatten i maskinen är lämplig (om symbolen för att lägga i tvätt är  på) inaktiveras lucklåset och luckan öppnas så att du kan lägga i tvätt. När lucklåset är inaktiverat slocknar lucklåssymbolen på displayen. När du har lagt till tvätten stänger du dörren och trycker på **Start/Paus** igen för att fortsätta tvättcykeln.



Om du trycker på **Start/Paus** och vattennivån i maskinen inte är tillräcklig (om ikonen lägg till tvätt är ) kan lucklåset inte inaktiveras och lucklåssymbolen visas fortsatt på displayen.



Om vattentemperaturen i maskinen är över 50 °C kan du inte inaktivera lucklåset även om vattennivån är lämplig.

Växla maskinen till pausläge:

Tryck snabbt på knappen **Start/Paus**- knappen för att växla till pausläge. Start-/paussymbolen blinkar på displayen.



Ändra programval efter att programmet har startat:

Om barnlås inte är aktiverat kan du ändra program genom att vrida på programvalsknappen medan det aktuella programmet körs. Detta kommer avbryta det aktuella programmet.



Det valda programmet kommer starta på nytt.

Ändra hjälpfunktion, hastighet och temperatur

Beroende på det steg som det aktuella programmet har kommit till, kan du avbryta eller aktivera hjälpfunktioner. Se "Val av hjälpfunktioner".

Du kan också ändra hastighet och temperaturinställningar. Se "Val av centrifugeringshastighet" och "Temperaturval".



Luckan går inte att öppna om vattentemperaturen i maskinen är hög eller vattennivån ligger över lucköppningen.

4.3.13 Avbryta programmet

Programmet avbryts om programväljaren vrids till ett annat program eller om maskinen slås av och på med den här knappen.



Om du vrider programvalsknappen när Barnlås är aktiverat avbryts inte programmet. Du ska först avbryta Barnlås.

Om du vill öppna luckan efter att du har avbrutit programmet, men det inte går att öppna luckan på grund av att vattennivån i maskinen ligger över lucköppningen och vrids du programvalsknappen till programmet Pump+Spin och tömmer ut vattnet ur maskinen.

4.3.14 Slutet av programmet

När programmet är klart visas symbolen Slut.

Om du inte trycker på någon knapp under 10 minuter växlar maskinen till frånslaget läge. Skärmen och alla indikatorer slås av.

När du trycker på valfri knapp visas stegen i det slutförda programmet.

4.3.15 HomeWhiz och fjärrkontrollfunktioner.

HomeWhiz gör att du kan använda din smarta enhet för att kontrollera din tvättmaskin och få information om den. Tack vare HomeWhiz-applikationen kan du använda din smarta enhet för att utföra olika förfaranden som också kan utföras på maskinen. Dessutom kan du använda en del funktioner endast med HomeWhiz-funktionen.

Om du vill använda Bluetooth-funktionen på din maskin bör du hämta HomeWhiz-appen från enhetens applikationsbutik.

Se till att den smarta enheten är ansluten till internet för att ladda ner appen.

Om du använder appen för första gången, använd instruktionerna på skärmen för att slutföra användarregistreringsprocessen. När registreringen är klar kan du använda alla produkter med HomeWhiz-funktionen i ditt hus med detta konto.

Du kan trycka på "Lägg till/ta bort applikation" i HomeWhiz-programmet för att se produkterna som är parade med ditt konto. Du kan parkoppla dessa produkter på denna sida.

När du har installerat applikationen kommer HomeWhiz-funktionen att låta maskinen skicka pushmeddelanden via din smarta enhet.



För att använda HomeWhiz-funktionen måste appen installeras på din smarta enhet och tvättmaskinen måste vara parat med din smarta enhet via Bluetooth. Om tvättmaskinen inte är parat med din smarta enhet fungerar den som en apparat som inte har en HomeWhiz-funktion.

Din produkt fungerar när den är parat till din smarta enhet via Bluetooth. Kontroller som utförs via appen aktiveras genom denna parning. Av detta skäl måste Bluetooth-signalen mellan produkten och den smarta enheten vara tillräckligt stark.

Besök www.homewhiz.com för att se Android- och iOS-versioner som stöder HomeWhiz-applikationen.



WARNING: Alla säkerhetsåtgärder som beskrivs i avsnittet "ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER" i bruksanvisningen gäller även för fjärrstyrning via HomeWhiz-funktionen.

4.3.15.1 HomeWhiz-installation

Din produkt och HomeWhiz-appen måste vara anslutna för att appen ska köras. För att upprätta den här anslutningen följer du stegen nedan för installationen både på din produkt och på HomeWhiz-appen.

- Om du lägger till en apparat för första gången pekar du på "Lägg till/ta bort produkt" i HomeWhiz-applikationen. Tryck sedan på "Tryck här för att ställa in ny apparat". Följ stegen nedan samt instruktionerna i HomeWhiz-appen för att slutföra installationen.
- För att börja installationsprocessen måste du först se till att maskinen är avslagen. Tryck på och håll in Temperatur- och Fjärrkontrollfunktionsknappen samtidigt under 3 sekunder för att växla till installationsläget för HomeWhiz.



- När maskinen när i HomeWhiz-installationsläget ser du en animering på displayen och Bluetooth-ikonen blinkar tills din maskin blir parat med din smarta enhet. I detta läge är endast programknappen aktiverad. Andra knappar är inaktiverade.



- På skärmen du ser på appen, välj den önskade tvättmaskinen och tryck på Nästa.
- Följ anvisningarna på displayen tills HomeWhiz frågar dig om produkten som du vill ansluta till din smarta enhet.
- Återgå till HomeWhiz-applikationen och vänta tills installationen är slutförd. När installationen är slutförd ger du tvättmaskinen ett namn och bekräftar. Du kan nu trycka på skärmen för att se den produkt du har lagt till i HomeWhiz-appen.



Om inte inställningen kan slutföras inom 5 minuter kommer tvättmaskinen automatiskt att stängas av. I det fallet måste du starta om installationen på nytt. Om problemet fortsätter, kontakta en auktoriserad servicerepresentant.

Du kan använda tvättmaskinen med mer än en smart enhet. För att göra detta, ladda även ner HomeWhiz-applikationen på andra smarta enheter. När du startar appen, måste du logga in med det konto som du tidigare skapat och parat ihop med tvättmaskinen. I annat fall, läs "Att ställa in en tvättmaskin som är ansluten till någon annans konto".



HomeWhiz-appen kan komma att be dig att ange produktnumret som finns angivet på produktens etikett. Produktetiketten finns på insidan av produktens lucka. Produktnummer finns tryckt på denna etikett.



4.3.15.2 Att ställa in en tvättmaskin som är ansluten till någon annans konto

Om tvättmaskinen du vill använda tidigare registrerats i systemet med någon annans konto måste du etablera en ny anslutning mellan din HomeWhizapplikation och produkten.

- Hämta HomeWhiz-applikationen till den nya smarta enheten som du vill använda.
- Skapa ett nytt konto och logga in på kontot på HomeWhiz-appen.
- Följ stegen i HomeWhiz-inställning (4.3.15.1 HomeWhiz-inställning) för att slutföra inställningen.



Eftersom HomeWhiz och fjärrkontrollfunktioner hos din produkt fungerar via parning via Bluetooth kan produkten endast köras av en HomeWhiz-app i taget.

4.3.15.3 Använda fjärrkontrollfunktionen

Efter HomeWhiz-installationen slås Bluetooth automatiskt på. För att aktivera eller inaktivera Bluetooth-anslutningen, se 4.3.8.2 Bluetooth 3”.

Om du slår av och på din maskin medan Bluetooth är aktiverat kommer den koppla upp igen automatiskt. Om den parade enheten är utom räckhåll kommer Bluetooth-anslutningen automatiskt slås av. Av den anledningen måste du slå på Bluetooth på nytt om du vill använda fjärrkontrollfunktionen.

Du kan kontrollera Bluetooth-symbolen på displayen för att spåra din anslutningsstatus. Om symbolen är på betyder det att Bluetooth-anslutningen är upprättad. Om symbolen syns försöker produkten att ansluta. Om symbolen är av har du ingen anslutning.



WARNING: När Bluetooth-anslutningen är aktiv för din produkt är fjärrkontrollfunktionen valbar.

Om fjärrkontrollfunktionen inte kan väljas kontrollerar du anslutningens status. Om anslutningen misslyckades, upprepa de initiala installationsinställningarna på apparaten.

WARNING: Av säkerhetsskäl kommer produktens lucka att vara låst medan fjärrkontrollfunktionen är aktiverad, oberoende av driftläge. Om du vill öppna produktens lucka måste du vrida på programvalsknappen eller trycka på fjärrkontrollknappen för att inaktivera fjärrkontrollfunktionen.

När du vill fjärrkontrollera tvättmaskinen måste du aktivera fjärrkontrollfunktionen genom att trycka på fjärrkontrollknappen medan programknappen är i läget Hämta program/Fjärrkontroll på tvättmaskinens kontrollpanel. När du har återkomst till maskinen ser du en skärmbild liknande den nedanstående.



När fjärrkontrollen är aktiverad kan du bara hantera och stänga av maskinen och följ statusen på tvättmaskinen. Alla funktioner förutom barnlås kan hanteras via applikationen.

Du kan kontrollera funktionsindikatorn på knappen för att se om fjärrkontrollen är på eller av.

Om fjärrkontrollfunktionen är av hanteras alla operationer på tvättmaskinen och endast statusuppföljning är tillåten på applikationen.

Om fjärrkontrollfunktionen inte kan upprättas kommer du höra en varning efter att ha tryckt på knappen. Detta kan ske om produkten inte är påslagen eller om det inte finns någon produkt som är parat med Bluetooth. Bluetooth-inställningar är Av eller tvättmaskinens lucka är öppen är exempel på sådana fall.

När du aktiverar den här funktionen på tvättmaskinen, fortsätter funktionen utom i vissa fall, så att du kan fjärrstyra din tvättmaskin via Bluetooth.

I vissa fall inaktiverar den sig själv av säkerhetsskäl:

- När tvättmaskinen drabbas av strömavbrott
- När programvalsknappen vrids för att välja ett annat program eller när produkten är avstängd.

4.3.15.4 Felsökning

Följ stegen nedan om det är problem med kontroller eller anslutning. Observera om problemet kvarstår efter den åtgärd du har vidtagit. Gör följande om problemet inte är löst.

- Kontrollera om den smarta enheten är ansluten till det aktuella hemnätverket.
- Starta om produkten.
- Stäng av Bluetooth och sedan på via användarens kontrollpanel.
- Om anslutningen inte kan upprättas med processerna ovan, upprepa de initiala installationsinställningarna på tvättmaskinen.

Om problemet fortsätter, kontakta en auktoriserad servicerepresentant.

4.4 Underhåll och rengöring

Serviceivslängden för produkten ökar och ofta förekommande problem minskar om den rengörs regelbundet.

4.4.1 Rengöring av tvättfacket

Lämpliga rengöringstillfällen


- Om du ser hårdat, visköst tvättmedel eller mjukmedel när du öppnar doseringsbehållarens lock,
- Om du inte är nöjd med tvättresultatet (tvättmedel eller mjukmedel kan inte tas med i tvättmediet eftersom det hårdats),
- Om vätskorna i facket inte minskar under en längre tid, trots att du inte tillsätter tvättmedel eller mjukmedel och dosering väljs,
- Om du vill byta tvättmedel som du har lagt till i facket (till exempel om du inte är nöjd med tvättmedlet och inte vill använda det) eller om du har gjort ett misstag när du tillsätter medlen (till exempel om du har lagt tvättmedel i mjukmedelsfacket eller mjukmedel i tvättmedelsfacket),
- Om du ska lägga till ett tvättmedel eller mjukmedel från ett annat märke än det du brukar använda,
- Om du lägger till ett tvättmedel av annan typ (till exempel om du tillsätter tvättmedel för färgad tvätt när det finns tvättmedel för vit tvätt i facket)
- Om du tillsätter ett tvättmedel med en annan koncentration (för att inte slösa bort det gamla tvättmedlet kan du lägga det i tvättmedelsfacket vid nästa tvätt och välja "pulvertvättmedel aktivt" på displayen.)
- Om det nya mjukmedlet som tillsätts har samma egenskaper men har en annan doft (tänk på att om du tillsätter det nya mjukmedlet utan att rengöra resterna av föregående, kommer denna blandning att ge en annan lukt),
- Om du inte ska använda produkten under lång tid (till exempel när du åker till sommarstugan och när du återvänder - 3 månader eller mer) (tvättmedlet kan alltmer tjockna och till slut hårdas, och därmed kan systemet inte genomföra dosering även om det visar att facken är fulla.)

Rengöring:




Innan rengöring, tryck på På/Av-knappen för att stänga av produkten och dra sedan ur kontakten.




Det rekommenderas att du bär en handske för att undvika kontakt med tvättmedlet som du kommer att ta ur tvättmedelsfacket och andra tvättmedel.

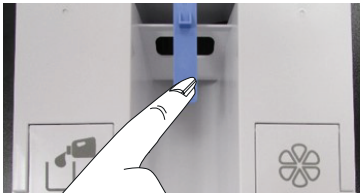

- Tryck på den blå delen mitt i tvättmedelslådan och dra sedan lådan mot dig själv för att ta ut den.

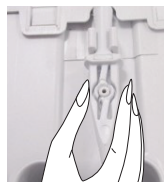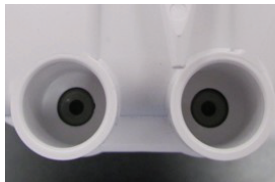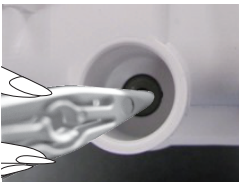

- Ta bort urtömningslisten som finns längst bak i facket.
- Hålet bakom tvättmedelsfacket som töms placeras över en behållare.
- Tryck urtömningslisten lätt in på plats längst bak i tvättmedelsfacket.
- Tvättmedlet börjar flöda i behållaren.
- Upprepa samma process för mjukmedlet.

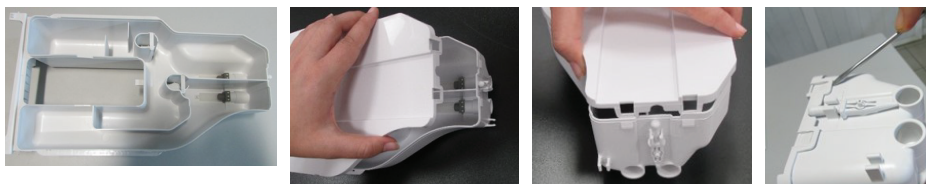

- Använd en platt skruvmejsel för att ta bort flikarna som håller det övre locket på tvättmedelsfacket (det finns totalt 6 flikar: två på höger sida av facket, två till vänster och två på baksidan) och tvätta insidan av facket.
- Efter tvättning sätter du tillbaka luckan på sin plats. Se till att alla flikar är inpassade. Om flikarna inte sitter ordentligt kan vätskor läcka eller tvättmedelsfacket kan fastna eller det kan vara svårt att förflytta det längs fackets skena. Se därför till att flikarna är monterade på plats.
- Passa in urtömningslisten på plats längst bak i facket.
- Observera slitsen och skenorna, sätt tillbaka facket på plats och tryck till det för att stänga. Efter tillsats av tvättmedel och mjukmedel kommer det att vara redo att användas i program med doseringsfunktion.

4.4.2 Rengöra luckan och trumman

För produkter med trumrengöringsprogram, var god se Hantera produkten - Program.



Upprepa trumrengöringen minst varannan månad.

Använd ett avlagringshämmande medel för tvättmaskinen.



Efter varje tvätt ska du se till att inga främmande ämnen finns kvar i produkten.

Om hålen på bälgens undersida i bilden är spärrade ska du öppna hålen med en tandrensare.

Främmande metallföremål orsakar rost i trumman. Rengör fläckar på trummans yta genom att använda rengöringsmedel för rostfritt stål.


Använd aldrig stålull eller trådull. Detta skadar målade ytor och ytor i plast.

4.4.3 Rengöra kroppen och kontrollpanelen

Torka på maskinen med tvålsvatten eller icke korroderande mildt rengöringsmedel och torka med en mjuk trasa. Använd bara en mjuk och fuktig trasa för att rengöra kontrollpanelen.

4.4.4 Rengöra vatteninloppsfilteret

Det finns ett filter vid slutet av varje vatteninloppsventil på baksidan av maskinen och även vid slutet av varje vatteninloppsslang där de är anslutna till kranen. Dessa filter förhindrar att främmande ämnen och smuts tränger in med vattnet i maskinen. Filter ska rengöras om de är smutsiga.

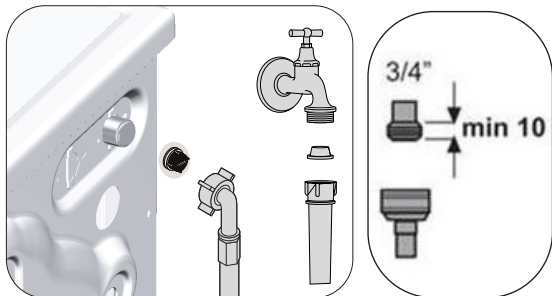

1. Stäng kranarna.
2. Ta bort muttrarna för vatteninlopps-slangen frö att öppna filtren på vatteninloppsventilerna. Rengör dem med en borste. Om filtren är för smutsiga, ska du ta bort dem från sina placeringar med en pincett och rengöra dem.
3. Ta ut filtren i den plana änden av vatteninlopps-slangen tillsammans med tätningarna och rengör noggrant under rinnande vatten.
4. Sätt försiktigt tillbaka tätningar och filter på deras platser och dra åt slangmuttrarna för hand.

4.4.5 Tömma ut kvarvarande vatten och rengöra pumpfiltret

Filtersystemet i din maskin förhindrar att fasta föremål, såsom knappar, mynt och textilfibrer sätter igen pumppropellern under tömning av tvättvattnet. Vattnet töms ut utan problem och servicelivslängden för pumpen ökar.

Om din maskin inte klarar av att tömma ut vattnet, kan pumpfiltret sätta igen. Filtret måste rengöras när det sätter igen eller var tredje månad. Vattnet måste tömmas ut för att rengöra pumpfiltret.

Dessutom ska du före transport av maskinen (vid flytt till ett annat hus) tömma ut vattnet ordentligt.



WARNING: Främmande ämnen som ligger kvar i pumpfiltret kan skada maskinen eller orsaka buller.

WARNING: I regioner där det finns risk för frysskador måste kranen vara stängd, systemslangen tas bort och vattnet i produkten tömmas ut när produkten inte används.

WARNING: Efter varje användning ska du stänga av vattenkranen till vilken huvudslangen är ansluten.


För att rengöra det smutsiga filtret och släppa ut vattnet:

- 1 Koppla ur maskinen för att stänga av strömtillförseln.




WARNING: Vattentemperaturen inuti maskinen kan stiga upp till 90 °C. För att undvika risk för skällning, rengör filtret efter att vattnet inuti produkten har svalnat.

- 2 Öppna filterlocket.



- 3 Följ åtgärderna nedan för att tömma ut vattnet.

Om produkten har en nödtömnings-slang, för vattenutsläpp:

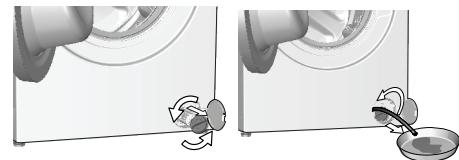

- a Dra ut nödtömnings-slangen ur sitt läge.
- b Placera en stor behållare i slangändan. Töm ut vattnet i behållaren genom att dra ut kontakten i slutet av slangändan. När behållaren är full ska du blockera inloppet genom att byta kontakten. Efter att behållaren har tömts upprepar du proceduren ovan för att fortsätta tömma ut vattnet ur maskinen.
- c När tömningen av vattnet är slut stänger du slutet av kontakten igen och fixerar slangens på plats.
- d Vrid och ta bort pumpfiltret.

- 4 Rengör det från eventuell smuts inne i filtret, samt fibrer, om det finns några, runt propellerområdet.

5. Byt filtret.

6. Om filterlocket består av två delar, stäng filterlocket genom att trycka på fliken. Om den är i ett stycke sätter du ihop flikarna i nedre delen på plats och trycker på övre delen för att stänga.

Problem	Orsak	Lösning
Program startar inte efter att luckan har stängts.	Knappen Start/Paus/Avbryt har inte tryckts in. Det kan vara svårt att stänga luckan vid överdriven belastning.	<ul style="list-style-type: none"> Tryck på knappen Start/Paus/Avbryt. Minska mängden tvätt och se till att luckan är ordentligt stängd.
Det går inte att starta eller välja program.	Produkten har växlat till säkerhetsläge på grund av ett infrastrukturproblem, såsom linjeström, vattentryck etc.	<ul style="list-style-type: none"> Om du vill avbryta programmet vrider du programvalsknappen för att välja ett annat program. Tidigare program avbryts (se "Avbryta program").
Vatten i produkten.	Vatten har blivit kvar i produkten på grund av kvalitetskontrollprocesser i produktionen.	<ul style="list-style-type: none"> Detta beror inte på något fel; vatten är inte skadligt för maskinen.
Maskinen tar inte in vattnet.	Kranen är avstängd.	<ul style="list-style-type: none"> Vrid på kranen.
	Vatteninloppsslangen är böjd.	<ul style="list-style-type: none"> Platta till vatteninloppsslangen.
	Vatteninloppsfilteret är igensatt.	<ul style="list-style-type: none"> Rengör filteret.
	Luckan är inte stängd.	<ul style="list-style-type: none"> Stäng luckan.
Maskinen tömmer inte ut vattnet.	Vattenslagen är igensatt eller vriden.	<ul style="list-style-type: none"> Rengör eller platta till slangen.
	Pumpfilteret är igensatt.	<ul style="list-style-type: none"> Rengör pumpfilteret.
Maskinen vibrerar eller avger buller.	Produkten står obalanserad.	<ul style="list-style-type: none"> Balansera maskinen genom att justera fötterna.
	En hård substans har trängt in i pumpfilteret.	<ul style="list-style-type: none"> Rengör pumpfilteret.
	Transportspärrarna tas inte bort.	<ul style="list-style-type: none"> Avlägsna transportsäkerhetsbultarna.
	Tvättmängden i produkten är för liten.	<ul style="list-style-type: none"> Lägg in mer tvätt i maskinen.
	För mycket tvätt har fyllts på.	<ul style="list-style-type: none"> Ta ut lite tvätt för hand ur maskinen eller distribuera den för hand för att balansera den jämnt.
Maskinen lutar mot ett fast föremål.	<ul style="list-style-type: none"> Se till att maskinen inte står lutad mot något. 	
Det läcker ut vatten ur maskinens undersida.	Vattenslagen är igensatt eller vriden.	<ul style="list-style-type: none"> Rengör eller platta till slangen.
	Pumpfilteret är igensatt.	<ul style="list-style-type: none"> Rengör pumpfilteret.
Maskinen stannar strax efter att programmet har startat.	Maskinen har stannat tillfälligt på grund av för låg spänning.	<ul style="list-style-type: none"> Den återgår till normal drift när spänningen är på normal nivå.
Maskinen tömmer direkt ut vattnet den tar in.	Dräneringsslangen ligger inte i rätt höjd.	<ul style="list-style-type: none"> Anslut vattentömningsslangen enligt beskrivningen i bruksanvisningen.
Inget vatten syns i maskinen under tvätt.	Vatten finns invändigt i maskinens osynliga del.	<ul style="list-style-type: none"> Detta är inte ett fel.
Luckan kan inte öppnas.	Lucklåset är aktiverat, på grund av vattennivån i produkten.	<ul style="list-style-type: none"> Töm ur vattnet genom att köra pump- eller centrifugeringsprogrammet.
	Maskinen värmer upp vattnet eller är i centrifugeringsstadiet.	<ul style="list-style-type: none"> Vänta tills programmet slutförts.
	Luckan kan ha fastnat på grund av trycket den utsätts för.	<ul style="list-style-type: none"> Ta tag i handtaget och tryck och dra luckan för att frigöra och öppna den.
	Om det inte finns någon ström, kommer inte laddningsdörren på produkten att öppnas.	<ul style="list-style-type: none"> För att öppna laddningsdörren, öppna pumpfilterlocket och dra ner nödhandtaget som finns placerat på baksidan av nämnda lock. Se "Lucklås"
Tvätten tar längre tid än vad som beskrivs i användarmanualen.(*)	Vattentrycket är lågt.	<ul style="list-style-type: none"> Maskinen väntar tills rätt mängd vatten är i maskinen för att förhindra dålig tvättkvalitet på grund av för lite vatten. Därför förlängs tvättiden.
	Spänningen är låg.	<ul style="list-style-type: none"> Tvättiden förlängs på grund av dåliga tvättresultat när spänningen är låg.
	Den ingående vattentemperaturen är låg.	<ul style="list-style-type: none"> Tid för att värma upp vatten förlängs under den kalla årstiden. Tvättiden kan också förlängas för att undvika dåliga tvättresultat.
	Antalet sköljningar och/eller mängden sköljvatten har ökat.	<ul style="list-style-type: none"> Maskinen ökar mängden sköljvatten när det krävs extra sköljning och lägger till ett extra sköljsteg vid behov.
	Överdriven skumbildning har förekommit och det automatiska systemet för skumabsorbering har aktiverats på grund av att för stor mängd tvättmedel har använts.	<ul style="list-style-type: none"> Använd rekommenderad mängd av tvättmedlet.

Problem	Orsak	Lösning
Programmet räknar inte ned. (På modeller med display) (*)	Timern kan stanna under vattenintag.	<ul style="list-style-type: none"> • Timerindikatorn räknar inte ned förrän maskinen tar in rätt mängd vatten. Maskinen väntar tills det finns tillräckligt mycket vatten för att undvika dåligt tvättresultat på grund av för lite vatten. Timerindikatorn återupptar nedräkningen efter detta.
	Timern kan stanna under värmesteget.	<ul style="list-style-type: none"> • Timerindikatorn räknar inte ned förrän maskinen når vald temperatur.
	Timern kan stanna under centrifugeringen.	<ul style="list-style-type: none"> • Systemet för automatisk obalanserad laddningsdetektion kan aktiveras på grund av obalanserad fördelning av tvätten i produkten.
Programmet räknar inte ned.(*)	Det kan vara obalans i produktens tvätt.	<ul style="list-style-type: none"> • Systemet för automatisk obalanserad laddningsdetektion kan aktiveras på grund av obalanserad fördelning av tvätten i produkten.
Maskinen växlar inte till centrifugeringssteget. (*)	Det kan vara obalans i produktens tvätt.	<ul style="list-style-type: none"> • Systemet för automatisk obalanserad laddningsdetektion kan aktiveras på grund av obalanserad fördelning av tvätten i produkten.
	Maskinen centrifugerar inte om vattnet inte töms ut helt.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera filtret och dräneringsslangen.
Överdriven skumbildning har förekommit och det automatiska systemet för skumabsorbering har aktiverats på grund av att för stor mängd tvättmedel har använts.		<ul style="list-style-type: none"> • Använd rekommenderad mängd av tvättmedlet.
Tvättprestandan är låg: Tvätten blir grå. (**)	Otillräckligt med tvättmedel har använts under en längre tid.	<ul style="list-style-type: none"> • Använd rekommenderad mängd tvättmedel för vattnets hårdhet och tvätten.
	Tvätten har gjorts på låga temperaturer under en längre tid.	<ul style="list-style-type: none"> • Välj rätt temperatur för tvätten.
	Otillräcklig mängd tvättmedel används med hårt vatten.	<ul style="list-style-type: none"> • Om du använder för lite tvättmedel med hårt vatten ger det smuts i kläderna och detta visar sig med tiden som en gråton. Det är svårt att eliminera gråbildningen när den väl har fått fäste. Använd rekommenderad mängd tvättmedel för vattnets hårdhet och tvätten.
	För mycket tvättmedel har använts.	<ul style="list-style-type: none"> • Använd rekommenderad mängd tvättmedel för vattnets hårdhet och tvätten.
Tvättprestandan är låg: Fläckar som sitter kvar eller inte vitnar. (**)	För lite tvättmedel har använts.	<ul style="list-style-type: none"> • Använd rekommenderad mängd tvättmedel för vattnets hårdhet och tvätten.
	För mycket tvätt har fyllts på.	<ul style="list-style-type: none"> • Överbelasta inte maskinen. Fyll på med de mängder som rekommenderas i "4.3.3 Program och förbrukningstabell".
	Fel program och temperatur har valts.	<ul style="list-style-type: none"> • Välj rätt program och temperatur för tvätten.
	Fel typ av tvättmedel har använts.	<ul style="list-style-type: none"> • Använd originaltvättmedel som passar för maskinen.
	För mycket tvättmedel har använts.	<ul style="list-style-type: none"> • Placera tvättmedlet i rätt fack. Blanda inte blekmedel och tvättmedel med varandra.
Tvättprestandan är låg: Oljiga fläckar syns i tvätten. (**)	Regelbunden trumrengöring används inte.	<ul style="list-style-type: none"> • Rengör trumman med jämna mellanrum. För detta ska du se "4.4.2. Rengöra luckan och trumman".
Tvättprestandan är låg: Kläderna luktar illa. (**)	Dålig lukt och bakterielager bildas på trumman som ett resultat av långvarig tvättning i låga temperaturer och/eller i korta program.	<ul style="list-style-type: none"> • Låt tvättmedelsfacket och luckan vara öppna efter varje tvätt. Då kan inte fukt bildas där bakterier frodas.
Färgen på kläderna har tvättats ur. (**)	För mycket tvätt har fyllts på.	<ul style="list-style-type: none"> • Överbelasta inte maskinen.
	Tvättmedlet som används är fuktigt.	<ul style="list-style-type: none"> • Förvara tvättmedel på en tillsluten plats där ingen fukt kan tränga in och utsätt dem inte för överdrivet höga eller låga temperaturer.
	En högre temperatur valdes.	<ul style="list-style-type: none"> • Välj rätt program och temperatur enligt typen och smutsgraden i tvätten.
Sköljningen fungerar inte bra.	Mängden, fabrikatet och förvaringsförhållanden för tvättmedel är fel.	<ul style="list-style-type: none"> • Använd ett tvättmedel som passar för tvättmaskinen och för tvätten. Förvara tvättmedel på en tillsluten plats där ingen fukt kan tränga in och utsätt dem inte för överdrivet höga eller låga temperaturer.
	Tvättmedlet placerades i fel fack.	<ul style="list-style-type: none"> • Tillsätt tvättmedel och mjukmedel till rätt fack.
	Pumpfiltret är igensatt.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera filtret.
	Dräneringsslangen är hopvikt	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera dräneringsslangen.

Problem	Orsak	Lösning
Tvätten blir styv efter tvätten.(**)	För lite tvättmedel har använts.	<ul style="list-style-type: none"> Om du använder otillräcklig mängd tvättmedel för vattnets hårdhet kan det göra att tvätten blir styv över tid. Använd rätt mängd tvättmedel enligt vattnets hårdhet.
	Tvättmedlet placerades i fel fack.	<ul style="list-style-type: none"> Tillsätt tvättmedel och mjukmedel till rätt fack.
	Tvättmedel blandades med mjukmedel.	<ul style="list-style-type: none"> Blanda inte mjukmedel med tvättmedel. Tvätta och skölj ur behållaren med varmt vatten.
Tvätten luktar inte mjukmedel.(**)	Tvättmedlet placerades i fel fack.	<ul style="list-style-type: none"> Tillsätt tvättmedel och mjukmedel till rätt fack.
	Tvättmedel blandades med mjukmedel.	<ul style="list-style-type: none"> Blanda inte mjukmedel med tvättmedel. Tvätta och skölj ur behållaren med varmt vatten.
	Inställningsnivån för mjukmedelsdoseringen är låg.	<ul style="list-style-type: none"> Öka mjukkningsmedlets doseringsmängd med en nivå. Se "Automatisk doseringsinställning"
Tvättmedelsrester i tvättmedelsfacket.(**)	Tvättmedel placerades i ett vått fack.	<ul style="list-style-type: none"> Torka ur tvättmedelsfacket innan du lägger i medel.
	Tvättmedlet har blivit fuktigt.	<ul style="list-style-type: none"> Förvara tvättmedel på en tillsluten plats där ingen fukt kan tränga in och utsätt dem inte för överdrivet höga eller låga temperaturer.
	Vattentrycket är lågt.	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera vattentrycket.
	Tvättmedlet i huvudtvättfacket har blivit vått vid intag av förtvättmedel. Hålen i tvättmedelsfacket är blockerade.	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera hålen och rengör om de är igensatta.
	Det finns ett problem med ventilerna i tvättmedelsfacket.	<ul style="list-style-type: none"> Kontakta ett behörigt serviceombud.
	Tvättmedel blandades med mjukmedel.	<ul style="list-style-type: none"> Blanda inte mjukmedel med tvättmedel. Tvätta och skölj ur behållaren med varmt vatten.
	Regelbunden trumrengöring används inte.	<ul style="list-style-type: none"> Rengör trumman med jämna mellanrum. För detta ska du se "4.4.2 Rengöra luckan och trumman".
För mycket skumbildning i maskinen. (**)	Felaktiga tvättmedel används för tvätten.	<ul style="list-style-type: none"> Använd tvättmedel som passar för tvättmaskinen.
	För mycket tvättmedel har använts.	<ul style="list-style-type: none"> Använd rekommenderad mängd av tvättmedlet.
	Tvättmedlet har förvarats under olämpliga förhållanden.	<ul style="list-style-type: none"> Förvara tvättmedel på en stängd och försluten och torr plats. Förvara inte på för heta platser.
	Viss, nätlignande tvätt, exempelvis tyll kan bli väldigt skummiga på grund av texturen.	<ul style="list-style-type: none"> Använd mindre mängder tvättmedel för den här typen av plagg.
	Tvättmedlet placerades i fel fack.	<ul style="list-style-type: none"> Placera tvättmedlet i rätt fack.
Skum rinner över i tvättmedelsfacket.	För mycket tvättmedel användes.	<ul style="list-style-type: none"> Blanda 1 matsked mjukmedel och ½ liter vatten och håll i det i huvudfacket för tvättmedel.
		<ul style="list-style-type: none"> Placera tvättmedlet i maskinen för de programmen som indikeras i "4.3.3 Program- och förbrukningstabellen". När du använder tillsatskemikalier (fläckborttagare, blekmedel etc) minskar du mängden tvättmedel.
Tvätten förblir våt i slutet av programmet.(*)	Överdriven skumbildning har förekommit och det automatiska systemet för skumabsorbering har aktiverats på grund av att för stor mängd tvättmedel har använts.	<ul style="list-style-type: none"> Använd rekommenderad mängd av tvättmedlet.

(*) Ingen centrifugering utförs när tvätten inte är jämnt fördelad i trumman för att förhindra skada på maskinen och där den står. Tvätten bör sorteras om och centrifugeras på nytt.

(**) Regelbunden trumrengöring används inte. Rengör trumman med jämna mellanrum. Se 4.4.2



WARNING: Om du inte kan eliminera problemet trots att du följer instruktionerna i det här avsnittet ska du kontakta ett behörigt serviceombud. Försök aldrig utföra några reparationer av produkten själv.



WARNING: Kontrollera HomeWhiz-avsnittet för den relevanta felsökningsinformationen.

NO

Service: Kontakt butikken der du kjøpte produktet så de kan henvise deg til lokal service

Oppgi: Produkttype, Serienummer, Kjøpsdato, Problembeskrivelse, Navn og adresse, Telefonnummer

DK

Service: Kontakt butikken hvor købet blev foretaget og få info om service kontakt

Nødvendig information: Model navn, Serienummer (står på typeskiltet), Kjøpsdato, Beskrivelse af problemet, Navn og adresse, Telefonnummer

FI

Huolto: Ota yhteyttä myymälään, josta ostit tuotteen, niin saat lisätietoja lähimmästä huoltoliikkeestä

Tarvittavat tiedot: Mallinnumero, Sarjanumero, Ostopäivä, Ongelman kuvaus, Nimi ja osoite, Puhelinnumero

SE

Service: Vi har service i Sverige.

Besök www.cylinda.se

Ring 0771-25 25 00

(endast lokaltaxa)

Uppge: Maskintyp, serienummer, inköpsdatum, problembeskrivning, namn och adress, ditt telefonnummer

Kontakta oss:

www.cylinda.se

UK

Service: Nationwide service in

Sweden

Visit www.cylinda.se

Call 0771-25 25 00

Declare: Model code, Serial number, Purchase date, Problem description, Name and address, Phone number

Contact us:

www.cylinda.se

Cylinda
år efter år