



# Hurtig guide

## Betjening af maskinen

**!** Læs afsnittet "Sikkerhedsoplysninger" først!

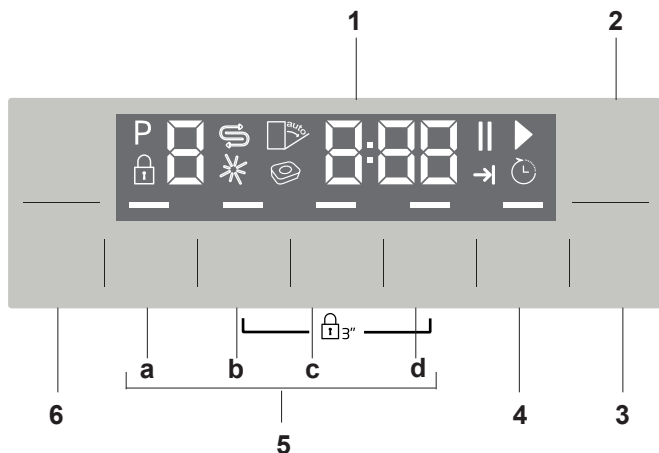

1. Display
2. Tænd/sluk tast
3. Start/pause/annuller tast
4. Tidsforskydning tast
5. Funktionstaster
  - a) Halv Fyldning Funktion
  - b) Hurtig Funktion
  - c) Extra DryingFunktion
  - d) TurboWash Funktion
6. Programvalg taster

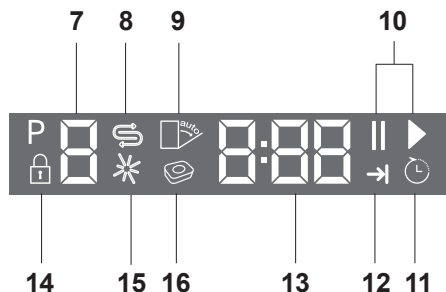

7. Programindikator
8. Indikator for salt (⊞)
9. Auto-døråbning-indikator
10. Indikator for start (▶) / pause (||)
11. Indikator for tidsforskydning
12. Indikator for programslut
13. Informationslinje på skærmen
14. Indikator for børnelås
15. Indikator for afspændingsmiddel (\*)
16. (Ikke i brug)

Tabellen "Programdata og gennemsnitlige brugsværdier"

Programnummer	0	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Programnavn</b>	Maskin rengøring	Eco *	Auto	Disk & Tørk	Intensiv	Snabb Disk&Tørk(##)	Skondisk	30 min(##)	Avspøtning
<b>Opvasketemperatur</b>	-	50 °C	40-65 °C	65 °C	70 °C	60 °C	40 °C	35 °C	-
<b>Grad af tilsmudsning</b>	Det anbefales at køre et program med en mindre mængde for at holde maskinen og hylset i top. Programmet skal køres med en tom maskine. For at opnå de bedste resultater anbefales det at bruge programmet med specielle præparater til maskinens.	Egnet til at vaske tallerkener med normal mængde smuds. Dette er et effektivt program, hvad angår kombinationen af effekt og vandforbrug. Dette bruges til at sikre overholdelsen af EU's eco-design-direktiv.	Fastlægger tilsmudsningsgraden i servicet og i det tilsmudsede temperaturniveau vaskesønden samt alle typer service.	Det er det bedste egnede program til opvasketørk og de fleste håndterede plastik genstande. Mens de sorte glas vaskes i den øverste kurv, kan gryder og bakkør vaskes i den nederste kurv.	Egnet til meget smavsset service, gryder og pander.	Dagligt vaskesprogram, der vasker det meste af service, der venter i maskinen, på den hurtigste måde.	Specialprogram til skånsom rengøring af sætte glasvarer.	Egnet til let smavsset daglig service, der er skånsomt eller skyllet af.	Egnet til at fjerne efterladenskaber på det smavsset, i særlig grad i maskinens i nogle dage og særlig også til at forhindre dannelsen af dårlig lugt.
<b>Førvask</b>	-	+	+	+	+	-	+	-	+
<b>Vask</b>	-	+	+	+	+	+	+	+	-
<b>Tørring</b>	-	+	+	+	+	+	+	-	-
<b>Varighed (min)</b>	75	230	112-198	214	194	58	130	30	15
<b>Vand (l)</b>	15,2	9,5	9,4-12,4	19,0	16,8	10,6	13,6	10,8	4
<b>Strømførbrug (kWh)</b>	0,7	0,861	0,90-1,45	1,53	1,51	1,18	1,2	0,78	-

Føbrugsværdierne angivet i tabellen blev fundet under standardforhold. Der kan derfor forekomme afvigelser i praksis. \* Referenceprogram for testinstutiter Testerne i overensstemmelse med EN 50242:60436 skal udføres med en fyldt saltbeholder, en fyldt aftspændingsmiddelbeholder og et testprogram. De angivne værdier for programmerne er kun vejledende. Bemærk: Dette gælder ikke Eco 50° C-programmet. (#) Ekstra funktioner kan forårsage ændringer i programvarighed.







**Kapacitet: 15**

# Hurtig guide

## Indstilling af vandblødgøringsystemet

Opvaskemaskinens evne til at vaske, skylle og tørre vil øges, når vandblødgøringsystemet indstilles korrekt.







For at justere vandblødgøringsystemet skal du først finde ud af, hvad vandets hårdhed er i dit område, og derefter justere det i overensstemmelse med nedenstående.

- Pak testbåndet ud. Niveau 0 
- Åbn vandhanen og lad vandet løbe i ca. 1 minut. Niveau 1 
- Dyp testbåndet i vandet i 1 sekund. Niveau 2 
- Tag testbåndet ud af vandet og ryst det. Niveau 3 
- Vent 1 minut. Niveau 4 
- Foretag den nødvendige ændring i overensstemmelse med testbåndet. Niveau 5 

### Når du har fundet vandets hårdhed:

1. Når maskinen er tændt, skal du trykke på knapperne for tidsforskydning og P+/P samtidigt. Efter nedtællingen (3, 2, 1) er blevet vist, skal du blive ved med at holde knapperne nede et øjeblik.
2. Tryk på tasten P+/P for at aktivere position  $r$ .
3. Brug tidsforskydningstasten til at indstille vandets hårdhedsniveau svarende til forsyningsvandets hårdhed. Se den korrekte indstilling i "Tabel for justering af vandhårdhedsniveau".
4. Tryk på tænd/sluk-tasten for at gemme indstillingen.

### Tabel for justering af vandets hårdhedsniveau

Hårdhedsniveau	Engelsk vandhårdhed °dE	Tysk vandhårdhed °dH	Fransk vandhårdhed °dF	Indikator for vandets hårdhedsniveau
Niveau 0 	0-5	0-4	0-8	Tryk på tidsforskydningstasten for at ændre vandets hårdhedsniveau til position 1. (r1)
Niveau 1 	6-9	5-7	9-13	
Niveau 2 	10-15	8-12	14-22	Tryk på tidsforskydningstasten for at ændre vandets hårdhedsniveau til position 2. (r2)
Niveau 3 	16-19	13-15	23-27	
Niveau 4 	20-24	16-19	28-34	Tryk på tidsforskydningstasten for at ændre vandets hårdhedsniveau til position 4. (r4)
Niveau 5 	25-62	20-50	35-90	

- Hvis hårdhedsniveau af det vand, du bruger, er over 50° dH (fransk standard for vandhårdhed), eller hvis du bruger brøndvand, anbefales det at bruge filter og rensningsanordningen.
  - Hvis hårdhedsniveauet af det vand, du bruger, er under 7° dH, er det ikke nødvendigt at bruge salt i opvaskemaskinen. I dette tilfælde vil indikatoren for salt lyse konstant på maskinens panel.
  - Hvis vandhårdheden er sat til niveau 1, vil indikatoren for salt lyse konstant, selvom det ikke er nødvendigt at bruge salt. Hvis du bruger salt i dette tilfælde, vil det ikke blive forbrugt, og lampen vil ikke lyse.
- i** Hvis du flytter er du nødt til at indstille vandets hårdhedsniveau i maskinen igen i overensstemmelse med ovenstående information, alt afhængigt af vandets hårdhed i det område, du er flyttet til. Hvis vandets hårdhedsgrad af maskinen er justeret tidligere, vil din maskine vise den seneste justering af hårdhedsgrad.