



Pikaopas

Laitteen käyttö

! Lue ensin Turvallisuusohjeita-osio!

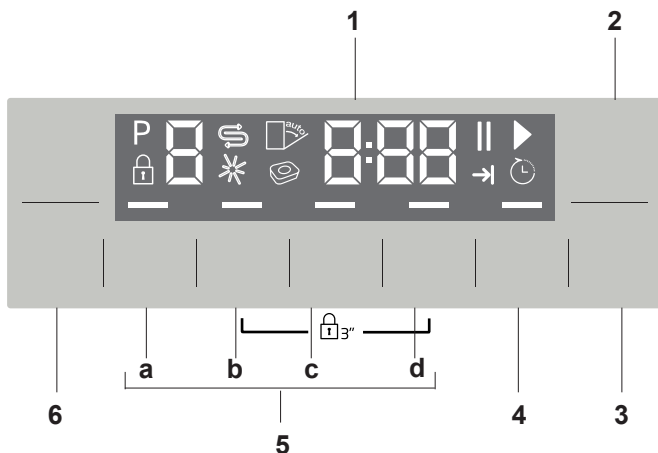

1. Näyttö
2. Päälle/Pois-näppäin
3. Käynnistys/Tauko/Peruutus-näppäin
4. Aikaviive-näppäin
5. Toimintonäppäimet
 - a) Puolitäyttötoiminto
 - b) Fast+ -toiminto
 - c) Extra Drying -toiminto
 - d) TurboWash toiminto
6. Ohjelman valintanäppäimet

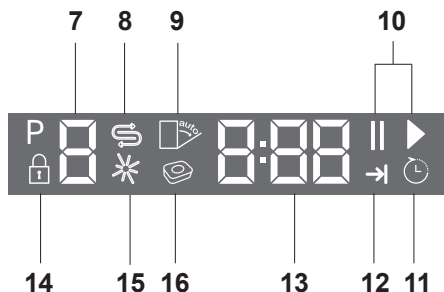

7. Ohjelmamerkkivalo
8. Suolan (S) merkkivalo
9. Automaattinen luukun avaaminen merkkivalo
10. Käynnistyksen (▶) / Tauon (||) merkkivalo
11. Aikaviiveen merkkivalo
12. Ohjelman lopun merkkivalo
13. Näytön tietorivi
14. Lapsilukon merkkivalo
15. Huuhtelukirkasteen (*) merkkivalo
16. (Ei määritetty)

Ohjelmatiedot ja keskimääräiset kulutusarvot -taulukko

Ohjelman numero	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Ohjelman nimi	Maskinengöning	Eco *	Auto	Disk & Tork	Intensiv	Snabb Disk & Tork	Skondisk	30 min	Avspolning
Pesulämpötila	Tätä ohjelmaa suositellaan käytettävän 1-2 kuukauden välein koneen puhdistamiseksi ja hygienian ylläpitämiseksi. Ohjelmaa tulee käyttää koneen ollessa käynnissä. Jotta ohjelmalla saavutetaan tehokas tuloks, sen kannattaa käyttää astianpesukoneille tarkoitettuja erityispuhdistusaineita!	50 °C Sopii normaalisti likaantuneen tiskin pesuun. Se on tehokkain ohjelma koskien virran- ja vedenkulutusta. Sitä käytetään EU:n eco-design direktiivin yhdenmukaisuuden arviointiin.	40-65 °C Määrittelee ikaisuustasteen ja asettaa lämpötilan ja pesuveden määrän sekä pesun keston automaattisesti. Sopii kalentyyppisille tiskelle.	65 °C Sopivin päivittäisesuohjelma ja sekatiskelle, mukaan lukien muoviasiat. Kun arat lastasiat pestään yläkorusa, kattilat ja tarjottimet voi pestä alakorusa.	70 °C Sopii hyvin likaalle astiolle, kattiloille ja pannuille.	Päivittäinen pesuohjelma, jossa normaalisti likaantuneet astiat, jotka odottavat vuoroaan pestään nopeimmin.	40 °C Erikoisohjelma arkojen lastastöiden hellävaraiseen puhdistukseen.	35 °C Sopii lievästi likaantuneille astioille, jotka on pyyhitty tai aspesty.	Sopii likaantuneiden tiskien jäänteiden puhdistukseen, kun ne pidetään odottamassa koneessa muutaman päivän ajan ja sitten estämättä pahan hajun syntyminen.
Likaisuusaste									
Esihuuhtelu	-	Keski	Keski-Korkea	Keski	Korkea	Keski	Vähän	Vähän	-
Pesu	-	+	+	+	+	+	+	+	+
Kulvaus	-	+	+	+	+	+	+	+	-
Kesto (min)	75	230	112-198	214	194	58	130	30	15
Vesi (l)	15,2	9,5	9,4-12,4	19,0	16,8	10,6	13,6	10,8	4
Energia (kWh)	0,7	0,861	0,90-1,45	1,53	1,51	1,18	1,2	0,78	-

Taulukossa mainitut kulutusarvot on määritetty standardimukaisissa olosuhteissa. Todelliset kulutusarvot voivat tämän vuoksi poiketa taulukon arvoista. * Testituloksen käyttämä ohjelma Standardin EN 50242/60436 mukaiset testit on suoritettava vedenpenninmenen suolasaliolla ja huuhelukurkiesaliolla täynnä käyttäen testiohjelmaa. Muille kuin Eco 50°C -ohjelmalle annettut arvot ovat vain viitteellisiä. (#) Lisätoiminnot voivat aiheuttaa muutoksia ohjelman kestoön.







Lastauskapasiteetti: 15

Pikaopas

Vedenpehmennysjärjestelmän säätäminen

Kun asianpesukoneen vedenpehennysjärjestelmään on määritetty oikea asetus, kone pesee, huuhtelee ja kuivaa astiat mahdollisimman tehokkaasti.

Jotta voit valita järjestelmään oikean asetuksen, sinun on tiedettävä laitteessa käytettävän veden kovuus. Vedenpehennysjärjestelmän säätöohje on esitetty alla.

- Ota testiliuska pois paketista.
 - Avaa hana ja anna veden valua noin 1 minuutin ajan.
 - Pidä testiliuskaa vedessä noin 1 sekunnin ajan.
 - Ota testiliuska vedestä ja ravista sitä.
 - Odota 1 minuutti.
 - Tarkista testiliuskan tulos ja valitse sitä vastaava asetus.
- | | |
|--------|--|
| Taso 0 |  |
| Taso 1 |  |
| Taso 2 |  |
| Taso 3 |  |
| Taso 4 |  |
| Taso 5 |  |

Kun tiedät veden kovuuden, valitse oikea asetus seuraavasti:

1. Kun olet kytkenyt koneen päälle, paina samanaikaisesti viivästetty käynnistys- ja P+/P näppäimiä. Valmistelulaskennan (3, 2, 1) jälkeen pidä näppäimiä pohjassa jonkin aikaa.
2. Aktivoi *r* -asento P+/P näppäimellä.
3. Säädä veden kovuustason asetus tuloveden mukaisesti viivästetty käynnistys -näppäimellä. Katso oikea asetus kohdasta "Veden kovuustason säätötaulukko".
4. Tallenna asetus painamalla päälle/pois-näppäintä.

Veden kovuustason säätötaulukko

Kovuustaso	Englantilaiset kovuusasteet °dE	Saksalaiset kovuusasteet °dH	Ranskalaiset kovuusasteet* °dF	Veden kovuustason ilmaisin
Taso 0 	0–5	0–4	0–8	Paina viivästetty käynnistys -näppäintä kytkeäksesi veden kovuustason asentoon 1. (r1)
Taso 1 	6–9	5–7	9–13	
Taso 2 	10–15	8–12	14–22	Paina viivästetty käynnistys -näppäintä kytkeäksesi veden kovuustason asentoon 2. (r2)
Taso 3 	16–19	13–15	23–27	Paina viivästetty käynnistys -näppäintä kytkeäksesi veden kovuustason asentoon 3. (r3)
Taso 4 	20–24	16–19	28–34	Paina viivästetty käynnistys -näppäintä kytkeäksesi veden kovuustason asentoon 4. (r4)
Taso 5 	25–62	20–50	35–90	Paina viivästetty käynnistys -näppäintä kytkeäksesi veden kovuustason asentoon 5. (r5)

- Jos käyttämäsi veden kovuustaso yli 50 °dH (ranskalaiset kovuusasteet) tai jos käytät kaivovettä, suosittelemme käyttämään veden suodatus- ja/tai puhdistuslaitteita.
 - Jos käyttämäsi veden kovuustaso on alle 7 °dH, astianpesukoneeseen ei tarvitse lisätä suolaa. Tässä tapauksessa laitteen ohjauspaneelissa oleva suolan merkkivalo on aina päällä.
 - Jos veden kovuustaso on asetettu tasolle 1, suolan varoitusvalo palaa jatkuvasti mutta koneessa ei tarvitse käyttää suolaa. Jos kuitenkin lisäät koneeseen suolaa, sitä ei kulu, mutta suolan merkkivalo pysyy poissa päältä.
- i** Jos siirrät laitteen uuteen paikkaan, sinun on tarvittaessa säädettävä veden kovuusasetus uudelleen yllä esitettyjä ohjeita noudattaen. Jos astianpesukoneesi veden kovuuden taso on säädetty aiemmin, kone näyttää siihen viimeksi tallennetun asetuksen.