


Pikaopas

Laitteen käyttö

! Lue ensin Turvallisuusohjeita-osio!

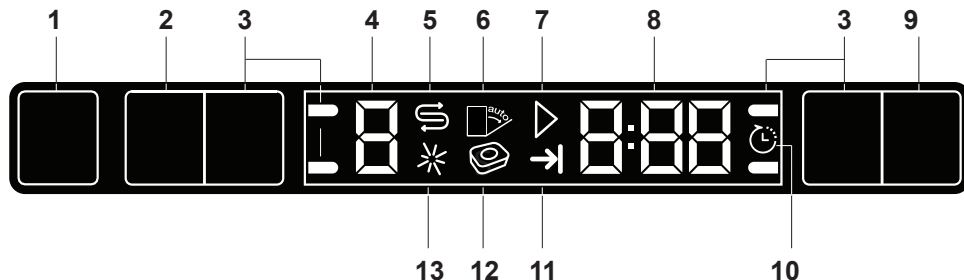

1. On/Off-näppäin
2. Ohjelman valinta / Ohjelman peruutus (3 sekuntia) -näppäin
3. Toimintonäppäimet
 - F1 Puolitäyttötoiminto
 - F2 Fast+ -toiminto
 - F3 Extra Drying -toiminto
 - F4 TurboWash toiminto
4. Ohjelman merkkivalo
5. Suolan merkkivalo
6. Automaattinen luukun avaaminen merkkivalo
7. Käynnistys/Peruutus-merkkivalo
8. Aikaviive/Ohjelma-aika-merkkivalo
9. Aikaviivenäppäin
10. Aikaviiveen merkkivalo
11. Ohjelman lopun merkkivalo
12. (Ei määritetty)
13. Huuhtelukirkasteen merkkivalo

Ohjelmatiedot ja keskimääräiset kulutusarvot -taulukko

Ohjelmatiedot ja keskimääräiset kulutusarvot -taulukko									
Ohjelman numero	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Ohjelman nimi	Maskinengöring	Eco *	Auto	Disk & Tork	Intensiv	Stabto Disk & Tork	Skondisk	30 min	Avespohing
Pesulämpötila	-	50 °C	40-65 °C	65 °C	70 °C	60 °C	40 °C	35 °C	-
Likaisuaste	Tätä ohjelmaa suositellaan käytettävän 1-2 kuukauden välein koneen puhdistamiseksi ja ylläpitämiseksi. Ohjelmaa tulee käyttää koneen ollessa käynnissä. Jotta ohjelmalla saavutetaan tehokas tuloks, sen käyttöajan tulee olla vähintään 30 min. Käytettävien astiapesukoneille tarkoitettuja erityispuhdistusaineit	Sopii normaalisti likaantuneen tiskin pesuun. Se on tehokkain ohjelma koskien virran- ja vedenkulutusta. Sitä käytetään EU:n eco-design direktiivin yhdenmukaisuuden arviointiin.	Määrättelee likaisuusasteen ja asettaa lämpötilan ja pesuveden määrän sekä pesun keston automaattisesti. Sopii kaikenryppisille tiskelleille.	Sopivin päivittäispuhdistusohjelmiin a sekatsikelle, mukaan lukien muovaastiat. Kun aret lasiasiat pestään yläkorissa, kattilat ja tarjotimet voi pestä alakorissa.	Sopii hyvin likaisille astioille, kattiloille ja pannuille.	Päivittäinen pesuohjelma, jossa normaalisti likaantuneet astiat, jotka odottavat vuoroaan pestään nopeimmin.	Erikoisohjelma arkojen lasiastoiden hellävarasteen puhdistukseen.	Sopii lievästi likaantuneille astioille, jotka on pyyhitty tai esipesy.	Sopii likaantuneiden tiskien jälkeden puhdistukseen, kun ne pidetään odottamassa koneessa muutamana päivän ajan ja siten estämässä pahan hajun syntyminen.
Esihuuhdtelu	-	Keski	Keski-Korkea	Keski	Korkea	Keski	Vähän	Vähän	-
Pesu	-	+	+	+	+	+	+	+	+
Kulivaus	-	+	+	+	+	+	+	-	-
Kesto (min)	75	230	112-180	204	172	60	122	60	15
Vesi (l)	15,2	9,5	9,4-12,4	19,0	16,8	10,6	13,6	10,8	4
Energia (kWh)	0,7	0,861	0,90-1,45	1,53	1,51	1,18	1,2	0,78	-

EN 60436:2020 Taulukossa mainitut kulutusarvot on määritetty standardimukaisissa olosuhteissa. Todeiset kulutusarvot voivat tällään vuoksi poiketa taulukon arvoista. * Testilaboksen käyttämä ohjelma Standardin EN 50242/60436 mukaiset testit on suoritettava vedenpöytämittimen suolaosalilla ja huuhtelukätesalilla täynnä käytäen testiohjelmaa. Muille kuin Eco 50°C -ohjelmalle annettut arvot ovat vain viiteellisiä. (#) Lisätoiminnot voivat aiheuttaa muutoksia ohjelman kestoan.







Lastauskapasiteetti: 15

Pikaopas

Vedenpehmennysjärjestelmän säätäminen

Kun asianpesukoneen vedenpehennysjärjestelmään on määritetty oikea asetus, kone pesee, huuhtelee ja kuivaa astiat mahdollisimman tehokkaasti.

Jotta voit valita järjestelmään oikean asetuksen, sinun on tiedettävä laitteessa käytettävän veden kovuus. Vedenpehennysjärjestelmän säätöohje on esitetty alla.


- Ota testiliuska pois paketista.
 - Avaa hana ja anna veden valua noin 1 minuutin ajan.
 - Pidä testiliuskaa vedessä noin 1 sekunnin ajan.
 - Ota testiliuska vedestä ja ravista sitä.
 - Odota 1 minuutti.
 - Tarkista testiliuskan tulos ja valitse sitä vastaava asetus.
- | | |
|--------|--|
| Taso 0 |  |
| Taso 1 |  |
| Taso 2 |  |
| Taso 3 |  |
| Taso 4 |  |
| Taso 5 |  |

Kun tiedät veden kovuuden, valitse oikea asetus seuraavasti:

1. Kun olet kytkenyt koneen päälle, paina samanaikaisesti viivästetty käynnistys- ja P+/P näppäimiä. Valmistelulaskennan (3, 2, 1) jälkeen pidä näppäimiä pohjassa jonkin aikaa.
2. Aktivoi *r* -asento P+/P näppäimellä.
3. Säädä veden kovuustason asetus tuloveden mukaisesti viivästetty käynnistys -näppäimellä. Katso oikea asetus kohdasta "Veden kovuustason säätötaulukko".
4. Tallenna asetus painamalla päälle/pois-näppäintä.

Veden kovuustason säätötaulukko

Kovuustaso	Englantilaiset kovuusasteet °dE	Saksalaiset kovuusasteet °dH	Ranskalaiset kovuusasteet* °dF	Veden kovuustason ilmaisin
Taso 0 	0–5	0–4	0–8	Paina viivästetty käynnistys -näppäintä kytkeäksesi veden kovuustason asentoon 1. (r1)
Taso 1 	6–9	5–7	9–13	
Taso 2 	10–15	8–12	14–22	Paina viivästetty käynnistys -näppäintä kytkeäksesi veden kovuustason asentoon 2. (r2)
Taso 3 	16–19	13–15	23–27	
Taso 4 	20–24	16–19	28–34	Paina viivästetty käynnistys -näppäintä kytkeäksesi veden kovuustason asentoon 4. (r4)
Taso 5 	25–62	20–50	35–90	

- Jos käyttämäsi veden kovuustaso yli 50 °dH (ranskalaiset kovuusasteet) tai jos käytät kaivovettä, suosittelemme käyttämään veden suodatus- ja/tai puhdistuslaitteita.
 - Jos käyttämäsi veden kovuustaso on alle 7 °dH, astianpesukoneeseen ei tarvitse lisätä suolaa. Tässä tapauksessa laitteen ohjauspaneelissa oleva suolan merkkivalo on aina päällä.
 - Jos veden kovuustaso on asetettu tasolle 1, suolan varoitusvalo palaa jatkuvasti mutta koneessa ei tarvitse käyttää suolaa. Jos kuitenkin lisäät koneeseen suolaa, sitä ei kulu, mutta suolan merkkivalo pysyy poissa päältä.
-  Jos siirrät laitteen uuteen paikkaan, sinun on tarvittaessa säädettävä veden kovuusasetus uudelleen yllä esitettyjä ohjeita noudattaen. Jos astianpesukoneesi veden kovuuden taso on säädetty aiemmin, kone näyttää siihen viimeksi tallennetun asetuksen.