


# Snabb guide

## Användning av produkten

**!** Läs avsnittet "Säkerhetsinstruktioner" först!

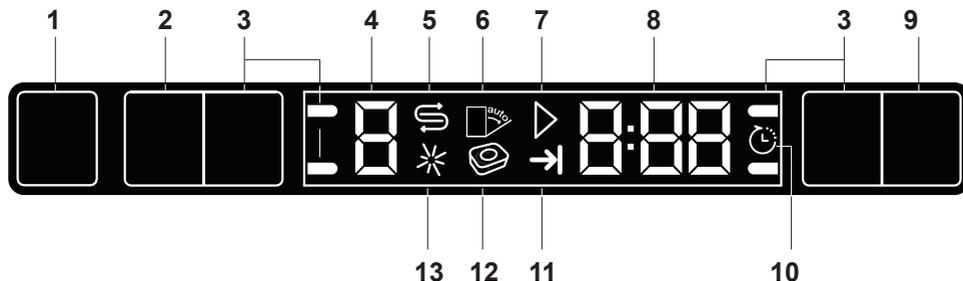

1. På/Av-knapp
2. Programvalsknappen /Programavbrytningsknappen (3 sekunder)
3. Funktionsknappar  
F1 Halv-last funktion  
F2 Extra Torkning Funktion
4. Program indikator
5. Salt indikator
6. Ändring av Automatisk dörröppning indikator
7. Start / Avbryt indikator
8. Tidsfördröjning / Programtidsindikator
9. Tidsfördröjningsknapp
10. Tidsfördröjningsindikator
11. Programavslutningsindikator
12. (används inte)
13. Sköljmedelsindikator

Tabellen Programdata och genomsnittliga förbrukningsvärden

| Programnummer  | 0  | 1  | 2   | 3  | 4  | 5  | 6   |
|----------------|--|--|---|--|--|--|---|
| Programnamn    | Maskinrengöring  | Eco *  | Aub   | Intensiv   | Snabb Disk & Tork  | 30 min   | Avspolning  |
| Disktemperatur | -  | 50 °C  | 45-65 °C  | 70 °C  | 60 °C  | 35 °C  | -   |
| Smutsgrad      | Delta program rekommenderas att drivas varje 1-2 månader för maskinrengöring och nödvändig hygien. Programmet bör drivas medan maskinen är tom. För att uppnå en effektiv resultat, rekommenderas att använda tillsammans med speciella maskinrengöringsmedel. | Passar till rengöring av lätt smutsig disk. Det är den effektivaste programmet avseende ström- och vattenförbrukning. Den används till bedömning av överensstämmelse med EU:s eco-design direktivet. | Bestämmer graden av smutsighet för disken och ställer in temperatur och vattenmängd samt tid automatiskt. Passar all typ av disk. | Passar extra smutsig disk, grytor och kastuller. | Daigligt diskprogram för normalt smutsad disk på snabbaste sätt. | Passar mindre smutg disk som har rengjorts eller färdiskats. | Passar för att ta bort rester på smutsig disk som har stått i maskinen i några dagar, för att förhindra dålig lukt. |
| Fördisk        | -  | Medium   | Medium - hög  | Hög  | Medium   | Låg  | -   |
| Disk           | -  | +  | +   | +  | +  | +  | +   |
| Torkning       | -  | +  | +   | +  | +  | -  | -   |
| Tid (min)      | 75   | 210  | 102-168   | 115  | 58   | 30   | 15  |
| Vatten (l)     | 15.2   | 11.9   | 11.4-15.2   | 14.8   | 10.6   | 10.4   | 3.8   |
| Energi (kWh)   | 0.7  | 0.755  | 0.90-1.20   | 1.28   | 1.12   | 0.77   | -   |

Förbrukningsvärdena som visas i översikten har fastställts under standardvillkor. Av denna anledning kan avvikelser förekomma i praktiken. \* Testinstitutens referensprogram När tester i överensstämmelse med EN 50242/60436 utförs måste avhårdarens saltbehållare och sköljmedelbehållaren vara fulla och testprogrammet användas. De värden som anges för andra program än Eco 50° C-programmet är endast vägledande. (#) Extra funktioner orsaka förändring i programlängden.

Lastkapacitet: 10

# Snabb guide

## Justera vattenhårdningssystemet

Disk-, skölj- och torkprestandan för din diskmaskin ökar när vattenuppmjukningssystemet ställs in korrekt.

För att justera systemet, lära dig först vattenhårdheten i din region och justera såsom anges nedan.

- Packa ur testremsan.
- Öppna kranen och låt vattnet rinna i omkring 1 minut.
- Doppa testremsan i vattnet 1 sekund
- Ta ut remsan ur vattnet och skaka den.
- Vänta i 1 minut.
- Gör nödvändiga justeringar enligt testremsan.

Nivå 0



Nivå 1



Nivå 2



Nivå 3



Nivå 4



Nivå 5



### Efter detektering av vattnets hårdhetsgrad

1. När du har slagit på maskinen, tryck på knapparna Fördröjd start och P+/P samtidigt. Efter att nedräkningen (3, 2, 1) visas håller du in knapparna ett tag.
2. Tryck på knappen P+/P för att aktivera positionen  $r$
3. Genom att använda knappen för fördröjd start justerar du vattnets hårdhetsnivå enligt hårdheten i det ingående vattnet. Se "Tabellen för vattnets hårdhetsnivå" för korrekt inställning.
4. Tryck på På-/av-knappen för att spara inställningarna.

### Tabell för inställning av vattnets hårdhetsnivå

| Hårdhetsnivå | Engelsk vattenhårdhet °dE | Tysk vattenhårdhet °dH | Fransk* vattenhårdhet °dF | Indikator för vattnets hårdhetsnivå   |
|--------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|---|
| Nivå 0<br>   | 0–5                       | 0–4                    | 0–8                       | Tryck på knappen Fördröjd start för att växla vattnets hårdhetsnivå till position 1. (r1) |
| Nivå 1<br>   | 6–9                       | 5–7                    | 9–13                      |   |
| Nivå 2<br>   | 10–15                     | 8–12                   | 14–22                     | Tryck på knappen Fördröjd start för att växla vattnets hårdhetsnivå till position 2. (r2) |
| Nivå 3<br>   | 16–19                     | 13–15                  | 23–27                     | Tryck på knappen Fördröjd start för att växla vattnets hårdhetsnivå till position 3. (r3) |
| Nivå 4<br>   | 20–24                     | 16–19                  | 28–34                     | Tryck på knappen Fördröjd start för att växla vattnets hårdhetsnivå till position 4. (r4) |
| Nivå 5<br>   | 25–62                     | 20–50                  | 35–90                     | Tryck på knappen Fördröjd start för att växla vattnets hårdhetsnivå till position 5. (r5) |

- Om hårdhetsnivån för vatten som du använder ligger över 50°dH (fransk standard för vattenhårdhet) eller om du använder kranvatten rekommenderar vi att du använder filter och vattenreningsenheter.
  - Om hårdheten i vattnet som du använder ligger under 7°dH, finns inget behov av att använda salt i diskmaskinen. I detta fall är saltindikatorns lampa på diskmaskinens kontrollpanel tänd kontinuerligt.
  - Om vattnets hårdhetsnivå är inställd på nivå 1, tänds saltindikatorn med fast sken även om det inte är nödvändigt att använda salt. Om du använder salt under det här villkoret konsumeras inte saltet och lampan tänds inte.
- i** Vid flyttning måste du ställa in diskmaskinens vattenhårdhetsnivå igen enligt informationen ovan, beroende på vattenhårdheten på den plats du har flyttat till. Om vattnets hårdhet för maskinen tidigare har justerats visar maskinen den senaste inställningen av vattnets hårdhetsnivå.