



# Snabb guide

## Användning av produkten

**!** Läs avsnittet "Säkerhetsinstruktioner" först!

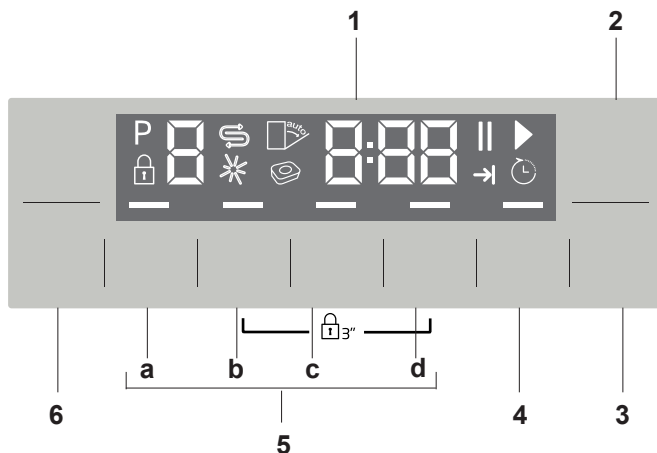

1. Display
2. På/Av-knapp
3. Start/Paus/Avbryt-knapp
4. Fördröjningsknapp
5. Funktionsknappar
  - a) Halv-last funktion
  - b) Tidspar Funktion
  - c) Extra Torkning Funktion
  - d) Extra Undertryck Funktion
6. Programväljarknappar

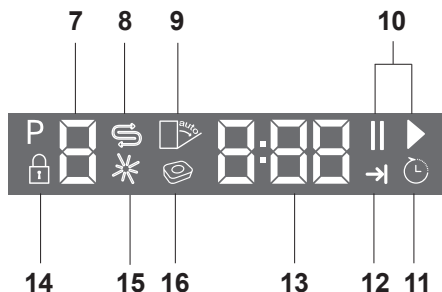

7. Programindikator
8. Salt (S) indikator
9. Ändring av SelfDry indikator
10. Start (▶) / Paus (||) indikator
11. Fördröjningsindikator
12. Programavslutningsindikator
13. Display
14. Barnlås indikator
15. Spolglansmedel (\*) indikator
16. (används inte)

Tabellen Programdata och genomsnittliga förbrukningsvärden

Programnummer	0	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Programmann</b>	Maskinengöring	Eco *	Auto	Disk & Tork	Intensiv	Snabb Disk&Tork (#)	Skondisk	30 mm (#)	Avspolning
<b>Disktemperatur</b>	-	50 °C	40-65 °C	65 °C	70 °C	60 °C	40 °C	35 °C	-
	<p>Detta program rekommenderas att drivas varje 1-2 månader för maskinengöring och nödvändig hygien. Programmet bör drivas medan maskinen är tom. För att uppnå en effektiv resultat, rekommenderas att användas tillsammans med specialtillagda maskinengöringsmedel.</p>	<p>Passar till avspolning av lätt smutsig disk. Det är den effektivaste programet avseende ström- och vattenförbrukning. Den används till bedömning av överensstämmelse med EU:s eco-design direktivet.</p>	<p>Bestämmer graden av smutsighet för disken och vattenmängd samt tid automatiskt. Passar all typ av disk.</p>	<p>Det är det mest lämpliga diskprogrammet för daglig blandad disk inklusive föremål i plast. När glasföremål diskas i övre korgen kan kastruller och pannor diskas i nedre.</p>	<p>Passar extra smutsig disk, griller och kastruller.</p>	<p>Dagligt diskprogram för medelsmutsig disk som ska diskas snabbt.</p>	<p>Specialprogram för skonsam disk av ömtåligt glas.</p>	<p>Passar mindre smutsig disk som har rengjorts eller förtvålats.</p>	<p>Passar för att ta bort rester på smutsig disk som har stått i maskinen i några dagar, för att förhindra dålig lukt.</p>
<b>Smutsgrad</b>		Medium	Medium - hög	Medium	Hög	Medium	Låg	Låg	
<b>Fördisk</b>	-	+	+	+	+	-	+	-	+
<b>Disk</b>	-	+	+	+	+	+	+	+	-
<b>Torkning</b>	-	+	+	+	+	+	+	-	-
<b>Tid (min)</b>	75	230	112-198	214	194	58	130	30	15
<b>Vatten (l)</b>	15,2	9,5	9,4-12,4	19,0	16,8	10,6	13,6	10,8	4
<b>Energi (kWh)</b>	0,7	0,849	0,90-1,45	1,53	1,51	1,18	1,2	0,78	-

Förbrukningsvärdena som visas i översikten har fastställts under standardvillkor. Av denna anledning kan avvikelser förekomma i praktiken. \* Testinställningens referensprogram När tester i överensstämmelse med EN 50242/60436 utförs måste avhärdaens saltbehållare och sköljmedelsbehållaren vara fulla och testprogrammet användas. De värden som anges för andra program än Eco 50° C-programmet är endast vägledande. (#) Extra funktioner orsakar förändringar i programlängden.

**Lastkapacitet: 14**

# Snabb guide

## Justera vattenhårdningssystemet

Disk-, skölj- och torkprestandan för din diskmaskin ökar när vattenuppmjukningssystemet ställs in korrekt.

För att justera systemet, lära dig först vattenhårdheten i din region och justera såsom anges nedan.

- Packa ur testremsan.
- Öppna kranen och låt vattnet rinna i omkring 1 minut.
- Doppa testremsan i vattnet 1 sekund
- Ta ut remsan ur vattnet och skaka den.
- Vänta i 1 minut.
- Gör nödvändiga justeringar enligt testremsan.

Nivå 0



Nivå 1



Nivå 2



Nivå 3



Nivå 4



Nivå 5



### Efter detektering av vattnets hårdhetsgrad

1. När du har slagit på maskinen, tryck på knapparna Fördröjd start och P+/P samtidigt. Efter att nedräkningen (3, 2, 1) visas håller du in knapparna ett tag.
2. Tryck på knappen P+/P för att aktivera positionen  $r$
3. Genom att använda knappen för fördröjd start justerar du vattnets hårdhetsnivå enligt hårdheten i det ingående vattnet. Se "Tabellen för vattnets hårdhetsnivå" för korrekt inställning.
4. Tryck på På-/av-knappen för att spara inställningarna.

### Tabell för inställning av vattnets hårdhetsnivå

Hårdhetsnivå	Engelsk vattenhårdhet °dE	Tysk vattenhårdhet °dH	Fransk* vattenhårdhet °dF	Indikator för vattnets hårdhetsnivå
Nivå 0 	0–5	0–4	0–8	Tryck på knappen Fördröjd start för att växla vattnets hårdhetsnivå till position 1. (r1)
Nivå 1 	6–9	5–7	9–13	
Nivå 2 	10–15	8–12	14–22	Tryck på knappen Fördröjd start för att växla vattnets hårdhetsnivå till position 2. (r2)
Nivå 3 	16–19	13–15	23–27	Tryck på knappen Fördröjd start för att växla vattnets hårdhetsnivå till position 3. (r3)
Nivå 4 	20–24	16–19	28–34	Tryck på knappen Fördröjd start för att växla vattnets hårdhetsnivå till position 4. (r4)
Nivå 5 	25–62	20–50	35–90	Tryck på knappen Fördröjd start för att växla vattnets hårdhetsnivå till position 5. (r5)

- Om hårdhetsnivån för vatten som du använder ligger över 50°dH (fransk standard för vattenhårdhet) eller om du använder kranvatten rekommenderar vi att du använder filter och vattenreningsenheter.
  - Om hårdheten i vattnet som du använder ligger under 7°dH, finns inget behov av att använda salt i diskmaskinen. I detta fall är saltindikatorns lampa på diskmaskinens kontrollpanel tänd kontinuerligt.
  - Om vattnets hårdhetsnivå är inställd på nivå 1, tänds saltindikatorn med fast sken även om det inte är nödvändigt att använda salt. Om du använder salt under det här villkoret konsumeras inte saltet och lampan tänds inte.
- i** Vid flyttning måste du ställa in diskmaskinens vattenhårdhetsnivå igen enligt informationen ovan, beroende på vattenhårdheten på den plats du har flyttat till. Om vattnets hårdhet för maskinen tidigare har justerats visar maskinen den senaste inställningen av vattnets hårdhetsnivå.