



Snabb guide

Användning av produkten

! Läs avsnittet "Säkerhetsinstruktioner" först!

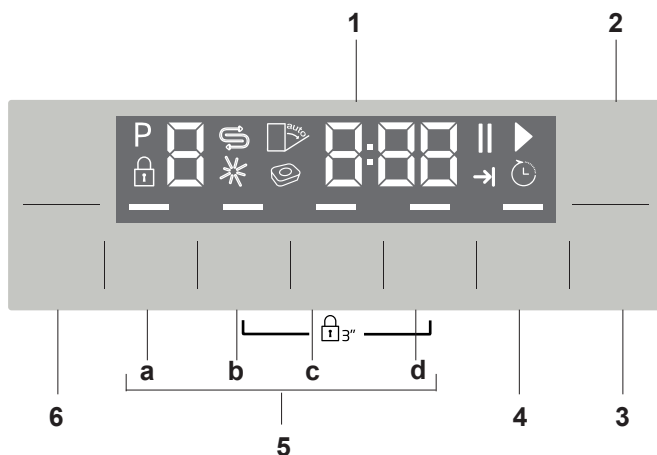

1. Display
2. På/Av-knapp
3. Start/Paus/Avbryt-knapp
4. Fördröjningsknapp
5. Funktionsknappar
 - a) Halv-last funktion
 - b) Tidspar Funktion
 - c) Extra Torkning Funktion
 - d) Extra Undertryck Funktion
6. Programväljarknappar

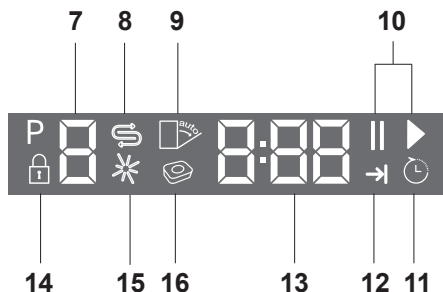

7. Programindikator
8. Salt (S) indikator
9. Ändring av Automatisk dörröppning
10. Start (▶) / Paus (||) indikator
11. Fördröjningsindikator
12. Programavslutningsindikator
13. Display
14. Barnlås indikator
15. Spolglansmedel (*) indikator
16. (används inte)

Tabellen Programdata och genomsnittliga förbrukningsvärden

Programnummer	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Programnamn	Maskinrengöring	Eco *	Auto	Disk & Tork	Intensiv	Snabb Disk&Tork(##)	Skondisk	30 min(##)	Avspolning
Disktemperatur	-	50 °C	40-65 °C	65 °C	70 °C	60 °C	40 °C	35 °C	-
Smutsgrad	Delta program rekommenderas att drivas varje 1-2 manader för maskinrengöring och nödvändig hygien. Programmet bör drivas medan maskinen är tom. För att uppnå en effektiv resultat, rekommenderas att använda tillsammans med speciella maskinrengöringsmedel.	Passar till rengöring av lätt smutsig disk. Det är den effektivaste programet avseende ström- och vattenförbrukning. Den används till bodbörning av överensstämmelse med EUs eco-design direktivet.	Bestämmer graden av smutsighet för disken och ställer in temperatur och vattenmängd samt tid automatiskt. Passar all typ av disk.	Det är det lämpligaste disprogrammet för daglig bländad disk, inklusive föremål i plast. När glasföremål diskas i övre korgen kan pannor diskas i nedre.	Passar extra smutsig disk, grynor och kastruller.	Dagligt diskprogram för medelsmutsig disk som ska diskas snabbt.	Specialprogram för skonsam disk av ömtåligt glas.	Passar mindre smutsig disk som har rengörts eller fordäskats.	Passar för att ta bort rester på smutsig disk som har stått i maskinen i några dagar, för att förhindra dålig lukt.
Fördisk	-	Medium	Medium - hög	Medium	Hög	Medium	Låg	Låg	-
Disk	-	+	+	+	+	+	+	+	+
Torkning	-	+	+	+	+	+	+	-	-
Tid (min)	75	230	112-198	214	194	58	130	30	15
Vatten (l)	15,2	9,5	9,4-12,4	19,0	16,8	10,6	13,6	10,8	4
Energi (kWh)	0,7	0,861	0,90-1,45	1,53	1,51	1,18	1,2	0,78	-

Förbrukningsvärdena som visas i översikten har fastställts under standardvillkor. Av denna anledning kan avvikelser förekomma i praktiken. * Testinstitutens referensprogram När tester i överensstämmelse med EN 50242/804-36 utförs måste avhårdarens saltbehållare och sköljmedelsbehållaren vara fulla och testprogrammet användas. De värden som anges för andra program än Eco 50° C-programmet är endast vägledande. (##) Extra funktioner orsaka förändring i programlängden.

Lasikapacitet: 15

Snabb guide

Justera vattenhårdningssystemet

Disk-, skölj- och torkprestandan för din diskmaskin ökar när vattenuppmjukningssystemet ställs in korrekt.

För att justera systemet, lära dig först vattenhårdheten i din region och justera såsom anges nedan.

- Packa ur testremsan.
- Öppna kranen och låt vattnet rinna i omkring 1 minut.
- Doppa testremsan i vattnet 1 sekund
- Ta ut remsan ur vattnet och skaka den.
- Vänta i 1 minut.
- Gör nödvändiga justeringar enligt testremsan.

Nivå 0



Nivå 1



Nivå 2



Nivå 3



Nivå 4



Nivå 5



Efter detektering av vattnets hårdhetsgrad

1. När du har slagit på maskinen, tryck på knapparna Fördröjd start och P+/P samtidigt. Efter att nedräkningen (3, 2, 1) visas håller du in knapparna ett tag.
2. Tryck på knappen P+/P för att aktivera positionen r
3. Genom att använda knappen för fördröjd start justerar du vattnets hårdhetsnivå enligt hårdheten i det ingående vattnet. Se "Tabellen för vattnets hårdhetsnivå" för korrekt inställning.
4. Tryck på På-/av-knappen för att spara inställningarna.

Tabell för inställning av vattnets hårdhetsnivå

Hårdhetsnivå	Engelsk vattenhårdhet °dE	Tysk vattenhårdhet °dH	Fransk* vattenhårdhet °dF	Indikator för vattnets hårdhetsnivå
Nivå 0 	0–5	0–4	0–8	Tryck på knappen Fördröjd start för att växla vattnets hårdhetsnivå till position 1. (r1)
Nivå 1 	6–9	5–7	9–13	
Nivå 2 	10–15	8–12	14–22	Tryck på knappen Fördröjd start för att växla vattnets hårdhetsnivå till position 2. (r2)
Nivå 3 	16–19	13–15	23–27	Tryck på knappen Fördröjd start för att växla vattnets hårdhetsnivå till position 3. (r3)
Nivå 4 	20–24	16–19	28–34	Tryck på knappen Fördröjd start för att växla vattnets hårdhetsnivå till position 4. (r4)
Nivå 5 	25–62	20–50	35–90	Tryck på knappen Fördröjd start för att växla vattnets hårdhetsnivå till position 5. (r5)

- Om hårdhetsnivån för vatten som du använder ligger över 50°dH (fransk standard för vattenhårdhet) eller om du använder kranvatten rekommenderar vi att du använder filter och vattenreningsenheter.
 - Om hårdheten i vattnet som du använder ligger under 7°dH, finns inget behov av att använda salt i diskmaskinen. I detta fall är saltindikatorns lampa på diskmaskinens kontrollpanel tänd kontinuerligt.
 - Om vattnets hårdhetsnivå är inställd på nivå 1, tänds saltindikatorn med fast sken även om det inte är nödvändigt att använda salt. Om du använder salt under det här villkoret konsumeras inte saltet och lampan tänds inte.
- i** Vid flyttning måste du ställa in diskmaskinens vattenhårdhetsnivå igen enligt informationen ovan, beroende på vattenhårdheten på den plats du har flyttat till. Om vattnets hårdhet för maskinen tidigare har justerats visar maskinen den senaste inställningen av vattnets hårdhetsnivå.