

# bruksanvisning



FD 8177NE EL VIPRF

**Cylinda**  
år efter år

Code : ADF702-13

## Hantering av förbrukad elektronisk utrustning



Det europeiska direktivet 2002/96/EC gällande Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE — hantering av förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning), kräver att gammal hushållselektronik INTE kasseras tillsammans med det vanliga osorterade avfallet.

Förbrukad utrustning måste samlas ihop separat för att optimera materialåtervinning och samt att reducera negativ inverkan på miljön och människors hälsa.

Symbolen av en överkryssad soptunna påminner dig om din skyldighet att hantera den förbrukade utrustningen separat.

Du kan kontakta din kommun eller lokala återförsäljare för ytterligare information gällande hantering av förbrukad elektronisk utrustning.

## SÄKERHETSVARNING



Denna apparat innehåller en viss mängd isobutan som köldmedium (R600a), en naturgas med hög miljökompatibilitet som emellertid också är antändlig.

Vidta försiktighetsåtgärder när apparaten transporteras, för att säkerställa att inga delar av kylkretsen skadas.

Om köldmedium sprutar ut ur rörledningarna kan det antändas eller orsaka ögonskador. Om ett läckage upptäcks, undvik öppna lågor eller eventuella antändningskällor och vädra rummet där apparaten står i flera minuter.

- För att undvika att en antändlig gas-/luftblandning bildas om ett läckage uppstår i kylkretsen beror rumsstorleken där apparaten kan placeras på mängden köldmedium som används. Rummet måste vara 1 m<sup>3</sup> i storlek för varje 8 g av köldmedium R600a inuti apparaten. Mängden köldmedium visas på märkskylten inuti apparaten.
- Starta aldrig en apparat som uppvisar några tecken på skada. Kontakta återförsäljaren om du är osäker.

### Uppfyller RoHS (direktiv 2011/65/EU)

Denna produkt är miljösäker och hållbar, och den är fri från Pb, Cd, Cr+6, Hg, PBBs och PBDEs, begränsad i enlighet med direktivet.



## OBSERVERA OMGIVNINGSTEMPERATUREN

Detta kylskåp har utformats för drift i omgivningstemperatur som specificeras av dess kategori, som anges på märkplåten.

Klimatkategori	Omgivningstemperatur från...till
SN	+ 10 °C till + 32 °C
N	+ 16 °C till + 32 °C
ST	+ 16 °C till + 38 °C
T	+ 16 °C till + 43 °C

### OBS!

Temperaturen i kylskåpet kan påverkas av faktorer såsom kylskåpets placering, omgivningstemperaturen och hur ofta dörren öppnas.

## Innehåll

Behåll bruksanvisningen!.....	1~2
Installationsguide.....	3
Kontrollpanel.....	4
Temperaturreglering.....	5
Hur utrymmet i kylskåpet används.....	6
Hur du använder Dispenser.....	7
Hur du använder den automatiska ismaskinen.....	8
Underhåll och rengöring.....	9~10
Innan du ringer efter service.....	11
Någoting konstigt? Ingen anledning till oro. Här finns svaren.....	12
Förberedelse innan installation.....	13
Borttagning/montering av dörr.....	13
Justering av skåpet(vid behov).....	14
Så installerar du vattenledningen.....	16~17
Måttskiss.....	18



Enheten ska inte användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk eller mentala förmågor eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte övervakas eller får instruktioner angående användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn bör övervakas så att de inte leker med enheten.

# Spara bruksanvisningen!

Läs dessa säkerhetsanvisningar noga innan du använder kylskåpet. Behåll bruksanvisningen för framtida behov.



Indikerar fara för dödlig eller allvarlig skada



Indikerar fara för person- eller materialskada

## Andra symboler



FÅR EJ avlägsnas eller plockas isär!



Glöm inte att dra ut kontakten från vägguttaget!



NEJ, FÖRBUD ATT...



Spara bruksanvisningen och följ anvisningarna!



## lakttag försiktighet

1. Om nätsladden skadas ska den bytas ut av tillverkaren eller dess serviceagent eller en motsvarande behörig person för att undvika skador.
2. Enheten ska inte användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk eller mentala förmågor eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte övervakas eller får instruktioner angående användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn bör övervakas så att de inte leker med enheten.

## VARNING



**Nätsladden får aldrig hamna under kylskåpet eller andra (tunga) föremål.  
Nätsladden får inte böjas kraftigt.**

- Det kan orsaka överhettning och/eller brand.  
Anslut kylskåpet till ett eget jordat eluttag



**Anslut inte flera apparater i samma eluttag**

- Det kan orsaka överhettning och/eller brand.  
Anslut kylskåpet till ett eget jordat eluttag.



**Håll aldrig i nätsladden eller stickkontakten med blöta händer**

- Annars kan du få en elektrisk stöt.



**Använd aldrig en skadad nätsladd eller stickkontakt, eller ett löst vägguttag**

- Annars finns risk för brand, elektrisk stöt eller allvarlig skada.



**Det är viktigt att apparaten jordas. Kontrollera att vägguttaget är jordat.**

- Annars finns risk för elektriska stötar.



**Koppla aldrig ur elsladden genom att dra i själva sladden. Dra alltid i stickkontakten.**



**Låt sladden hänga neråt från vägguttaget.**

- Om sladden böjs uppåt kan den skadas vid stickkontakten och orsaka elektrisk stöt eller brand.



**Placera inte kylskåpet på ett blött golv eller på en fuktig plats.**

- Den elektriska isoleringen kan försämrans och orsaka risk för elektriska stötar.



**Elsladden får aldrig komma i kontakt med eller läggas över värmealstrande apparater.**

- Elsladden kan skadas och orsaka risk för elektriska stötar.



**Kontrollera att vägguttaget inte sitter löst.**

- Den elektriska isoleringen kan försämrans och orsaka risk för elektriska stötar.



**Håll eller spruta aldrig in vatten i kylskåpet (inuti eller utanpå).**

- Den elektriska isoleringen kan försämrans och orsaka risk för elektriska stötar.



**Ställ inte behållare med vatten eller vätska på kylskåpet.**

- Vatten kan hamna i kylskåpet och orsaka elektriska stötar eller skador.



**Låt inte barn leka med kylskåpsdörrarna.**

- Kylskåpet kan ramla och skada barnen.

 **Flytta eller avlägsna inte hyllor/lådor från kylskåpet med matvaror och förpackningar på.**

- Hårda förpackningar (av glas, metall etc.) kan ramla och skada dig eller ha sönder glashyllan och andra kylskåpsdelar.

 **Försök aldrig själv reparera, plocka isär eller justera kylskåpet.**

- Annars finns risk för person- eller materialskada. Du rekommenderas att låta all service utföras av behörig tekniker

 **Förvara aldrig lättantändlig gas eller vätska i kylskåpet.**

 **Använd aldrig lättantändlig gas, benzen, tinner, rengöringssprit, sprej etc. nära kylskåpet.**

- Annars finns risk för brand, explosion och person- eller materialskada.

 **Vid en gasläcka nära kylskåpet eller i köket, vädra omedelbart och ta inte i stickkontakten eller kylskåpet.**

 **Förvara inte medicin eller forskningsprover som kräver strikt temperaturkontroll i kylskåpet.**

 **För aldrig in fingrar eller händer under kylskåpet, framför allt inte baktill.**

- Du kan skadas av skarpa metallkanter eller få en elektrisk stöt.

 **Byt inte säkring eller glödlampa själv. Kontakta service för att byta dessa.**

 **Om elsladden är skadad eller av, kontakta service omedelbart.**

 **När du ska slänga ditt gamla kylskåp, glöm inte att först ta bort dörrpackningar.**

- Barn kan annars bli inlåsta och kvävas i kylskåpet.

## IAKTTAG FÖRSIKTIGHET

 **Om apparaten inte ska användas under lång tid, dra ut stickkontakten ur vägguttaget.**

 **Ta aldrig i matvaror och behållare - särskilt metallbehållare - i frysdelen med blöta händer.**


- Du kan få frostsador.

 **Ät aldrig skämd eller förstörd mat.**

- Matvaror som förvaras för länge i kylskåpet kan bli skämd eller förstörd.

 **Placera aldrig flaskor eller glasbehållare i frysdelen.**

- Glasbehållare och flaskor kan gå sönder och orsaka skada.

 **Kylskåpet ska alltid flyttas (stående eller liggande) av minst 2 personer. (En för att hålla i handtagen upptill på baksidan, och en för att hålla i handtagen nedtill). Det är farligt att hålla i andra delar och ni riskerar att tappa kylskåpet.**

 **Glöm inte att vrida upp hjulen innan kylskåpet flyttas.**

- Hjulen kan skada eller repa golvet. Om kylskåpet ska flyttas en längre sträcka, glöm inte att tejpa fast alla delar i skåpet ordentligt.
- Annars kan de skakas loss och gå sönder.

# Installationsguide

\* Läs dessa säkerhetsanvisningar noga innan du använder kylskåpet.

## **Tänk på detta vid installation och anslutning till ström**


■ **För att inte riskera brand, elektriska stötar eller läckage**

- 1 **Placera aldrig kylskåpet på ett blött golv eller där vatten kan samlas. Golvsydd att placera under produkten rekommenderas alltid för vattenanslutna kylskåp (tillbehör).**
- 2 **Kontrollera följande innan du ansluter kylskåpet till ström.**
  - Anslut stickkontakten endast till ett jordat vägguttag.
  - Anslut inte kylskåpets elsladd till samma uttag som andra apparater.
- 3 **Använd inte adapter eller förlängningssladd.**
- 4 **Nätsladden får aldrig hamna under kylskåpet eller andra (tung) föremål**
  - ※ Om konstiga ljud eller en stark lukt eller rök etc. kommer från kylskåpet när du har kopplat in det, dra omedelbart ut stickkontakten och kontakta service.
  - ※ Vänta ca 5 minuter innan du kopplar in kylskåpet igen för att inte skada kompressorn och elektriska delar i kylskåpet.
  - ※ Vänta 2-3 timmar när du först har kopplat in kylskåpet så att det blir tillräckligt kallt innan du lägger in matvaror. (När du har kopplat in kylskåpet och börjar använda det, kan det till en början lukta lite från plastdelarna i kylskåpet. Lukten försvinner när kylskåpet arbetar och dörrarna öppnas och stängs.)


## **Att tänka på**

■ För att undvika personskada, brand, elektrisk stöt etc. läs bruksanvisningen noggrant innan du använder kylskåpet. Spara bruksanvisningen för framtida behov

## ■ **Tillbehör**

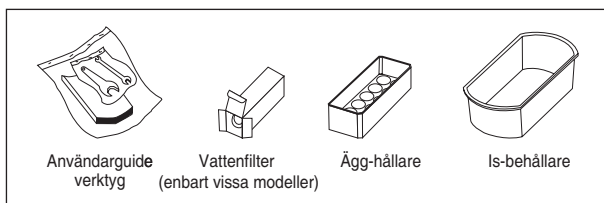

# Kontrollpanel

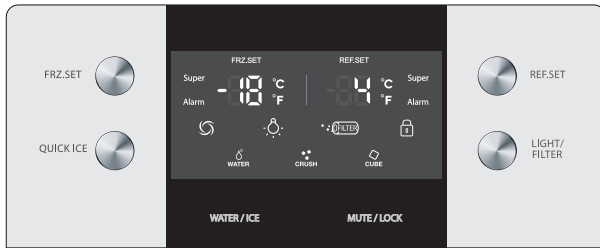

## 1. Knappen FRZ.SET

Knapp för val av frysskåpets temperatur.

## 2. Knappen QUICK ICE

Aktiverar funktion för att påskynda isproduktionen

## 3. **WATER / ICE** Knappen WATER / ICE dispenser

För din bekvämlighet kan du välja VATTEN / ISKUBER eller KROSSAD IS.

En rektangel runt ikonerna lyser upp för att indikera ditt val är PÅ.

För att erhålla vatten eller is, tryck reglaget med ditt glas och vatten kommer inom någon sekund.

- Håll glaset så mot munstycket så undviker du stänk och spill.

## 4. **MUTE / LOCK** Knappen MUTE / LOCK

Växla varningssignal av

Växla panel lås på / av

## 5. Knappen REF.SET

Knapp för val av kylskåpets temperatur.

## 6. Knappen LIGHT/FILTER

1) Knapp för dispenser ljus på

2) Knapp för filterbyte eller återställning.

Efter utbyte eller för att återställa, tryck på knappen under 3 sekunder.

## 7. Symboler på displayen



### Quick ice

visas när "påskynda isproduktion" är aktiverad.



### Light

visas när dispenserbelysningen är tänd.



### Water filter : Obs tillbehör och levereras ej med produkt.

Filterindikering. Efter 6 månaders användning kommer ikonen att börja blinka. För att återställa indikeringen tryck light/filter-knappen 3 sec.



### Panellås


visas när panelen är låst



- Kylskåpets innerbelysning släcks om dörrarna är öppna i mer än 10 minuter.
- Om antingen frysskåpets eller kylskåpets dörr är öppen i mer än en minut ljuder dörrlarmet i 1 minuter med intervall.
- Funktion för släckt display
  - Efter 1 minut släcks panelen.
  - När du aktiverar någon funktion så lyser panelen upp igen.
- Funktion larm
  - Dörrens varningssignal ljuder om någon av dörrarna är öppen mer än en minut, eller temperaturen inuti apparaten är för hög.
  - Varningssignal med 1 minuters intervall och "Alarm" blinkar på displayen.
  - För att stänga av varningssignalen, stänga dörren, och tryck på "Alarm / Lock" knappen.

# Temperaturreglering


\* När kylskåpet kopplas in första gången är temperaturen inställd på [mittläge].

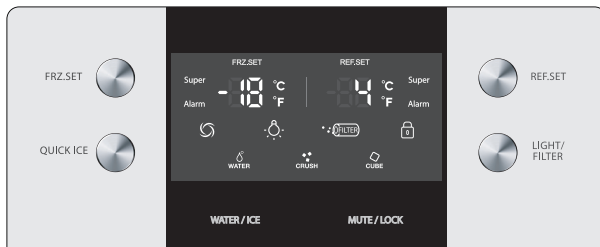

## Frys-skåp

Tryck på knappen **FRZ. SET** och inställningstemperaturen ändras enligt figuren.

>>> Stegvis temperaturändring <<<



### Snabbare infrysning...

Om du önskar snabbare infrysning, tryck på knappen **FRZ. SET** tills lysdioden "Super" tänds. Tryck på knappen igen för att avaktivera.

## Kylskåp

Tryck på knappen **REF. SET** och inställningstemperaturen ändras enligt figuren.

>>> Stegvis temperaturändring <<<



### Snabbare kylning

Om du önskar snabbare kylning, tryck på knappen **REF. SET** tills lysdioden "Super" tänds. Tryck på knappen igen för att avaktivera.



### Funktion för växling mellan temperaturindikatorer (Fahrenheit ↔ Celsius)

Tryck på "MUTE / LOCK" knappen för att gå låst läge. Under det låsta läget, tryck och håll "QUICK ICE" knappen i 15 sekunder tills temperaturenhet växlar.



### Försiktighet

Livsmedel i kylskåpet kan bli frysta om kylskåpets omgivningstemperatur är under 5°C.

# Hur utrymmet i kylskåpet används



\* Denna bruksanvisning hänvisar till flera modeller. Utrustning och funktion är modellberoende.

**1. Dörrförvaringsfack**  
för lagring av smör och ost.

**2. Dörrförvaringsfack**  
för lagring av kylda livsmedel av liten storlek.

**3. Dörrförvaringsfack**  
för lagring av kylda livsmedel.

**4. Dörrförvaringsfack**  
för förvaring av kylda livsmedel.

**5. Ismaskin och islådan**  
för framställning och förvaring av is

**6. Vattenfilter**  
(Tillbehör)

**7. Justerbar glashylla**  
för att förvara vanliga livsmedel

**8. Små glashylla**  
för att förvara vanliga livsmedel

**9. Grönsakslåda**

**10. Förvaringslåda**

**11. Utdragbar fryslåda**

**12. Fryslåda**

**13. Kontrollpanel**

**14. Ägghållare**

**15. Islåda**

## Is förvaringsväska


● **Ta aldrig i matvaror (och behållare) i frysdelen med blöta händer.**

☞ Annars kan du få frostsador


● Förvara inte medicin eller forskningsprover som kräver strikt temperaturkontroll i kylskåpet.




## Matförvaringstips

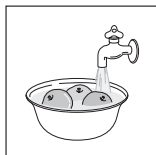

Tvätta frukt och grönt innan de förvaras.

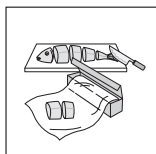


Dela upp stora bitar i mindre.

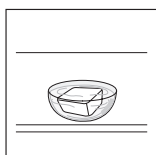


Placera matvaror som innehåller mycket vatten längst fram på hyllorna (nära dörren). Om de placeras för nära kallluften, kan de bli frysta.




Varma matvaror bör svalna innan de placeras i kylskåpet för att minska strömförbrukningen och för att kylskåpet ska fungera optimalt.

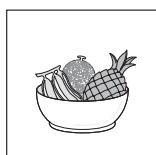

Var försiktig vid förvaring av tropiska frukter som bananer och ananas samt tomater - dessa blir lätt förstörda i låga temperaturer.

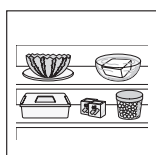

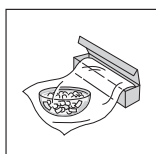


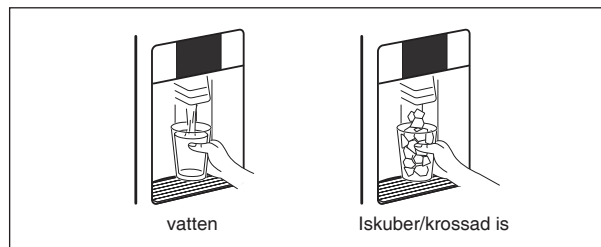
Ha så mycket mellanrum som möjligt mellan matvarorna. Om matvaror placeras för nära varandra, hindras luftcirkulationen och kyleffekten försämras.



Glöm inte att täcka över matvaror för att förhindra dålig lukt. Då produkten är ny kan viss plastlukt finnas. Denna lukt försvinner efter ett tag då produkten har tagits i bruk.

## Hur du använder Dispenser

Välj knappen WATER / ICE för att välja  (vatten),  (krossad is) eller  (iskuber), och tryck på spaken med din kopp.



### Försiktighet

- Använd inte tunna, sköra koppar eller kristallglas till istärningar eller krossad is.
- Av säkerhetsskäl ska du aldrig föra in fingrar eller föremål i is-enheten.
- Om istärningarna eller den krossade isen är missfärgad, använd inte funktionen och kontakta service.

---

## Hur du använder den automatiska ismaskinen

- Ismaskinen kan göra cirka 100 isbitar inom 24 timmar.  
Om islådan blir full görs ingen mer is.
- När istärningar faller ner i islådan hörs "knackande" ljud, detta helt normalt.
- För att undvika dålig lukt, rengör istärningslådan regelbundet.
- Om det finns för lite is i istärningslådan, kanske isen inte kan matas ut. Vänta ca en dag så att maskinen tillverkar mer is.
- Om isen fastnar lätt, kontrollera att det inte är stopp i isrörets utlopp.

## Om ismaskinen inte fungerar

### Om istärningarna fastnar

- Dra ut islådan och bryt isär istärningar som har fastnat i varandra.
- Om vattentillförseln till ismaskinen behöver justeras. Kontakta service.

### Vid strömavbrott

- Istärningarna kan smälta och vatten rinna ner i frysdelen.
- Om kylskåpet/frysen ska vara utan ström under längre tid, dra ut islådan och töm bort alla istärningar.

# Underhåll och rengöring




Dra alltid ur stickkontakten först!

\* Denna bruksanvisning hänvisar till flera modeller. Funktionerna är modellberoende.


## 1 Vattendispenser

- Ta bort metallbrickan och rengör vattenuppsamlingskärlet med en svamp eller trasa.

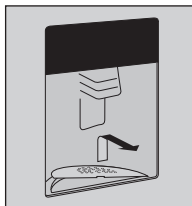

## 2 Isbitlåda

- Ta bort: Tryck på låsknappen och ta bort islådan.
- Rengöring: Töm islådan och skölj med ljummet vatten. Torka behållaren och skruvtransportören för att förhindra att isbitar fastnar.
- Rengöring: Töm islådan gör rent med ljummet vatten. Torka behållaren och skruvtransportören för att förhindra att isbitar fastnar.

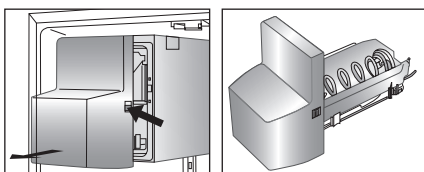


## 3 Frys- och kylådor


- Håll i båda ändar och lyft uppåt.

## 4 Kylhyllor

- Lyft upp och dra hyllan, haka och sedan ta bort hyllan. Du kan montera den på olika höjder.




- För att placera t.ex. höga flaskor, kan du ta bort den lilla glashyllan och placera den i hållaren under ismaskinen.

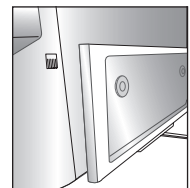


## 5 Kyllådor

- Dra ut lådan så långt som möjligt. Lyft upp den främre delen av lådan och dra ut den.
- Sätt i lådan i skenan och tryck bakåt.

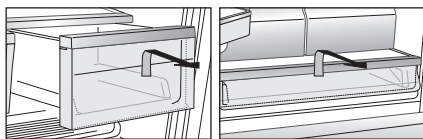


## 6 Fryslådan, övre

- Dra ut lådan så långt som möjligt. Dra ut skenorna på båda sidor och lyft upp den främre delen av frysen lådan.

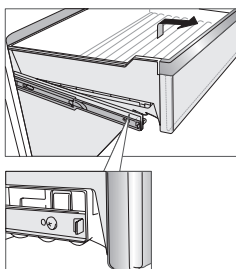

## 7 Fryslådan


- Lyft fryslådan upp och ut.

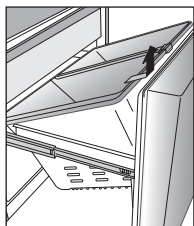

## Rengöring


### Kylskåpsdelar

- Använd trasa fuktad med vatten och milt (neutralt) rengöringsmedel.

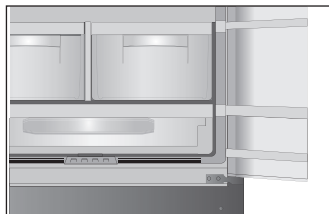

### Baksidan

- Dammsug gallret minst en gång per år.

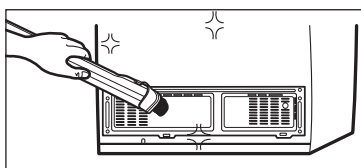

### lakttag försiktighet

Använd aldrig bensin, bensen (bensol), thinner etc., eftersom dessa kan skada ytorna.



## Innan du ringer efter service...

Kontrollera detta innan kontakt med service!



### Problem

Det blir aldrig kallt i kylskåpet. Frys och kyl fungerar inte bra.

### Kontroll

- 1 Är kylskåpets stickkontakt urdragen?
- 2 Är temperaturen inställd på [Varmare]?
- 3 Står kylskåpet i direkt solljus eller finns det någon värmekälla placerad i närheten?
- 4 Är avståndet mellan kylskåpets baksida och väggen för litet?

### Åtgärd

- 1 Anslut kylskåpet.
- 2 Är temperaturen inställd på [Kall] eller [Kallare].
- 3 Flytta kylskåpet till en plats utan direkt solljus eller värmekällor i närheten.
- 4 Se till att det är fritt utrymme (mer än 10 cm) mellan kylskåpets baksida och vägg.



### Problem


Livsmedel i kylskåpet blir frysta.

### Kontroll

- 1 Är temperaturen inställd på [Kallare]?
- 2 Är den omgivande temperaturen för låg?
- 3 Är livsmedel med för mycket fukt förvarade nära kallluftsutloppet?

### Åtgärd

- 1 Ställ in temperaturen på [Kall] eller [Varmare].
- 2 Livsmedel kan bli frysta om den omgivande temperaturen är under 5 grader C. Flytta till en plats där temperaturen överstiger 5 grader C.
- 3 Placera livsmedel med mycket vatten på hyllorna närmast dörrarna.

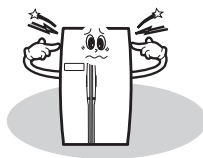

### Problem

Märkligt ljud från kylskåpet

### Kontroll

- 1 Är golvet under kylskåpet ojämnt?
- 2 Är avståndet mellan kylskåpets baksida och väggen för litet?
- 3 Finns det några andra föremål som vidrör kylskåpet?

### Åtgärd

- 1 Flytta kylskåpet till ett jämnt underlag.
- 2 Öka avståndet.
- 3 Flytta föremål som vidrör kylskåpet.



### Problem

Odör eller dålig lukt från kylskåpet.


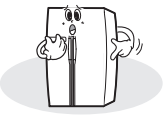



### Kontroll

- 1 Förvaras matvaror oförslutna eller oförpackade?
- 2 Är hyllorna och lådorna nedsmutsade med matfläckar?
- 3 Är matvarorna gamla?

### Åtgärd

- 1 Se till att att du täcker över och försluter matvaror.
- 2 Rengör regelbundet. När dålig lukt en gång har uppstått, är den svår att avlägsna.
- 3 Förvara inte livsmedel för länge.  
Ett kylskåp kyler matvaror till önskad temperatur, dock kan man inte förändra livsmedels hållbarhet.

# Någonting konstigt? Ingen anledning till oro. Här finns svaren.


	Exempel	Förklaring
<b>Värme</b>	Framsidan och sidorna på kylskåpet känns varma eller heta. 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rör (med värme) är placerade i sidorna för att förhindra ansamling av fukt.</li> </ul>
<b>Dörren sitter fast</b>	Dörrarna är svåra att öppna. 	<ul style="list-style-type: none"> <li>När du stänger och öppnar dörren igen direkt, är den svår att öppna. Varmluft kommer snabbt in i kylskåpet och ger tryckskillnad. Vänta en minut, sedan går dörren att öppna igen.</li> </ul>
<b>Konstigt ljud</b>	Det låter som om vatten rinner från kylskåpet. 	<ul style="list-style-type: none"> <li>När kompressorn startar eller stannar kan ljud uppstå på grund av kylmedel som flyter i rören.</li> <li>Kondensvatten kan också orsaka konstiga ljud. (Kylskåpet har ett automatiskt avfrostningssystem.)</li> </ul>
	Någonting spricker eller klickande ljud. 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kylskåpets delar krymper och/eller expanderar beroende på temperaturförändringar --- när skåpet blir kallt eller när dörren öppnas kan sådana ljud uppstå.</li> </ul>
	Surrande ljud.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kompressorn eller kallluftsfläkten kan orsaka surrande ljud. (Om kylskåpet inte står på ett jämnt underlag, kan ljudet förstärkas.)</li> </ul>
<b>Frost och kondens</b>	Kondens eller frost på väggen och/eller på livsmedelsbehållare i frysen och kylskåpet. 	Frost och / eller kondens kan uppstå i följande fall; <ul style="list-style-type: none"> <li>Hög temperatur och/eller hög luftfuktighet runt kylskåpet</li> <li>Om dörrarna är öppna för länge</li> <li>Livsmedel med mycket fukt är lagrade oförslutna eller oförpackade</li> <li>※Samma sak händer när kallt vatten hålls i ett glas - det bildas kondens på glasets yta.</li> </ul>
	Fukt på kylskåpets hölje	<ul style="list-style-type: none"> <li>Om det är mycket fuktigt runt kylskåpet, kan fukten som finns i luften fastna på höljet. Golvskydd att placera under produkten rekommenderas alltid för vattenanslutna kylskåp.</li> </ul>

## Förberedelse innan installation

Kontrollera om kylskåpet kan passera dörroppningen först.


Mått (inklusive dörrhandtag)

914mm×913mm×1773mm (Bredd\*Djup\*Höjd)

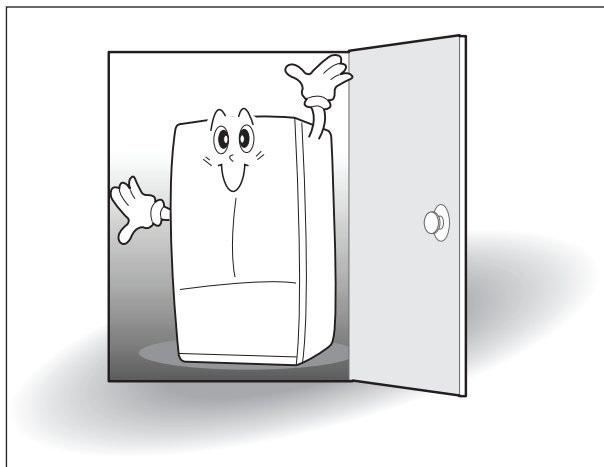


## Hitta en lämplig plats för installation

Tillräckligt med fritt utrymme från kylskåp till vägg för fri ventilation

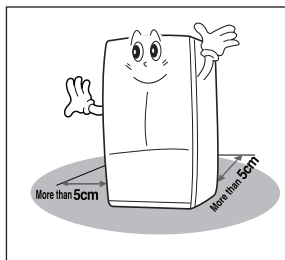

Undvik direkt solljus

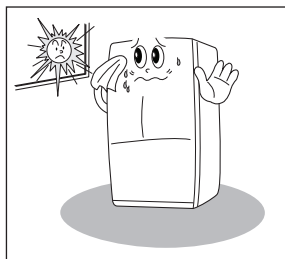

När du har valt ut platsen där skåpet ska stå, följ instruktionerna för installationen.


- Om den omgivande temperaturen är låg (under 5 grader C), kan livsmedlen bli frysta eller så kan kylskåpet fungera onormalt.

## Borttagning/montering av dörr Om kylskåpet inte kan föras genom dörroppningen, följ dessa steg.


※ Denna bruksanvisning hänvisar till flera modeller. De verkliga funktioner är modellberoende

### Demontering vänster kylskåpsdörr


- 1 Skruva bort övre gångjärnsskyddet med en skruvmejsel och ta bort gångjärnsskåpan.

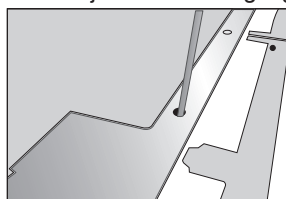

- 2 Skruva bort jordförbindelsen och koppla isär ledningar och vattenröret.

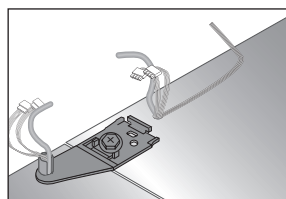

- 3 Vrid övre gångjärnsfästet motsols och ta bort det övre gångjärnet. (När gångjärnet tas bort kan dörren falla ner framåt. Var försiktig!)

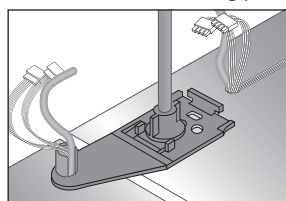

### ⚡ Försiktighet

※ Risk för elektriska stötar! Innan du tar bort övre gångjärnsskyddet :


- Stäng av vattentillförseln till apparaten.
- Koppla ur apparaten eller skruva ur säkringen

## Demontering av höger kylskåpsdörr


1. Vrid övre gångjärnsfästet motsols och ta bort det övre gångjärnet . (När gångjärnet bort dörren kan falla ner framåt. Var försiktig!)
2. Lyft upp dörren och ta bort det

## Ta bort frysdörren

- 1 Öppna frysdörren så långt som möjligt, dra gejderna åt sidan och knäpp loss dem på båda sidor, lyft ur övre fryslådan.

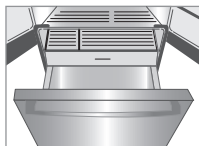

- 2 Tryck in spärren (på båda sidor) och dra framåt frysdörren och ta bort.

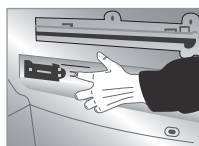


## Återmontera kylskåpsdörrar

- Montera vänster dörr, höger dörr, sedan den övre gångjärnskåpan .
- Återmonteringen är det omvända som vid att avlägsna dörrarna.

## Återmontera frysdörren

- 1 Se till att skenorna är i nivå med fryslådans fäste.

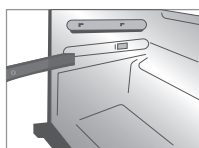


- 2 Tryck till fryslådan försiktigt och kontrollera att den är i låst position.



- 3 Drag ut lådan och montera enligt bild, först på ena sidan.



- 4 Drag ut lådan och montera enligt bild även på andra sidan.

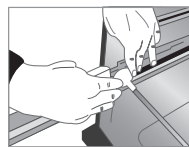


## Justering av skåpet (vid behov)


Kylskåpet måste vara nivåjusteras för att bibehålla optimal prestanda.

### Nivåjustering

- 1 Ta av frontkåpan , om den är monterad.




- 2 Justera de främre fötterna så att skåpet står i rätt nivå (höger/vänster)

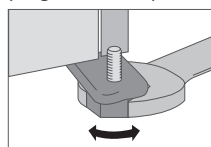


### Justera en kylskåpsdörr

Om höjden på kylskåpsdörrarna är ojämn, vrid muttern på det nedre gångjärnet för att justera kylskåpsdörren .

- För att höja en kylskåpsdörr, vrid muttern moturs.

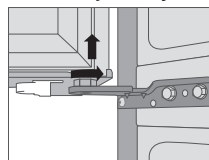

- För att sänka en kylskåpsdörr, vrid muttern medurs.

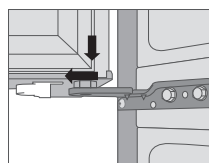



## Justera kylskåpsdörrar


### Försiktighet

※ Risk för elektriska stötar! Innan du tar bort övre gångjärnsskyddet


- Stäng av vattentillförseln till apparaten.
- Koppla ur apparaten eller stänga av säkringen.

Om kylskåpsdörrarna inte är korrekt inställd

- 1 Skruva den övre gångjärnsskyddet och lyft bort den. Koppla inte bort någon kabel eller vattenledning



- 2 Lossa skruven motsols, flytta gångjärnet i sidled för att justera kylskåpsdörren. Ta inte bort gångjärnsfästet!

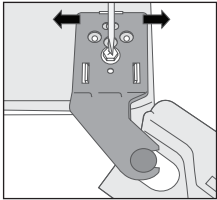


- 3 Dra åt fästansordningen och återmontera den övre gångjärnsskåpan.

## Justera fryslådan

Om fryslådan behöver att justeras.

1. Lossa de två sidofästena. Ta inte bort fästena!
2. Lossa det övre fästet för att justera fryslådan .
3. Om läget på fryslådan är korrekt, dra åt de två sidofästena.

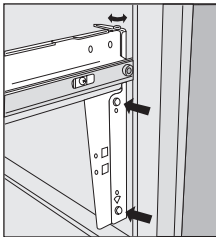

## Nedre sockel

Montera den främre plastsockeln genom att demontera skruvarna och sedan montera fast panelen med skruvarna.

### Försiktighet

- Framsidan av kylskåpet måste vara något högre än baksidan för att säkerställa korrekt dörrstängning, men om hjulet höjs för mycket för att nivåjustera dörren, dvs den främre delen av kylskåpet är mycket högre än den bakre, kan det vara svårt att öppna dörren.


## Installera handtagen

- Efter installation och justering, Installera handtagen.
- Alla handtagen är identiska

- 1 Sätt i kylskåpshandtaget i fästet. Fäst handtaget med skruv (medföljer).




- 2 Sätt i fryshandtaget i fästet. Fäst handtaget med skruv (medföljer).

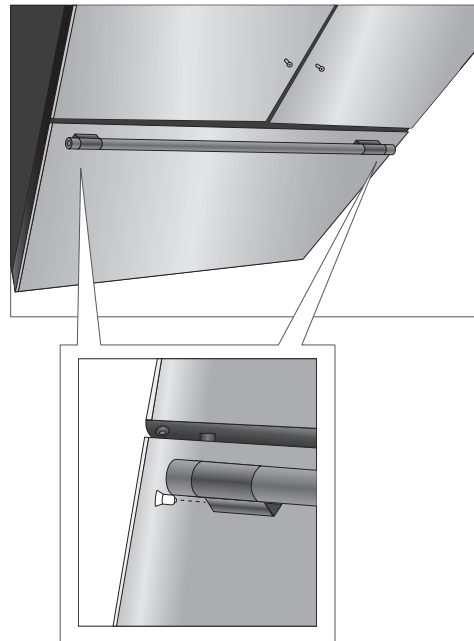


## Mellantätning kyldörrar

- Se till att mellanlisten är i korrekt i läge vid öppnande respektive stängande av dörr, annars kan du skada tättningslist, se bild.

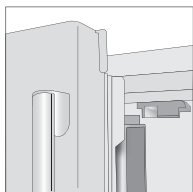


(Dörr i öppet läge : BRA)

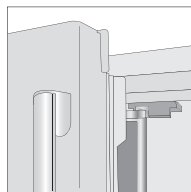


(Dörr i stängt läge : DÅLIG)

## Vattenfilter (enbart vissa modeller)

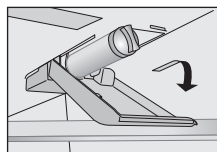

1. Koppla vattentillförseln till apparaten.
2. Öppna filterfacket, se bild.
3. vrid filter medurs försiktigt.
4. Skåpet levereras utan vattenfilter.

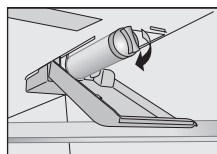

Vid behov kan detta monteras i efterhand, det monterade "dummy" filtret monteras då bort och ersätts med vattenfilter.  
Byt filtret minst var 6 månad, oftare i vissa fall.

※ Ett nytt filter kan vid behov köpas från Cylinda service



### Försiktighet

- Vid filterbyte kan det läcka lite vatten. Efter byte av vattenfilter så ska du lufta ur systemet genom att låta vatten rinna genom systemet i några minuter

## Information gällande vattenfiltret (Gäller enbart vissa modeller)

- Efter användning har vattensystemet lågt tryck. Var försiktig när du tar bort filtret.

- Spola igenom vattensystemet om apparaten inte har använts under en längre period, eller om isen/vattnet har en obehaglig bismak. För att göra detta, låt vatten rinna igenom vattendispensern i flera minuter. Om den obehagliga smaken eller lukten kvarstår, byt ut filtret.

- Skydda mot frost: Ta bort filterpatronen om du förväntar att temperaturen sjunker under nollan. Samt stäng vattentillförseln.

- Om tryckrusning förekommer i vattenledningen, installera inte vattenfiltret utan passande tryckreducering. Kontakta en VVS-montör om du inte är säker på om tryckrusning kan förekomma eller inte.

- Efter installation av ett nytt filter: Kassera is som tillverkats under de första 24 timmarna efter filterbytet.


- Om ingen is har använts under en längre period, töm isbehållaren och kassera is som tillverkas under efterföljande 24 timmar.

## Så installerar du vattenledningen


1. Vattentrycket bör vara 1,96 ~ 8,62 Bar för att köra den automatiska ismaskinen. Kontrollera själv vattentrycket; om du fyller ett mått med 1,8 dl vatten inom 10 sekunder är trycket OK.
2. När du installerar vattenrören, se till att de inte finns i närheten av heta ytor.
3. Vattenfiltret filtrerar endast vatten; ej eliminera eventuella bakterier eller mikrober.
4. Kontakta din kommun eller vvs tekniker om du misstänker att vattentrycket är för lågt.
5. Om vattentrycket överstiger 8,62 Bar krävs en reduceringsventil.
6. Filtertiden varierar beroende på mängden användning. Vi rekommenderar att du byter filter minst en gång var 6:e månad. (gäller endast om filter används)
7. Efter installation av kylskåp och vattenledningssystem, välj [WATER] på kontrollpanelen och tryck i 2 ~ 3 minuter för att fylla vatten i vattentanken och börja tappa vatten.
8. Använd gängtejp till varje röranslutning för att säkerställa att det inte finns något vattenläcka.
9. Vattenledningen måste vara ansluten till kallvattenledning

## Vattenanslutningssats


※ Kontrollera delarna nedan för installation av vattenförsörjning. Vissa andra nödvändiga delar finns hos Cylinda service.

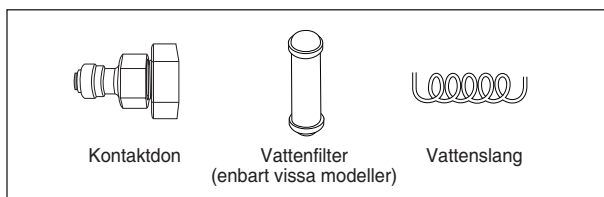

## Installationsprocedur

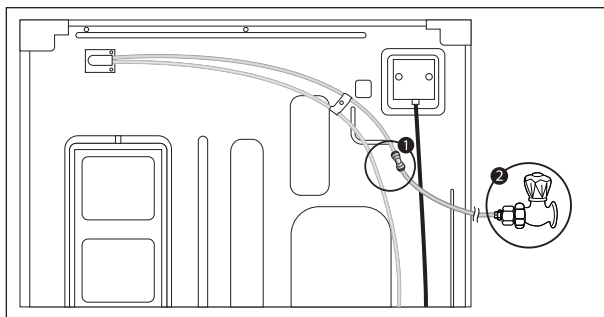


### 1. Anslutning av apparaten




### 2. Anslutning till vattenkran

Figur A

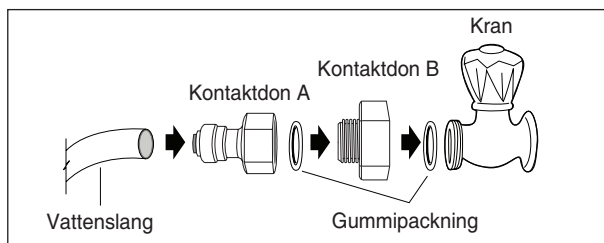


Figur B

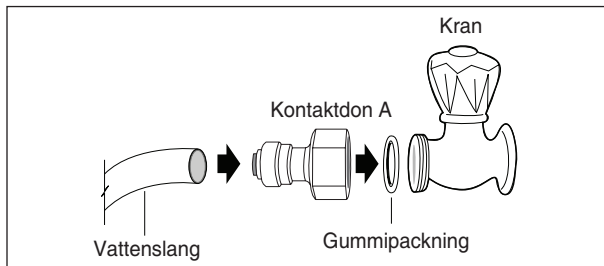

**!** Placera gummipackningen inuti kranens anslutningsdon och skruva fast Kontaktdonet på vattenkranen.  
OBS! Säkerställ att det inte uppstår något vattenläckage!  
Golvskydd att placera under produkten finns som tillbehör.

# Måttskiss

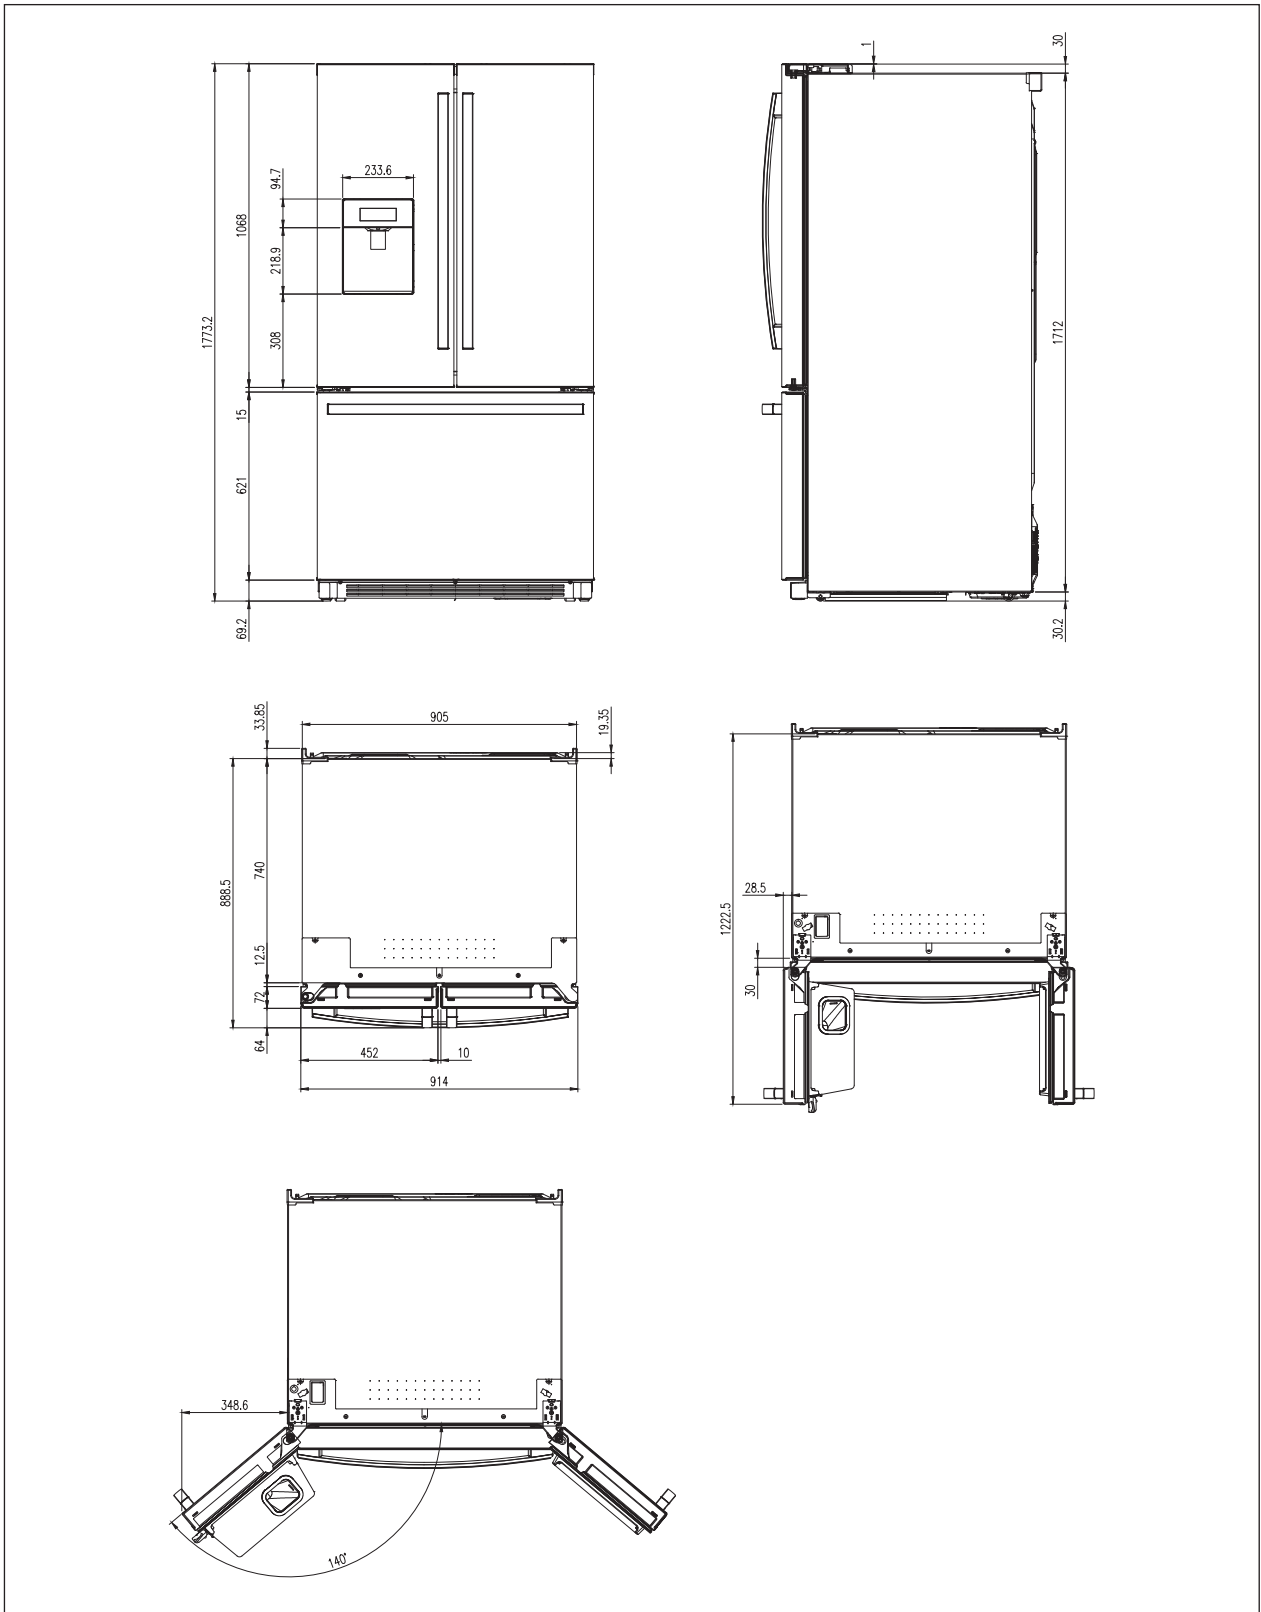





Tillverkare : Dongbu Daewoo Electronics  
Corp.Dongbu Finance Centre 432,  
Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul  
135-523, Korea

Importör : Elektroskandia Sverige AB  
Norrvikenleden 97 191 83 Sollentuna,  
Sverige



## service

- Vi har service i hela landet
- Gå in på [www.cylinda.se](http://www.cylinda.se) eller
- Ring 0771-25 25 00 (endast lokaltaxa)

## uppgge

- Maskintyp
- Problembeskrivning
- Serienummer
- Namn och adress
- Inköpsdatum
- Ditt telefonnummer

Våra tekniker är specialutbildade på Cylindaprodukter och vi använder bara originalreservdelar.

Elektroskandia Sverige AB, Cylinda, 191 83 Sollentuna

**Cylinda**  
år efter år