Bruksanvisning

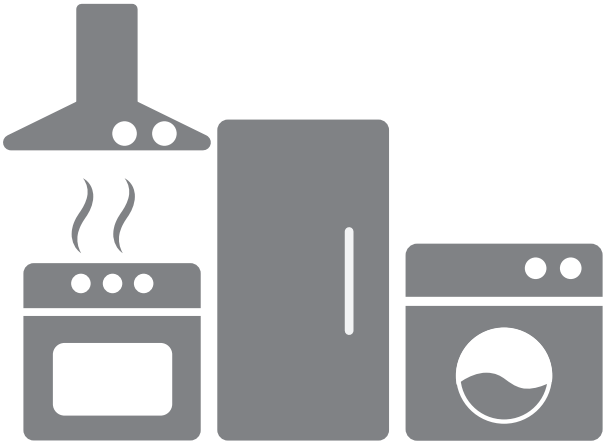

Cylinda
år efter år

BRUKERVEILEDNING

NO

BESKRIVELSE OG BRUK

DIAGRAM OVER FRYSEREN (Fig. 1)
1. Lokkets håndtak.
2. Lås (hvis den medfølger).
3. Tetningslist.
4. Propp på smeltevannsavløp (avhengig av modell).
5. Betjeningspanel.
6. Kurv (avhengig av modell).
7. Kondensator (plassert på baksiden).

MONTERING
• **Se kapittelet "Før du benytter apparatet".**
• **Pakk ut fryseren.**
• **Fjern de 4 beskyttelsesstykkene som er satt inn mellom lokket og fryseren (Fig 3).**
• **Advarsel: to av de fire beskyttelsesstykkene må monteres i holderen til plaststøttene for kondensatoren, som befinner seg bak på produktet (Fig. 3).**
Dette er nødvendig for å oppnå korrekt avstand fra veggen.
• Sørg for at dreneringspluggen for avrimingsvann (hvis tilgjengelig) er riktig plassert (**4**).
• La det være et rom på minst 7 cm fra bakveggen og 7 cm ved sidene for at fryseren skal fungere best mulig og for å unngå skade når lokket åpnes.
• Sett inn tilbehøret (hvis tilgjengelig).

Rengjør apparatet på innsiden før bruk.

DIAGRAM TIL KONTROLLPANELET (Fig. 2)
a. Rødt LED-lys: når det blinker, indikerer det at en alarmtilstand forekommer, se FEILSØKINGSLISTE"
b. Grønne LED-lys: disse indikerer at apparatet er i drift, og at temperaturen er stilt inn på følgende måte:
b1 ikke så kald temperatur (høyre lys står på), ved å bruke denne innstillingen med mindre last optimeres energiforbruket.
b2 middels temperatur (midtlyset er tent)
b3 veldig kald temperatur (venstre lys er tent)

ALLE grønne lysdioder PÅ: Funksjonen HURTIG INNFRYSING er aktiv; Se avsnittet "Fryse fersk mat".
C. Knapp for innstilling av temperatur: til justering av innstilt temperatur og for aktivering/deaktivering av alternativene for hurtig innfrysing.

Trykk gjentatte ganger på innstillingsknappen (3) for å velge ønsket temperatur: hver gang knappen trykkes, oppdateres den innstilte temperaturen.

For å aktivere/deaktivere funksjonen for hurtig innfrysing, trykk i ca. 3 sekunder: alle grønne lysdioder blinker samtidig 3 ganger og fortsetter deretter å lyse.
Merk:
Innstillingene lagres i minnet selv om det oppstår strømbrudd. Tiden som er nødvendig for at temperaturen på innsiden av fryseren skal nå innstilt verdi, kan variere avhengig av klimaforhold og den innstilte temperaturen selv.
Påslåing av apparatet
• Koble fryseren til strømnettet.
• Den grønne lysdioden tennes (middels temperatur).
• Den røde lysdioden blinker for å indikere at temperaturen inni fryseren ikke er tilstrekkelig lav nok ennå for oppbevaring av mat. Den røde LED-lampen slår seg vanligvis av i løpet av de første seks timene etter at apparatet er slått på.
• Plasser maten i produktet kun når den røde lysdioden har slukket.
Merk:
Da tetningslistene skaper et vakuum, er det ikke mulig å åpne døren på apparatet rett etter at du har lukket den. Vent noen minutter før du åpner lokket på apparatet på nytt.

INNFRYSING AV MAT
Forberedelse av ferske matvarer for innfrysing
Før du fryser fersk mat, bør du pakke maten inn i: aluminiumsfolie, plastfolie, luft- og vanntette plastposer, polyetylenbokser med lokk, så sant de er egnet til innfrysing av matvarer.
• Mat må være fersk, moden og av beste kvalitet for å få frossen mat av høy kvalitet.
• Ferske grønnsaker og frukt bør fortrinnsvis fryses så snart de plukkes for å bevare den opprinnelige næringsverdien, konsistensen, fargen og smaken.
• Varm mat må alltid avkjøles før den legges i apparatet.
Innfrysing av fersk mat
• Plasser matvarer som skal fryses inn, i direkte kontakt med veggene til fryseren **(Fig. 4)**
A) - matvarer som skal fryses,
B) - matvarer som allerede er frosne.
• Unngå å plassere mat som skal fryses inn, i direkte kontakt med mat som allerede er frossen.
• For å oppnå best og effektiv innfrysing, anbefales det å lage små porsjonspakker; dette rådet kommer også til nytte når de frosne matvarene skal brukes.

BRUKERVEILEDNING

1. Minst 24 timer før du skal lagre ferske matvarer i produktet for innfrysing, aktiverer du funksjonen hurtig innfrysing ved å trykke på knappen **C** i omtrent 3 sekund. Alle grønne lysdioder (**b**) tennes.
2. Legg maten som skal fryses, i apparatet, og hold apparatets dør lukket i 24 timer. Etter denne perioden er maten frossen. Funksjonen hurtig innfrysing kan deaktiveres ved å trykke på knappen **C** i ca. 3 sekunder. Hvis funksjonen for hurtig innfrysing ikke deaktiveres manuelt, deaktiveres den automatisk av fryseren etter 50 timer.

OPPBEVARING AV MAT
Se tabellen på fryseren.
Klassifisering av frosne matvarer
Merk frysevarene og legg de inn i apparatet og klassifiser de; lagringsdatoen bør indikeres på pakkene, for å bruke de innen utløpsdatoen som er listet opp i måneder i **Fig. 5** for forskjellige typer matvarer.

Råd for oppbevaring av frossen mat
Når du kjøper frosne matvarer:
• Kontroller at emballasjen er i god stand, (frossen mat i skadd emballasje kan ha blitt forringet). Hvis pakken har est opp eller har fuktige flekker, er det mulig at maten ikke har vært lagret på beste måte slik at den alt har begynt å tine.
• Vent til slutten av handleturen med å kjøpe frossen mat, og transporter produktene i isolert kjølebag.
• Når du kommer hjem bør du legge frossen mat i fryseren med en gang.
• Unngå eller reduser temperatursvingninger så mye som mulig. Respekter best før-datoen på emballasjen.
• Du må alltid følge informasjonen for oppbevaring på pakken.
Merk:
Helt eller delvis tint mat må spises umiddelbart.
Du må ikke fryse tint mat på nytt, med mindre den kokes etter tining. Når den er tilberedt, kan tinet mat fryses på nytt. Hvis det er et langt strømbrudd:
• Ikke åpne lokket på fryseren unntatt for å plassere ispakker (hvis tilgjengelig) over de frosne matvarene til venstre og høyre i fryseren. På denne måten vil temperaturøkningen i apparatet reduseres til et minimum.

AVRIME APPARATET
Apparatet bør avrimes når is-tykkelsen på veggene når 5–6 mm.
• Koble fryseren fra strømnettet.
• Fjern pakkene med mat fra fryseren og pakk dem tett sammen i avispapir og oppbevar dem på et veldig kjølig sted eller i en isolert kjølebag.
• La fryserlokket være åpent.
• Ta ut den innvendige dreneringspluggen for avrimingsvann (avhengig av modell) **(Fig. 6)**
• Ta ut den utvendige dreneringspluggen for avrimingsvann (avhengig av modell) og plasser den som vist i figur **6.**
• Plasser en bolle under dreneringskanalen for å samle opp restvannet. Bruk deleren **(Fig. 6)** hvis tilgjengelig
• Sett fart på avrimingen ved å bruke en slikkepott til å løsne isen fra fryserveggene.
• Fjern isen fra bunnen av fryseren.
• For å unngå permanent skade på fryserens innside, må du ikke bruke spisse eller skarpe metallgjenstander til å fjerne isen med.
• Ikke bruk slipende midler eller varm opp interiøret kunstig.
• Tørk fryserens interiør grundig.
• Når avrimingen er ferdig, setter du inn pluggen igjen.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD
• Fjern isen fra den øvre kanten (se Feilsøkingslista).
• Rengjør innsiden etter avriming med en svamp fuktet med lunkent vann og/eller mildt rengjøringsmiddel.
• Rengjør motorens kjøregrill på siden (avhengig av modell).
• Fjern støv fra kondensatoren på baksiden av apparatet.
Trekk ut stikkontakten til apparatet før du utfører vedlikehold.
Bruk ikke skuremidler, skureputer eller flekkfjerningsmidler (f.eks aceton, trikloretylen) til å rengjøre fryseren med.
Foreta rengjøring og vedlikehold minst én gang i året for å oppnå de beste resultatene fra apparatet.

HVORDAN SKIFTE LID-LYSEPÆREN (hvis tilgjengelig)
• Koble fryseren fra strømnettet.
• Ta ut diffusoren ved å følge sekvensen til trinnene vist i **figur 7.**
• Skru ut lyspæra og erstatt den med en identisk pære med samme wattforbruk og spenning.
• Sett inn diffusoren igjen og sett fryseren i stikkontakten.

FEILSØKINGSLISTE
1. De røde LED-lampene blinker.
• Er det strømbrudd?
• Pågår avriming?
• Er fryserlokket ordentlig lukket?
• Er fryseren plassert nær en varmekilde?
• Er ventilasjonsgrillen og kondensatoren ren?

BRUKERVEILEDNING

2. Alle LED-lampene blinker samtidig.
• Ta kontakt med serviceavdelingen.
3. Apparatet lager for mye støy.
• Står fryseren helt vannrett?
• Er fryseren i kontakt med andre møbler eller gjenstander som kan forårsake vibrasjoner?
• Har emballasjen blitt fjernet fra undersiden av fryseren?
Merk: Gurglelyder fra kjølekretsen etter at kompressoren kobler ut, er helt normalt.
4. Alle LED-lampene er slukket og produktet virker ikke.
• Er det strømbrudd?
• Har støpselet blitt satt i riktig?
• Er strømledningen intakt?
5. Alle LED-lampene er slukket og produktet virker ikke.
• Ta kontakt med serviceavdelingen.
6. Kompressoren fungerer uavbrutt.
• Er det satt varme matvarer inn i apparatet?
• Har fryserlokket stått åpen i lang tid?
• Er fryseren plassert i et meget varmt rom eller nær varmekilder?
• Har funksjonen for hurtig innfrysing blitt aktivert? (alle grønne lysdioder PÅ)
7. For mye is på den øvre kanten.
• Er dreneringspluggene for avrimingsvann plassert riktig?
• Er fryserlokket ordentlig lukket?
• Er fryserlokkets tetning skadet eller deformert? (Se kapittel «Installasjon»)
• Har de 4 beskyttelsesstykkene blitt fjernet? (Se kapittel «Installasjon»)
8. Det dannes kondens på de utvendige veggene til apparatet.
• Det er normalt at det dannes kondens under visse atmosfæriske forhold (luftfuktighet over 85 %) eller hvis fryseren befinner seg i et fuktig eller dårlig ventilert rom. Fryserens ytelse er ikke på noen måte berørt.
9. Rimlaget innvendig i apparatet er ujevnt.
• Dette fenomenet er helt normalt.

ETTERSALGSSERVICE
Før du tar kontakt med Cylinda service-senter:
1. Kontroller om du kan løse problemet på egen hånd.
2. Slå apparatet på igjen for å se om problemet er løst. Hvis ikke, kobler du apparatet fra strømforsyningen og venter i omtrent en time før du skrur det på igjen.
3. Dersom problemet vedvarer etter at du har utført denne handlingen, vennligst ta kontakt med service-senteret.
Oppgi følgende:
• feilens art
• modell
• servicenummeret (nummeret etter ordet SERVICE på typeskiltet på baksiden av fryseren)
• din fullstendige adresse
• ditt telefonnummer og retningsnummer.

SERVICE 0000 000 00000

Cylinda

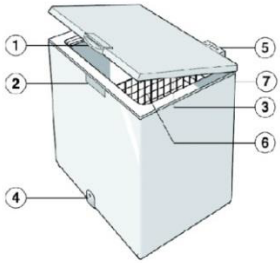

Fig. 1

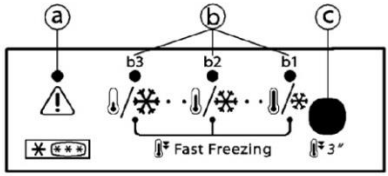

Fig. 2

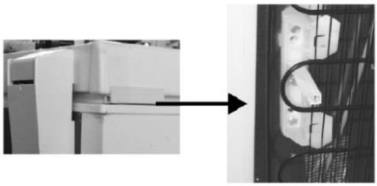

Fig. 3

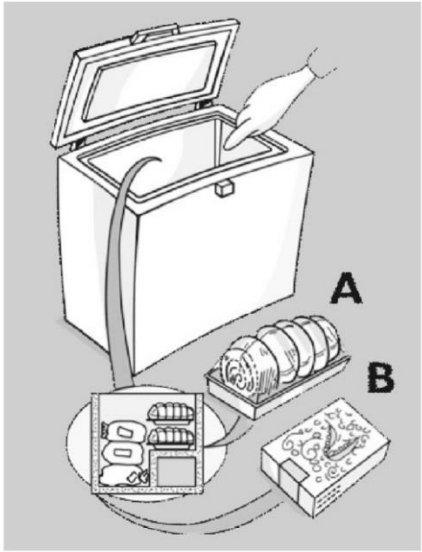

Fig. 4

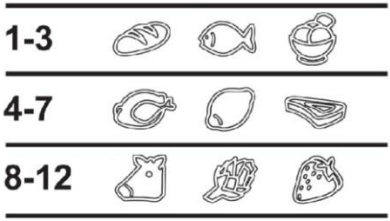

Fig. 5

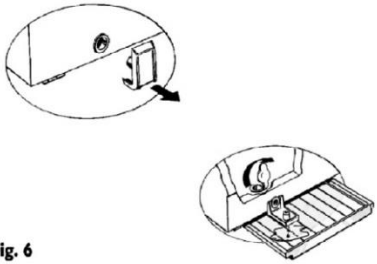

Fig. 6

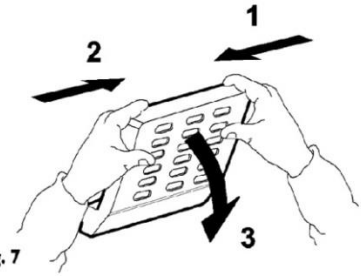

Fig. 7

CE

Cylinda

Cylinda

Cylinda

NO

Service: Kontakt butikken der du kjøpte produktet så de kan henvise deg til lokal service
Oppgi: Produkttype, Serienummer, Kjøpsdato, Problembeskrivelse, Navn og adresse, Telefonnummer

Cylinda
år efter år

400011375454/B

Elektroskandia Sverige AB, Cylinda, 191 83 Sollentua