

Bruksanvisning

Torkskåp

Cylinda TS 170

Bästa Cylinda-kund!

Välkommen till familjen av Cylinda-kunder.

Vi hoppas att du får många års nytta av ditt nya torkskåp.

Torkskåpet har många finesser, för att få största möjliga nytta av dess funktioner rekommenderar vi att du läser bruksanvisningen innan du använder torkskåpet.

Cylinda

Innehåll

Säkerhetsanvisningar	3	Handhavande	18
Symboler	3	Start	18
Viktigt om säkerhet	3	Avbryt torkningen	18
Skrotning	3	Pausinställning och återstart	18
Beskrivning av torkskåpet	4	Placering av tvättgods	18
Manöverpanel	5	Användartips	19
Monteringsplats	6	Inställning av värmevred	20
Elektriska krav	7	Skötsel	21
Brukaransvar	7	Rengöring	21
Elanslutning	7	Då torkskåpet inte används	21
Ventilationsalternativ	8	Felsökning	22
Ventilation ut i rummet där		Service	23
torkskåpet är placerat	8	Teknisk information	24
Anslutning till evakueringskanal	9	Tekniska data	24
Installation	11	Evakuering/Tilluft	24
Uppackning	11	Energiförbrukning och torktider	24
I en komplett leverans ingår	11	Tillverkningsnormer	24
Rekommenderade verktyg	11	Luftspalt vid inbyggnad	24
Omhängning av dörr	12	Egna noteringar	25
Justering vågrätt	13		
Fastsättning	13		
Montering i inbyggnadsskåp	14		
Anslut ventilationen	16		
Elanslutning	16		
Slutkontroll	17		

Denna bruksanvisning

Innehållet i denna bruksanvisning beskriver torkskåpets

- ☐ **funktion**
- ☐ **handhavande**

samt innehåller anvisning för

- ☐ **installation**
- ☐ **underhåll**

Datum nov 2005

Säkerhetsanvisningar

Läs denna manual noggrant och följ de anvisningar som ges. För att visa särskilt viktig

information förekommer symbolen  och texten **VARNING** eller **OBSERVERA**.

Symboler



VARNING

Anger risk för personskada eller allvarlig skada på produkten om inte anvisningen följs.



OBSERVERA

Annat viktigt påpekande.

Tips och anvisningar hur produkten ska användas på bästa sätt och för att undvika driftsstörningar

Viktigt om säkerhet

Dessa råd och varningar har tillkommit för att du ska undvika felanvändning och onödiga olycksrisker. Läs därför detta noggrant före installation och användning av torkskåpet.

- ☐ Läs denna bruksanvisning innan torkskåpet tas i bruk.
- ☐ Torka inte klädesplagg eller dylikt som nyss har behandlats med bensin eller annat lättflyktigt och brandfarligt medel. Detta kan medföra att en explosiv gasblandning bildas.
- ☐ Tillåt inte barn att leka i eller på torkskåpet. Håll ögonen på barnen då de vistas i omedelbar närhet till skåpet.

- ☐ Torkskåpet ska installeras eller förvaras inomhus.
- ☐ Följ Cylinda:s anvisningar vid reparation och utbyte av delar.
- ☐ Om mjukgörare eller antistatmedel används, ska tillverkarens anvisning för användning av denna produkt följas.
- ☐ Använd inte värme i skåpet för sådana produkter som innehåller skumgummi eller liknande. Följ noga fabrikantens anvisning för tvätt och torkning av sådana produkter.
- ☐ Håll området kring evakueringskanalen fritt från damm och smuts.
- ☐ Rengör regelbundet torkskåpet invändigt


Skrotning

När torkskåpet tjänat ut och ska skrotas ska det genast göras obrukbart. Kontakta din kommun för information om var ditt torkskåp ska skrotas och återvinnas på rätt sätt.

Skåpet är tillverkat och märkt för återvinning.


Förvara denna bruksanvisning så att den alltid finns tillhands för framtida bruk.

Beskrivning av torkskåpet

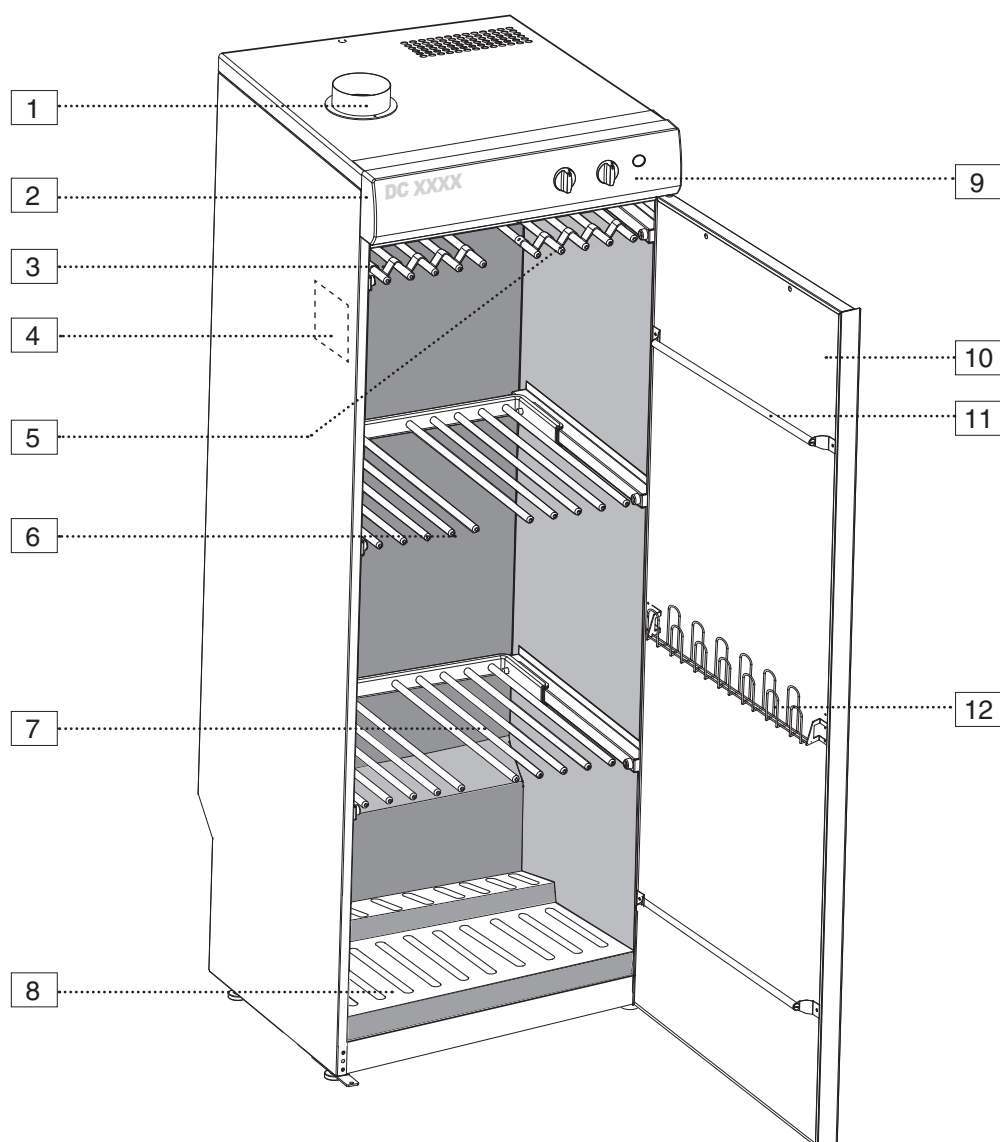

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1. Stos | 9. Manöverpanel |
| 2. Benämning | 10. Dörr |
| 3. Hängkrokar | 11. Dörrhängare för lättare gods |
| 4. Typskylt (insida) | 12. Vanthängare |
| 5. Övre hängarsektion | |
| 6. Mittre hängarsektion | |
| 7. Undre hängarsektion | |
| 8. Skoställ | |

Manöverpanel

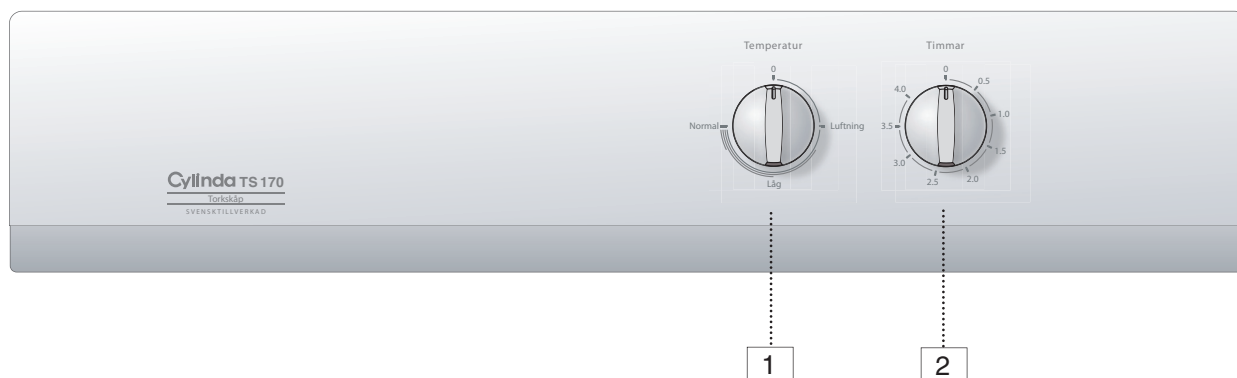


1. *Värmereglage*
2. *Timer*

Monteringsplats

- ❑ Om torkskåpet ska installeras anslutet till frånluftventilation ska sådant finnas tillgängligt i lokalen.
- ❑ Ett jordat eluttag ska finnas inom ett avstånd av 2 m från torkskåpets övre del. Torkskåpet har en 2 m lång jordad kabel med stickkontakt ansluten upptill. Om inte eluttaget är placerat enligt ovan ska placeringen justeras så att ingen förlängningskabel behöver användas.
- ❑ Eluttaget ska enkelt kunna nå efter det att torkskåpet är installerat. Beakta detta även i det fall då torkskåpet är installerat inbyggt i snickeri eller liknande. Se vidare avsnitt 'Elektrisk installation'.
- ❑ Golvet ska klara en vikt av skåpet på c:a 60 kg.
- ❑ Golvet ska vara plant med ett fall på max 2.5 cm under skåpet.
- ❑ Torkskåpet är endast avsett för placering inomhus med en temperatur över 0° C.
- ❑ Torkskåpet får ej placeras i miljö där högtrycksvatten används för rengöring.

Installationsmått

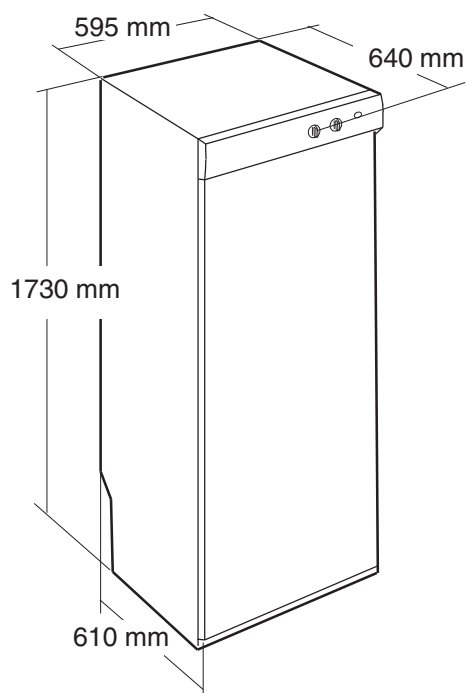

Elektriska krav

Brukaransvar

Det är brukarens ansvar att kontakta behörig installatör om inte eluttag enligt denna manual är tillgängligt



VARNING

**Anslut till eluttag med skyddsjord.
Använd inte adapter eller förlängnings-
sladd.**

Elanslutning

- ☐ Torkskåpet ska anslutas till 230 V 1-fas 50 Hz och skyddsjordat vägguttag. Eluttaget ska vara installerat och jordat enligt gällande bestämmelser.
- ☐ Torkskåpet levereras anslutningsklart med en 2 m lång kabel med jordad stickkontakt.
- ☐ Ändra inte på sladd och stickkontakt som medföljer torkskåpet. Om inte stickkontakten passar i eluttaget ska detta åtgärdas av behörig tekniker.
- ☐ Torkskåpet ska anslutas med den medföljande anslutningskabeln och **får ej fastanslutas!**
- ☐ Eluttaget ska vara så placerat att stickkontakten lätt kan dras ur vid behov.
- ☐ Kontrollera att anslutningsströmmen överensstämmer med data på typskylten samt att huvudledningen är jordad på rätt sätt enligt gällande standard. Vi rekommenderar att huvudledningen förses med **jordfelsbrytare**.
- ☐ Anslutningen ska utgöra egen säkringsgrupp.
- ☐ Tillverkaren avsäger sig allt ansvar om elanslutningen ej utförts på i denna bruksanvisning föreskrivet sätt.

Ventilationsalternativ

Evakuering av den fuktiga luften kan ske på två sätt:


Ventilation ut i rummet där torkskåpet är placerat.

Anslutning till evakueringskanal (frånluftsventilation)


Ventilation ut i rummet där torkskåpet är placerat

- ❑ Öppna gärna dörr eller fönster i rummet för bästa ventilation.
- ❑ I det fall när torkskåpet är inbyggt, byts den medlevererade ventilationsslangen (endast vissa marknader) ut mot ett fast ventilationsrör med diam 100 mm.
- ❑ Avståndet mellan ventilationsrörets överkant och taket får ej understiga 300 mm.
- ❑ Ventilationsröret måste nå utanför inbyggnadsskåpet.
- ❑ Sörj för god luftförsörjning till torkskåpets luftintag.

1. Fuktig luft ut
2. Luftintag

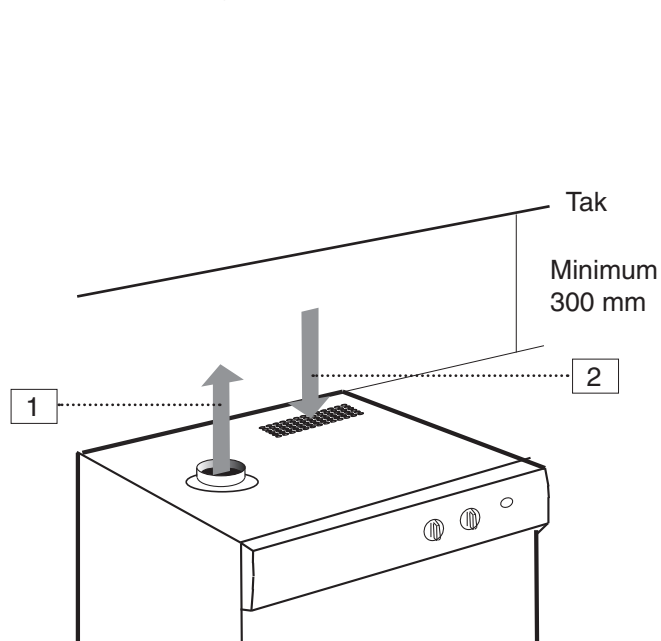

Ventilation ut i rummet där torkskåpet är placerat. Torkskåpet fristående

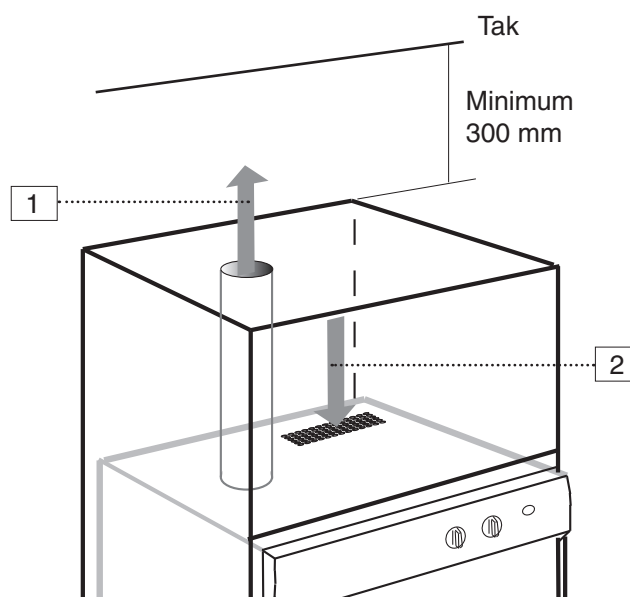

Ventilation ut i rummet där torkskåpet är placerat. Torkskåpet inbyggt i kundanpassad inbyggnad.

Anslutning till evakueringskanal

Då skåpet är på evakueras 45 m³ fuktig luft/tim. Se därför till att luft kan komma in i rummet för att ersätta den fuktiga luft som ventileras ut.



OBSERVERA

Torkskåpet får ej anslutas till eldstads-kanal

Torkskåpet kan anslutas till evakueringskanal på två sätt:

Med dragavbrott

Frånluftskanalens ventil ersätts med dragavbrottet (medföljer leveransen).


Se även avsnitt 'Anslut ventilationen' sid. 16.

Montera ej ventilationskanalens ventil inuti torkskåpet.



6

1. Fuktig luft ut
2. Slang
3. Stos
4. Dragavbrott
5. Luftintag
6. Ventilationskanalens ventil

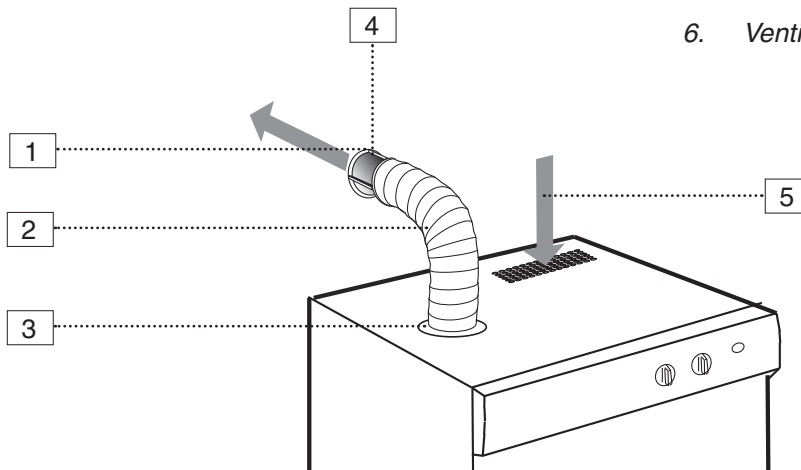

Torkskåpet anslutet till evakueringskanal med dragavbrott

Fast monterat till evakueringskanal (endast vissa marknader)

När skåpet är fast anslutet till evakueringskanal ventileras hela rummet genom torkskåpet.

Frånluftskanalens ventil ersätts med en övergångsdel (medföljer ej).

Se även avsnitt 'Anslut ventilationen' sid. 16.



OBSERVERA

Endast medlevererad evakueringsslang får användas. (För de marknader där sådan medföljer)

Montera ej ventilationskanalens ventil inuti torkskåpet.




3

1

2

1. Övergångsdel
2. Luftintag
3. Ventilationskanalens ventil

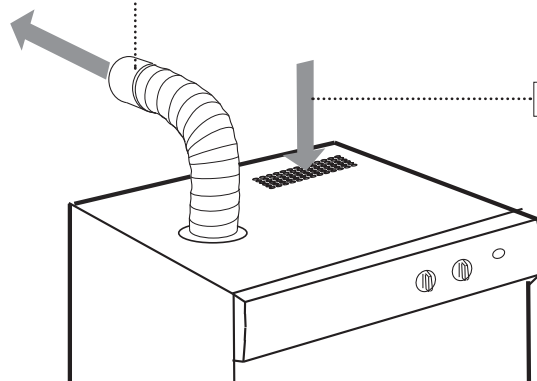

Torkskåpet fast monterat till evakueringskanal

Installation

Uppackning



VARNING

Skåpet kan lätt tippa då det ej är fastskruvat.

- ☐ Ta bort allt förpackningsmaterial; använd inte vassa verktyg som kan skada produkten.
- ☐ Kontrollera att torkskåpet inte är transportskadad. Eventuella transportskador skall anmälas till återförsäljaren inom 7 dagar.



VARNING

Förpackningsmaterial såsom plast och frigolit lämnas oåtkomligt för barn

- ☐ Efter uppackningen kontrollera att torkskåpet är felfritt. Skador, felaktigheter och ev saknade delar skall omedelbart anmälas till återförsäljaren.
- ☐ Kontrollera att samtliga transportsäkringar har avlägsnats innan torkskåpet kopplas in.

I en komplett leverans ingår

- ☐ Skåp med fläktenhet
- ☐ Slang för ventilation (*endast vissa marknader*)
- ☐ Stos med 2 st fästskruvar
- ☐ Dragavbrott (*endast vissa marknader*)
- ☐ Fästskruvar (2 st skruv, bricka, täckplugg) för skåpets fästsättning mot vägg
- ☐ Insex-nyckel och täckplugg för skåpets ställfötter
- ☐ Installations- och Bruksanvisning


Rekommenderade verktyg

- ☐ Vattenpass
- ☐ Måttband
- ☐ Handbormaskin
- ☐ Skruvmejsel (Phillips)
- ☐ Borr diam 8 mm
- ☐ Penna
- ☐ Skyddshandskar (ev.)

Omhängning av dörr

Dörren kan vänster- eller högerhängas.


1. Lägg ner torkskåpet på ryggsidan.
2. Lossa gångjärnstappen vid nedre gångjärnet (1) och lyft av dörren.
3. Lossa plastpluggen och tryck fast den på motsatt sidas nedre gångjärn.
4. Lossa gångjärnstappen vid övre gångjärnet (2) och placera den på motsatt sida.
5. Skruva loss vanthängaren på dörrens insida och vänd den helt om. Vanthängaren är fäst med fyra skruv.
6. Roter dörren, passa in och skruva fast dörren med nedre gångjärnstappen(1).

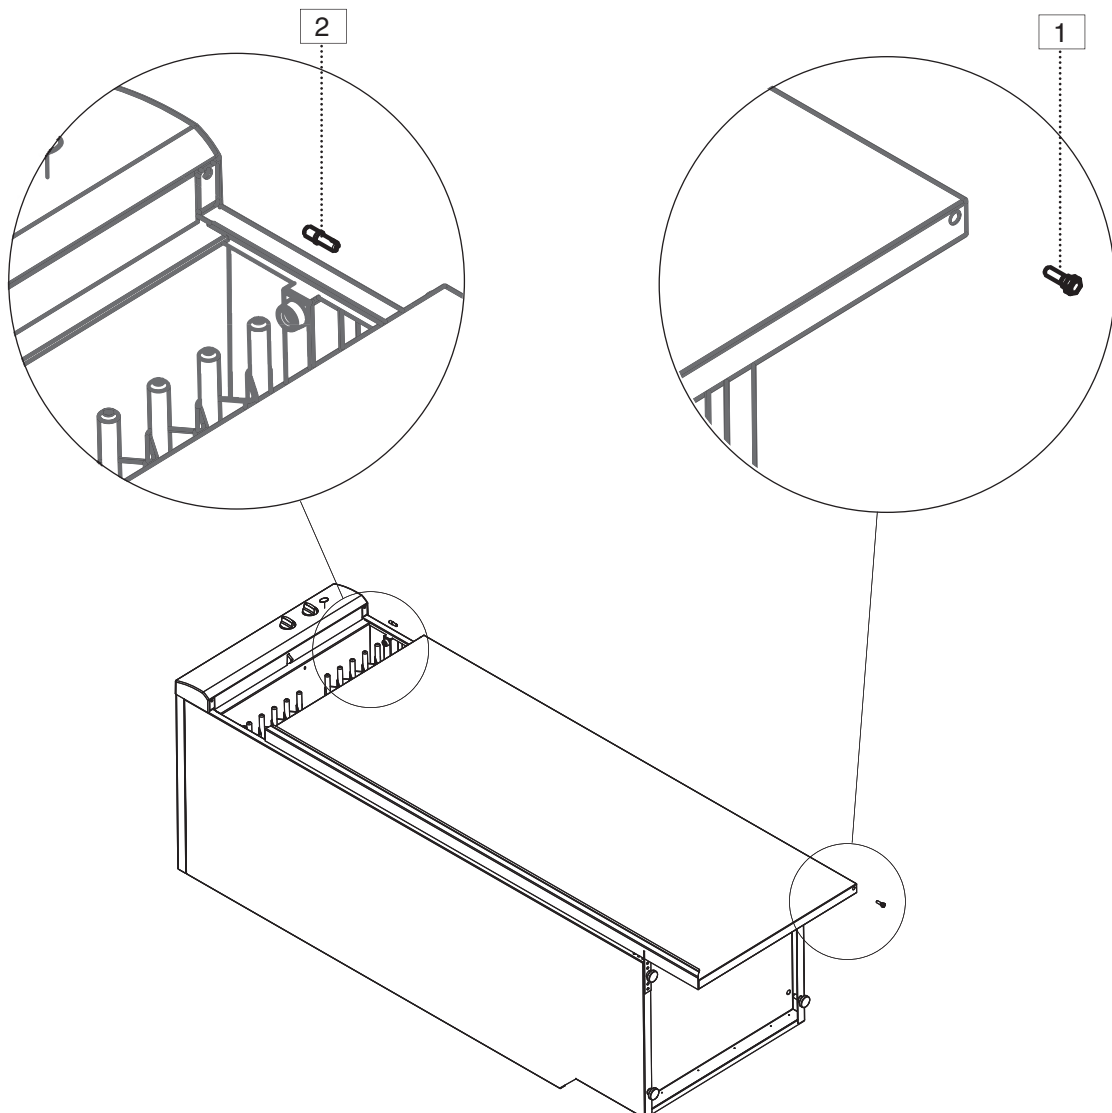

Justering vågrätt

1. Lyft ur skostället.
2. Kontrollera vågrätheten med ett vattenpass sida till sida och fram/bak.
3. Använd den medlevererade insex-nyckeln och justera alla fyra ställfötterna genom hålen i torkskåpets bottenplåt (använd tång om det behövs).
4. Tryck fast de fyra täckpluggarna i hålen.

1. Skoställ
2. Vattenpass
3. Insexnyckel

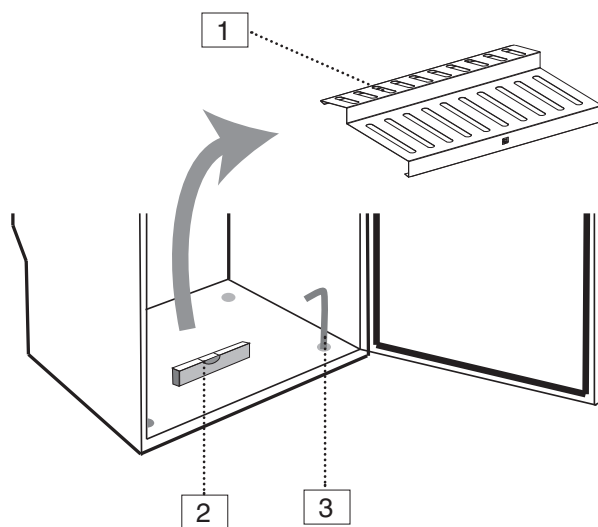

Fastsättning


1. Dra ut övre hängarsektionen och markera hålcentrum på trälisten (se avsnitt "Montering i inbyggnadsskåp") eller väggen bakom torkskåpet.
2. Förborra hålen i distanslisten för skåpets fästskruvar.
3. Skruva fast skåpet med de medlevererade skruvarna och tillhörande brickor.
4. Montera de likaså medlevererade täckpluggarna över skruvskallarna.

1. Förborrade hål
2. Fästskruvar med brickor 2x




VARNING

Skåpet får ej användas utan att vara fastskruvat i vägg.

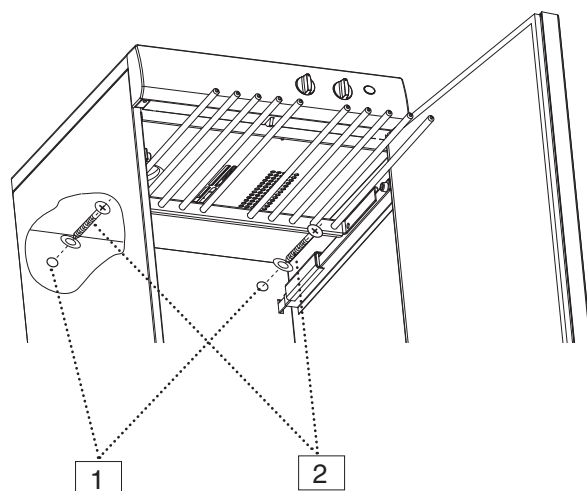


Montering i inbyggnadsskåp

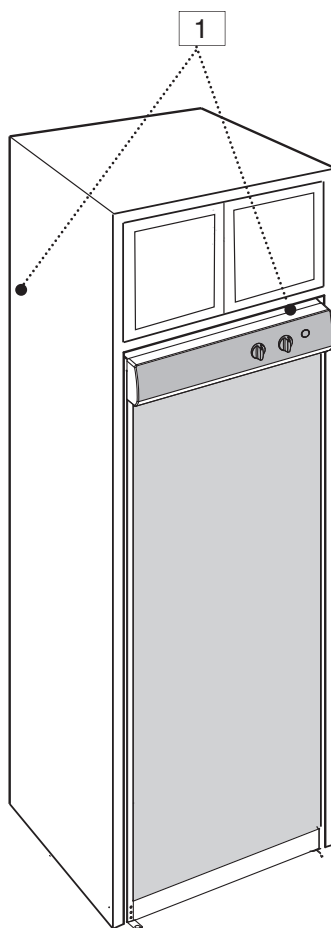


Placera torkskåpet så att fronten väl passar in i inbyggnaden

1. Behåll dörren fasttejpad tills torkskåpet står på plats. Placera skåpet så att fronten linjerar väl med inbyggnadsskåpet.
2. Plugga in anslutningssladden till eluttaget och se till att sladden ej kommer i kläm och lätt kan dras ut.
3. Ta bort tejpens och öppna dörren. Dra ut den övre hängarsektionen. Mät och notera avståndet mellan torkskåpets bakre vägg och väggen bakom torkskåpet. Se fig. Mått 'A'.
4. Markera hållplaceringen med en penna på väggen bakom.
5. Skjut tillbaka hängarsektionen, stäng dörren och tejp fast den. Dra ut hela torkskåpet.
6. Använd en **trälist** med tjocklek 'A' enl. punkt 3 som passdel. Trälisten måste:
 - a) delas i två delar för att tillåta fri luftströmning bakom skåpet. Längd vardera ~150 mm
 - b) ha en tjocklek på minst 10 mm.
7. Skruva fast den delade trälisten med två skruv i vardera på väggen bakom torkskåpet så att den täcker de markerade hålen enl. punkt 4. Använd skruv med passande längd.

1. Luftspalt minimum 10 mm mellan torkskåp och inbyggnad (över och bakom torkskåpet)
2. Måttband
3. Monteringshål
4. Bakre vägg i torkskåpet
5. Vägg bakom torkskåp

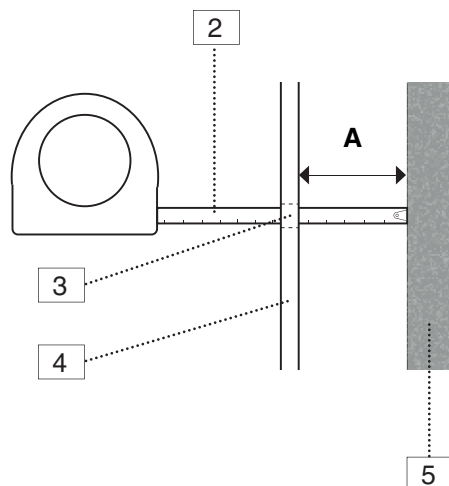


8. Skjut tillbaka torkskåpet in i inbyggningsskåpet. Ta bort tejpen som håller dörren och kontrollera att trälisten ligger an mot bakväggen i torkskåpet. Kontrollera även att torkskåpets främre del passar väl in i inbyggningsskåpet.

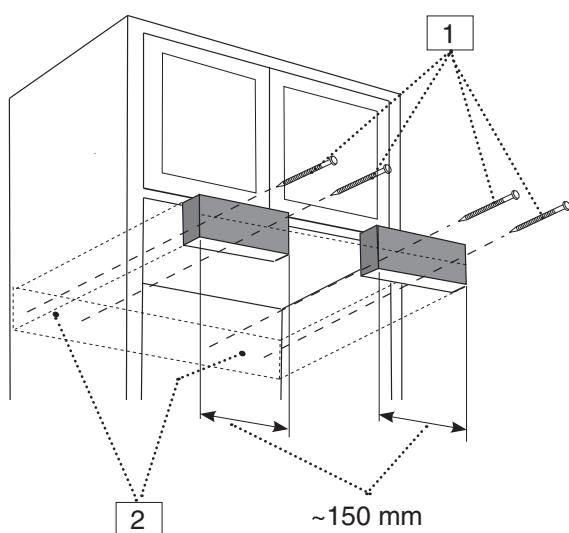

1. Fästsruvar
2. Hålmarkering
3. Luftflöde
4. Trälist (delad)

9. Justera torkskåpet vågrätt enligt anvisning avsnitt "Justera vågrätt" och skruva fast torkskåpet enligt anvisning avsnitt "Fastsättning" på sid 13.

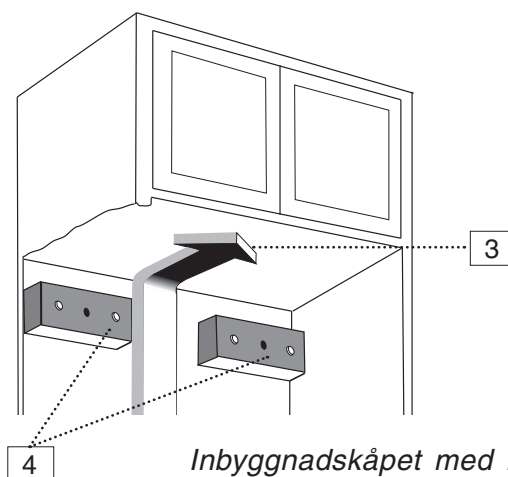

Inbyggningsskåpet med monterad delad trälist för att tillåta fritt luftflöde



OBSERVERA

Kontrollera att trälisten sitter fast ordentligt i bakväggen samt att monteringskruvarna inte sitter ivägen för torkskåpets monteringshål.


Anslut ventilationen

Om torkskåpet är inbyggt montera då stosen genom ventilationsöppningen i inbyggnadsskåpets överdel sedan torkskåpet monterats på sin slutliga plats.

1. Placera stosen över hålet i torkskåpets takplåt, passa in för skruvhålen och skruva fast stosen.
2. Anslut det fasta ventilationsröret om torkskåpet är inbyggt eller tryck fast den medlevererade (endast vissa marknader) böjliga slangen. Se tidigare avsnitt 'Ventilationsalternativ', sid 8.

Stosen är avsedd att skruvas fast med två skruv i torkskåpets takplåt. Förborrade hål finns i stos och takplåt. Fästskravar finns medlevererade.

1. Stos

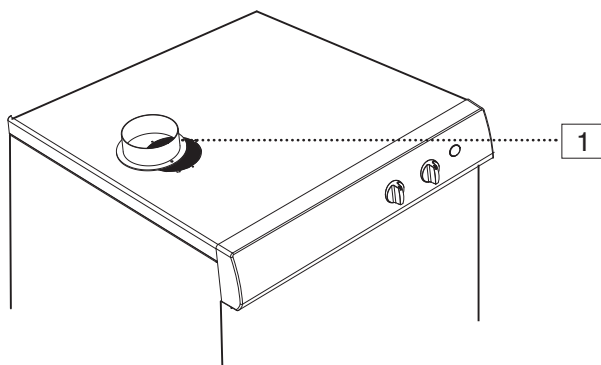

Elanslutning

Se tidigare avsnitt 'Elektriska krav'.

Slutkontroll

1. Kontrollera att alla delar är monterade. Om inte - gå igenom stegen en gång till.
2. Kontrollera att inget förpackningsmaterial ligger framme.
3. Använd ett mildt diskmedel med varmt vatten och tvätta av torkskåpet på in- och utsida. Torka noggrant. Se vidare avsnitt 'Skötsel' längre fram i manualen.
4. Sätt i stickkontakten.
5. Läs avsnitt 'Handhavande' längre fram i manualen.
6. Ställ värmevredet på läge 'Normal' (full värme) och tidsvredet på c:a 20 min.

Startar inte torkskåpet; kontrollera följande:

- att torkskåpets dörr är stängd
- att värme- och tidsvredet är aktiverat.
- att torkskåpet är anslutet till eluttaget.
- att säkringen i elgruppen är intakt.

7. När torkskåpet har varit på i 5 min, öppna dörren och känn om skåpet avger värme.

Om skåpet inte avger någon värme trots att värmevredet är aktiverat och fläkten är i drift vrid tillbaka tidsvredet till noll och vänta 30 minuter. Prova därefter igen genom att först ställa värmevredet till läge 'Normal' och därefter starta fläkten genom att vrida på tidsvredet. Se vidare avsnitt 'Felsökning'.

Handhavande

Start

1. Placera det som ska torkas i torkskåpet och stäng dörren. Se vidare avsnitt 'Placering av tvättgoods'.
2. Ställ in lämplig temperatur och torktid. Se avsnitt 'Inställning av värmevred'.

Avbryt torkningen

Öppna dörren och återställ tidsvredet till '0'.

Pausinställning och återstart

Paus: Öppna dörren

Återstart: Stäng dörren.

Har man gjort en paus i torkprocessen fortsätter torkskåpet från det läge den hade då torkcykels avbröts. Vill man avbryta inställd torkcykel ska tidsvredet återställas till '0'.

Placering av tvättgoods


I skåpet finns tre sektioner med hängare. Varje sektion har ett antal stänger som tvätten hängs upp på.

Det optimerade hängsystemet har utdragbara hängare, vilket underlättar arbetet för den som hänger tvätt och skonar både rygg och axlar.

- ☐ Häng in föremålen i torkskåpet efter hur stort utrymme de tar - inte efter deras vikt.
- ☐ För bästa effektivitet - placera inte ligande gods på övre hängarsektionen.
- ☐ Långa plagg närmast skåpets väggar och kortare plagg mot skåpets centrum. Genom att hänga plaggen på detta sätt uppnås det effektivaste torkresultatet.
- ☐ Fäll upp de två understa hängarsektionerna om långa plagg ska torkas.
- ☐ Häng handskar, mössor, scarves o dyl på hängarlisterna på insidan av dörren.
- ☐ Dra fram hängkrokarna på övre hängarsektionen för att enklare hänga upp tvätten. Dra tillbaka dessa då de ej används.
- ☐ Överbelasta inte torkskåpet. Tvätten blir skrynklig och torkningen ojämn. Lämna istället om möjligt avstånd mellan plaggen.

- ❑ Om det finns risk för att viss tvätt färgar av sig bör man lämna fritt utrymme kring dessa.
- ❑ Undvik att torka tunga klädesplagg tillsammans med lättare tvättgods då de har alltför olika torktid.
- ❑ Tänk på att inte hänga stickade produkter. Dessa sträcks onödigt då de är tunga i vått tillstånd.

När skåpet är kallt kan det förekomma att dörrens tätningslist ej sluter till helt. Detta kompenseras dock fullt ut när skåpet körs med värme då tätningslistan utvidgas.

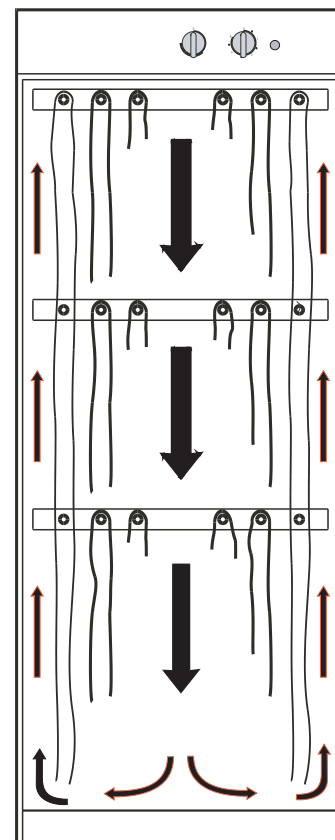

Figuren visar luftflödet i skåpet

Användartips


Inställning av reglage

- ❑ Ställ in värme- och tidsvredet för det ömtåligaste tvättgodset.
- ❑ Ändring av temperatur sker med värmevredet som kan vridas åt båda hållen.

Torkning

- ❑ Följ alltid plaggens tvättråd om dessa finns angivna.
- ❑ Om mjukgörare eller antistatmedel används, ska tillverkarens anvisning för användning av denna produkt följas.
- ❑ Ta bort redan torr tvätt. Detta minskar torktiden för kvarvarande tvätt.

Inställning av värmevred

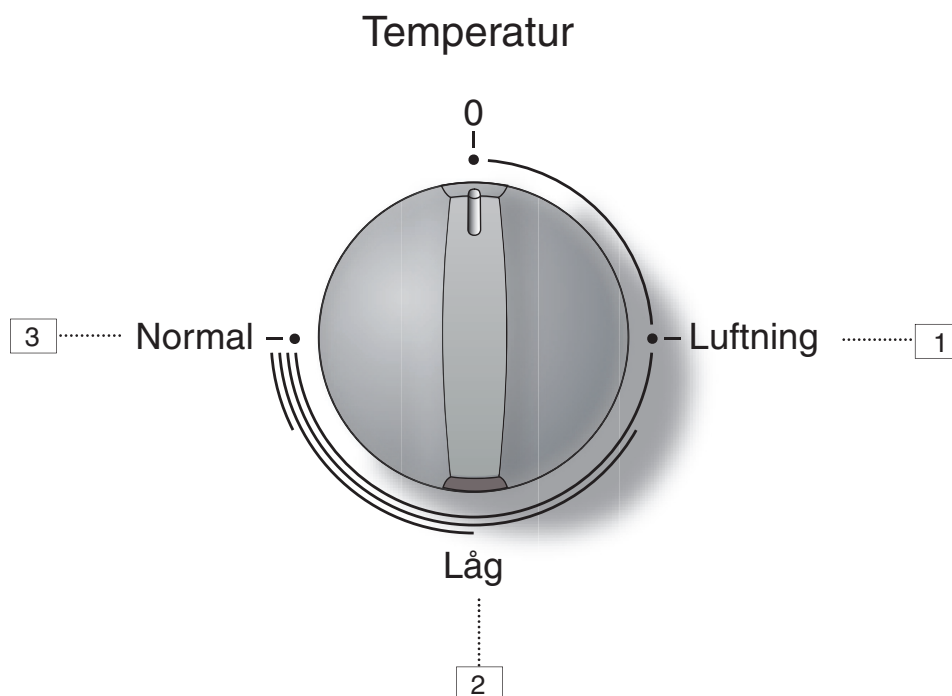

Använd ingen värme vid torkning av skumgummifyllda klädesplagg eller liknande

Värmevredet reglerar värmen med effektlägen i en steglös skala från ingen värme alls till normalläget med full värme.

Inställning	Tvättgods	Temperatur
1	Skumgummiprodukter, plast, värmekänsliga plagg	Enbart fläkt
2	Motionskläder, underkläder, skjortor, blusar, silkeskonfektion, tvättbara stickade produkter	Låg
3	Kraftigare arbetskläder, denim, bomullsplagg, träningströjor (av bomull)	Normal

Skötsel

Rengöring

Högtrycksrengöring får ej användas!

- ☐ Skåpets väggar rengörs med mild tvål-lösning på fuktig duk.
- ☐ Damm samlas gärna kring luftintaget på skåpets ovansida. Detta kan orsaka störningar som i sin tur kan leda till drifts-stopp.

För att undvika dessa problem bör dammsugning av luftintaget och skåpets tak ska minst en gång per år eller oftare beroende på i vilken miljö skåpet står placerat.

Då torkskåpet inte används

Under kortare eller längre tid

Dra alltid ur torkskåpets stickkontakt.

Då skåpet ska flyttas

1. Dra ur stickkontakten.
2. Säkra dörren med kraftig tejp.

Felsökning

Försök först att avhjälpa felet med hjälp av nedanstående innan hjälp påkallas.



Fel	Orsak	Åtgärd
Tvätten torkar inte som förväntat	☐ Torkskåpets grupsäkring i huset har löst ut. ☐ Värme och/eller tidsvredet har inte ställt in korrekt. ☐ Torkskåpet används i ett rum med lägre temperatur än 0° C ☐ Dåligt centrifugerad tvätt eller mycket våt tvätt. ☐ Har tvätten hängts in på rätt sätt? ☐ Har värmevredet ställts in för lågt? ☐ Är ventilationsröret/slangen för lång?	☐ Kontrollera ☐ Kontrollera inställningen ☐ Normal funktion kräver installation i ett rum med temperatur över 0° C. ☐ Kontrollera vad som hängts in i torkskåpet. ☐ Se avsnitt 'Placering av tvättgods'. ☐ Kontrollera inställningen. ☐ Längden bör inte överskrida 1 m.
Torkskåpet avger inte någon värme trots att värmevredet är aktivt.	☐ Sitter stickkontakten i? ☐ Är säkringen hel? ☐ Används rätt säkring? ☐ Är torkskåpets dörr stängd? ☐ Har tidsvredet ställts in? ☐ Temperaturbegränsaren har löst ut. ☐ Temperaturbegränsaren är trasig.	☐ Kontrollera. ☐ Kontrollera. ☐ Byt till trög säkring. ☐ Kontrollera. ☐ Kontrollera. ☐ Vrid tillbaka tidsvredet till '0' och vänta 30 min. Prova därefter igen genom att aktivera värmevredet och därefter starta fläkten genom att vrida på tidsvredet. ☐ Kontakta Kundservice.

Service

Innan du kontaktar service,

bör du ta reda på modellbeteckning, typbeteckning och serienummer.

Modellbeteckningen står upptill på skåpets manöverpanel. Typbeteckning och serienummer står på typskylten som är placerad på skåpets insida.

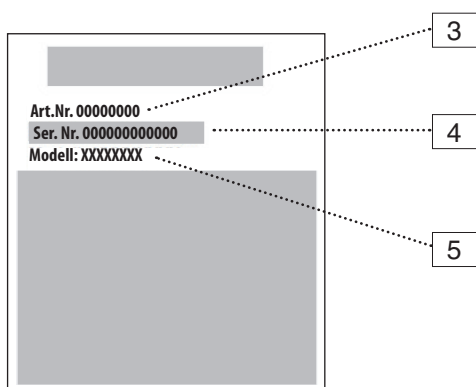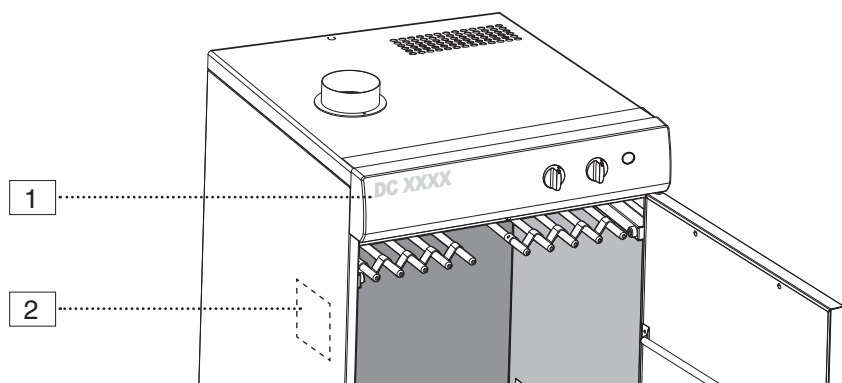

Typskylt

1. Modellbeteckning
2. Typskylt (insida)
3. Artikelnummer
4. Serienummer (12 siffror)
5. Typbeteckning

Teknisk information

Tekniska data

Kapacitet:	ca 3,5 kg tvätt (bomull)		
Avvattningskapacitet:	17.5 g/min		
Elanslutning:	1-fas 230 V, 50-60 Hz		
Motor:	35 W		
Elementeffekt:	1500 W		
Överhettningsskydd:	Ja		
Tidur:	Inställbart upp till 4 tim		
Hänglängd:	16 meter		
Mått:	Höjd	1730 mm	Inställbar 1720 mm - 1745 mm.
	Bredd	595 mm.	
	Djup	610 mm,	
Vikt:	~60 kg		
Färg:	Vit, titanium eller grå		
Ljudnivå:	max 58 dB(A)		

Evakuering/Tilluft

Då skåpet är på evakueras 45 m³ fuktig luft/tim.

Energiförbrukning och torktider

*Torkning av centrifugerad tvätt *)*

Inställning	Energiförbrukning	Torktid	Värme
Läge 2 (Låg)	0.6 kWh/kg tvätt	ca 180 min	45 °C
Läge 3 (Normal)	0.7 kWh/kg tvätt	ca 120 min	65 °C

*) Angivna värden kan variera beroende på varvtal vid centrifugeringen

Tillverkningsnormer

Se skåpets typskylt

Luftspalt vid inbyggnad

Minimum 10 mm mellan torkskåp och inbyggnad (över och bakom torkskåpet).

Egna noteringar

Art. Nr: 427000392 Rev. 01

Rätten till ändringar förbehålls.



Tryckt på miljövänligt papper som uppfyller Miljöförbundets och Naturskyddsföreningens krav.