

User manual

Bruksanvisning

Brugsanvisning

Käyttöopas



Eris SF160SVA

Eris SF180SVA

Cylinda
en enklare vardag

EN	3
NO	7
DA	11
FI	15
SV	19

1. SAFETY INFORMATION

i For your own safety and to ensure proper operation of the appliance, please read this manual carefully before installation and operation. Keep these instructions together with the appliance, even if it is sold or transferred to third parties. It is important that users know all the appliance's operating and safety characteristics.

⚠ The cables must be connected by a trained technician.

- The manufacturer shall not be considered responsible for any injury or damage caused by improper installation or use.
- The minimum safety distance between the hob and the suction hood is 650 mm (some models may be fitted at a lower height; please see the paragraph relating to working dimensions and installation).
- If the instructions for installation of the gas hob specify a distance greater than the one indicated, this must be taken into account.
- Check that the mains power supply corresponds to the one indicated on the data plate affixed inside the hood.
- The cut-out devices must be installed in the fixed system according to wiring system regulations.

- For Class I appliances, check that the domestic power supply is adequately earthed.
- Connect the hood to the flue using a pipe with a minimum diameter of 120 mm. The fumes must travel the shortest distance possible.
- All the air venting regulations must be complied with.
- Do not connect the ducting hood to flues that also carry combustion fumes (e.g. boilers, chimneys, etc.).
- If the hood is used in combination with non electric appliances (e.g. gas appliances), a sufficient level of ventilation must be guaranteed in the room to prevent any exhaust backflow. If the kitchen hood is used in combination with appliances that are not electrically powered, the negative pressure in the room must not exceed 0.04 mbar to avoid any risk of the fumes being sucked back into the room by the hood.
- The air must not be extracted through a flue that is also used as an exhaust flue for fumes from gas or other fuel powered combustion devices.
- If it is damaged, the power cable must be replaced by the manufacturer or by a service technician.
- Connect the plug to a socket that complies with current regulations and is in an accessible position.

- As regards the technical and safety measures to be taken for exhausting of fumes, it is important that the regulations set by local authorities be complied with scrupulously.

 **CAUTION:** remove the protective films before installing the hood.

- Only use screws and hardware of a sort suitable for the hood.

 **CAUTION:** failure to install the screws or fixing devices as described in these instructions may mean there is a risk of electric shocks.

- Do not look directly at the light through optical devices (binoculars, magnifying glasses...).
- Do not flambé food under the hood: you might cause a fire.
- This appliance may be used by children over the age of 8 years and by persons with limited psycho-physical and sensory abilities or with insufficient experience and knowledge, provided they are carefully supervised and instructed on how to use the appliance safely and on the dangers that it involves. Make sure that children are not allowed to play with the appliance. Cleaning and maintenance to be performed by the user must not be carried out by children, unless they are under supervision.

- Supervise children, to make sure they do not play with the appliance.
- The appliance must not be used by persons (including children) with limited psycho-physical or sensory capacities or with insufficient experience and knowledge, unless they are carefully supervised and instructed.

 Accessible parts may become extremely hot during the use of cooking appliances

- Clean and/or replace the filters after the period of time indicated (danger of fire). See the paragraph on Maintenance and cleaning.
- The room must be adequately ventilated when the hood is used simultaneously with appliances that use gas or other fuels (not applicable to appliances that only discharge air into the room).
- The symbol  on the product or on its packaging indicates that the product must not be disposed of with the normal domestic waste. The product must be disposed of at a specialist re-cycling centre for electrical and electronic components. By making sure that this product is disposed of properly, you will help prevent possible negative consequences for the environment and for health that might result from its improper disposal. For more detailed in-

formation on how to re-cycle this product, please contact your local municipal offices, local waste disposal service or the shop in which the product was purchased.


2. USE

- The suction hood has been designed exclusively for domestic use, to eliminate kitchen odours.
- Never use the hood for purposes other than those for which it was designed.
- Never leave high flames under the hood when it is in operation.
- Adjust the intensity of the flame so that it is directed onto the bottom of the cooking pan, making sure it does not wrap around the sides.
- Deep-fryers must be kept under constant supervision when in use: the oil may catch fire if it gets too hot.


3. CLEANING AND MAINTENANCE

- The activated charcoal filter cannot be washed or regenerated, and must be changed approximately every 4

months of operation, or more frequently in the case of particularly intensive use (W).

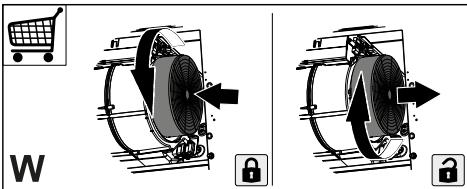

- The grease filters must be cleaned every 2 months of operation, or more frequently in the case of particularly intensive use. They can be washed in a dishwasher (Z).

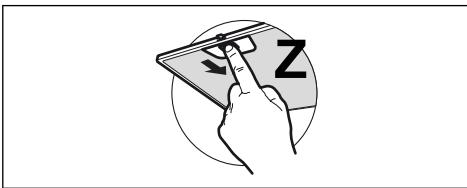

- Clean the hood using a damp cloth and neutral liquid detergent.
- For external and internal cleaning of the hood avoid alcoholic or silicone products.

If the product or one of its parts is made of stainless steel, use specific non-abrasive products for cleaning and follow the lines of the satin finish during cleaning.

4. CONTROLS

	1	2	3	B			
A	B	C	D	E	F	G	H

To activate the keyboard and its functions, press key A. All the LEDs light up at half intensity. If it remains unused for approximately 15 seconds, it returns to stand-by.

Key	Key Press	Functions	LED
A	Short	Turns off the motor.	-
B	Short	Turns the motor on at the first speed.	A+B on
	Long	Keypad Lock Function Activates/deactivates the keypad lock for hood cleaning. It turns off automatically after 2 minutes.	All LEDs flash.
C	Short	Turns the motor on at the second speed.	A+C on
D	Short	Turns the motor on at the third speed.	A+D on

E	Short	Activates/Deactivates the motor at Intensive speed. This speed is timed for 6 minutes. At the end of this time, the system automatically returns to the previously selected speed. It is deactivated by pressing any speed button or by switching off the motor.	A on + E flashing.
F	Short	Delay Function Activates/Deactivates the Delay function, the automatic delayed shut-down of the motor and lighting system after 30 minutes. Cannot be activated if the Intensive or 24h function is active. It is deactivated by pressing the same key or by switching off the motor.	F on + the selected speed LED.
	Long	24h Function It activates/deactivates the motor in 24h Air Exchange mode. This function sets the motor to the first speed which allows suction with an interval of 10 minutes on and 50 minutes off. It is deactivated by pressing the same key or by switching off the motor	F flashes.
G	Short	Turns the lights on/off at maximum intensity.	On/Off.
	Long	Switches the lights on/off at medium intensity.	On/Off.
H	Short	The Filter saturation alarm is reset.	All LEDs flash 3 times.
	Long	Activates/Deactivates the Activated Carbon Filters alarm .	Alarm activated: all the LEDs flash twice. Alarm deactivated: all the LEDs flash once.
	-	Signals the saturated Metal Grease Filters alarm and the need to wash them. The alarm is activated after 100 hours of effective hood operation.	LEDs H and C flash.
	-	Signals the Activated Carbon Odour Filter saturation alarm. The alarm is activated after 200 hours of effective hood operation.	LEDs H and D flash.

5. LIGHTING

- Please contact the Service Department to change it ("Please contact the service department to purchase it").

1. SIKKERHETSINFORMASJON

- i** For din egen sikkerhet og en riktig funksjon av apparatet, må du lese denne veilederen nøye før apparatet installeres og tas i bruk. Veilederen skal alltid følge med apparatet, også hvis det overdras til tredjeperson. Det er viktig at brukerne kjenner til alle apparatets drifts- og sikkerhetsegenskaper.

! Tilkoblingen av kablene må utføres av en kvalifisert tekniker.

- Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader som skyldes feil installasjon eller bruk.
- Minste sikkerhetsavstand mellom platenopp og kjøkkenviften er 650 mm (noen modeller kan monteres ved lavere høyde; se avsnittet om arbeidsmål og installasjon).
- Hvis installasjonsinstruksjonene for gassplaten oppgitt på merkeplaten på innsiden av kjøkkenviften spesifiserer en større avstand enn angitt ovenfor, må du overholde dette.
- Kontroller at nettspenningen stemmer med spenningen oppgitt på merkeplaten på innsiden av kjøkkenviften.
- Det er nødvendig å installere hovedbrytere i det faste elektriske systemet i samsvar med forskriftene om kabelsystemer.

- For apparat i klasse I, kontroller at hjemmets strømnett er jordet.
- Koble kjøkkenviften til røkrøret med et rør med en diameter på min. 120 mm. Røret må være så kort som mulig.
- Følg alle bestemmelserne for luftutløp.
- Ikke koble kjøkkenviften til røkkanaler for utslipp av forbrenningsrøk (f.eks. fra kjele, peiser, osv.).
- Hvis kjøkkenviften brukes sammen med apparater som ikke bruker strøm (f.eks. gasapparater), må det garanteres en god ventilasjon i rommet for å unngå retur av forbrenningsgassen. Når kjøkkenviften brukes sammen med apparater som ikke bruker strøm, må ikke det negative trykket i rommet overstige 0,04 mbar for å unngå en retur av rökene.
- Luften må ikke føres ut gjennom en røkkanal som brukes for røkutslipp fra apparater som fungerer med gass eller andre forbrenningsstoffer.
- Hvis nettkablene skades, må den skiftes ut av produsenten eller servicesenteret.
- Sett støpslet inn i en lett tilgjengelig stikkontakt som er i samsvar med gjeldende bestemmelser.
- Følg nøye forskriftene fra de lokale myndighetene vedrørende tekniske og sikkerhetsmessige tiltak for røkutslipp.

⚠ ADVARSEL: Fjern beskyttelsesfilmene før kjøkkenviften installeres.

- Bruk kun skruer og beslag som passer til kjøkkenviften.

⚠ ADVARSEL: Manglende installasjon av skruer eller beslag i samsvar med disse instruksjonene kan medføre risiko for el-sjokk.

- Ikke se mot lyset med optiske instrumenter (kikkert, forstørrelsesglass, osv.).
- Ikke flambér under kjøkkenviften, fordi en brann kan utvikles.
- Barn (over 8 år) eller personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller psykiske evner, eller personer uten erfaring og kunnskap må kun bruke apparatet dersom de får tilsyn eller opplæring i en sikker bruk av apparatet og farene knyttet til bruken. Ikke la barn leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn med mindre de er under tilsyn.
- Pass på at barn ikke leker med apparatet.
- Dette apparatet er ikke egnet til bruk av personer (inkl. barn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller psykiske evner, eller personer uten erfaring og kunnskap i bruk av apparatet med mindre de er overvåket og opplært.

⚠ De tilgjengelige delene kan bli veldig varme når platetopper/komfyrer er i bruk.

- Rengjør og/eller skift ut filtrene etter oppgitt intervall (brannfare). Se avsnittet Vedlikehold og rengjøring.
- Det må være en god utlufting i rommet når kjøkkenviften brukes samtidig med apparater som fungerer med gass eller andre forbrenningsstoffer (gjelder ikke apparater som kun fører luften ut i lokalet).
- Symbolet  på apparatet eller emballasjen angir at apparatet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Apparatet må leveres til et innsamlingsanlegg for materialgjenvinning av elektriske og elektroniske deler. En riktig sluttbehandling av produktet bidrar til å redusere eventuelle negative miljø- og helsevirkninger som ellers kan oppstå ved en feil sluttbehandling. For mer informasjon om materialgjenvinning av dette apparatet, kontakt kommunen, renovasjonsselskapet eller forhandleren hvor apparatet ble kjøpt.


2. BRUK

- Kjøkkenviften er kun utviklet til husholdningsbruk for å fjerne matos fra kjøkkenet.
- Bruk aldri kjøkkenviften til annet formål enn tiltenkt bruk.
- Pass på at det aldri er høyre flammer under kjøkkenviften når den er i bruk.

- Reguler flammostyrken slik at flammen kun dekker grytebunnen, og ikke stikker utover kantene.
- Vær alltid veldig oppmerksom ved frityrsteking, fordi den varme oljen kan ta fyr.

3. RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

- Det aktive kullfilteret kan ikke vaskes eller regenereres, og må byttes ut ca. 4. fjerde måned, eller oftere ved hyppig bruk (W).

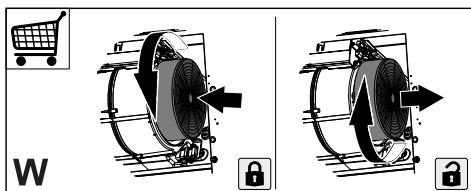

4. KONTROLLER


	1	2	3	B			
A	B	C	D	E	F	G	H

For å aktivere tastatur og funksjoner trykker man på tasten A. Alle lamper tennes på halv intensitet.

Hvis den forblir ubrukt i cirka 15 sekunder går man tilbake til standby-modus.

Tast	Tastetrykk	Funksjoner	Led
A	Kort	Slår av motoren.	-
B	Kort	Slår motoren på ved den første hastigheten.	A+B tent
	Langt	Tastelåsfunksjon Aktiverer/Deaktiverer tastelåsen for rengjøring av hetten. Deaktivertes automatisk etter 2 minutter.	Alle LED-lamper blinker.
C	Kort	Slår på motoren ved andre hastighet.	A+C tent
D	Kort	Slår på motoren i tredje hastighet.	A+D tent
E	Kort	Aktiverer/deaktivertes motoren ved Intensiv hastighet. Denne hastigheten er tidsstørt til 6 minutter. Når tiden utløper vil systemet automatisk gå tilbake til den tidligere valgte hastigheten. Deaktivertes ved å trykke på enhver hastighetstast eller slå av motoren.	A tent + E blinkende.
F	Kort	Delay-funksjon Aktiverer/deaktivertes Delay-funksjon, forsinket autostopp for motor og lysanlegg etter 30 minutter. Kan ikke aktiveres hvis Intensiv eller 24h-funksjon er aktiveret. Deaktivertes ved å trykke på den angitte tasten eller slå av motoren.	F tent + led-lampe for valgt hastighet.
	Langt	Funksjon 24h Aktiverer/deaktivertes motoren i luftutvekslingsmodus 24h. Denne funksjonen stiller inn motoren ved første hastighet som aktiverer avtrekk med et intervall på 10 minutter på og 50 minutter av. Deaktivertes ved å trykke på den angitte tasten eller slå av motoren	F blinker.

- Fettfiltrene må rengjøres hver 2. måned eller oftere ved hyppig bruk. De kan vaskes i oppvaskmaskin (Z).

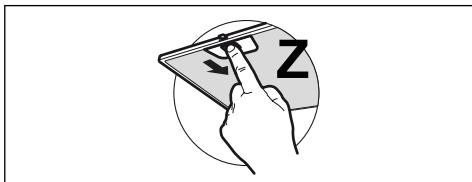

- Bruk kun en fuktig klut og et mildt flytende rengjøringsmiddel til rengjøringen av kjøkkenviften.
- For innvendig og utvendig rengjøring av hetten bør man unngå alkohol- og silikonbaserte produkter.

Hvis produktet eller en av dets deler er i rustfritt stål må det brukes spesifikke rengjøringsprodukter som ikke er slike og følge stålretningen under rengjøring.

G	Kort	Slår av/på lysene med maksimal lysstyrke.	På/Av.
	Langt	Tenner/Slukker lysene ved medium intensitet.	På/Av.
H	Kort	Det utføres tilbakestilling av alarm for filtermetning.	Alle led-lamper blinker 3 ganger.
	Langt	Aktiverer/Deaktiverer alarm i filtre med aktivt karbon.	Alarm aktiveret: Alle led-lamper blinker 2 ganger. Alarm deaktivert: Alle led-lamper blinker 1 gang.
	-	Varsler om alarm for metning av metalliske fettfiltre og behovet for å rengjøre disse. Alarmen i ventilatoren vil aktiveres etter 100 effektive driftstimer.	Led-lampene H og C blinker.
	-	Varsler om alarm for metning av luktfILTER med aktivt karbon. Alarmen i ventilatoren vil aktiveres etter 200 effektive driftstimer.	Led-lampene H og D blinker.

5. BELYSNING

- Kontakt kundeservice for utskifting ("Kontakt et autorisert servicesenter for kjøp").

1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED

i For din sikkerhed og for at sikre korrekt brug af apparatet anbefaler vi, at du læser denne brugsanvisning omhyggeligt inden installation og brug af apparatet. Opbevar omhyggeligt denne brugsanvisning sammen med apparatet, så den kan overdrages til en eventuel ny ejer. Det er vigtigt, at brugerne er bekendt med alle apparatets funktions- og sikkerheds-karakteristika.

! Kablerne skal tilsluttes af specialuddannet personale.

- Producenten kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle skader, som skyldes forkert installation eller brug.
- Af sikkerhedsgrunde skal afstanden mellem kogepladen og emhætten være mindst 650 mm (enkelte modeller kan installeres i en lavere højde; se afsnittet vedrørende arbejdsmål og installation).
- Hvis der i gaskomfurets installationsvejledning er angivet en større afstand end den ovenstående, skal der tages højde for dette.
- Kontrollér, at netspændingen svarer til angivelserne på skiltet inden i emhætten.
- Det er nødvendigt at installere hovedafbrydere i det faste

elanlæg i henhold til forskrifte om kabelsystemer.

- For apparater i klasse I: Kontrollér, at husstandens strømforsyning har en passende jordforbindelse.
- Forbind emhætten med røgkanalen med et rør med min. diameter på 120 mm. Røgaftrækket skal være så kort som mulig.
- Overhold alle lovbestemmelser vedrørende luftudledning.
- Emhætten må ikke forbindes med røgaftrækket til udledning af røggas fra forbrændingsprocessen (eksempelvis kedler, pejse osv.).
- Hvis emhætten benyttes sammen med apparater, som ikke er elektriske (eksempelvis gasdrevne apparater), skal der sikres en tilstrækkelig udluftning i lokalet for at hindre tilbagestrømning af den udledte gas. Når emhætten benyttes sammen med apparater, som ikke er elektriske, må det negative tryk i lokalet ikke overskride 0,04 mbar for at undgå, at emhætten suger røgen tilbage til lokalet.
- Luften må ikke bortledes gennem et røgaftræk til udledning af røggas fra apparater med forbrænding af gas eller andre former for brændstof.
- Hvis forsyningskablet beskadiges, skal det udskiftes af producenten eller et autoriseret servicecenter.

- Slut stikket til en lettilgængelig stikkontakt, der opfylder de gældende lovbestemmelser.
- Hvad angår de tekniske tiltag og sikkerhedsforanstaltningerne, der skal træffes for udedningen af røggassen, er det vigtigt at overholde de lokale myndigheders reglementer helt nøjagtig.

⚠ ADVARSEL: Fjern beskyttelsesfilmen, før emhætten installeres.

- Brug kun skruer og beslag, som er egnede til emhætten.

⚠ ADVARSEL: Manglende installation af skruerne eller beslagene i overensstemmelse med disse instruktioner kan medføre risiko for elektrisk stød.

- Betragt ikke lysdioden med brug af optisk udstyr (kikkert, forstørrelsesglas osv.).
- Flambér ikke under emhætten: Der er risiko for brand.
- Dette apparat må ikke anvendes af børn under 8 år, af personer med psykiske, fysiske og sansemæssige handicaps eller af personer med manglende erfaring eller kendskab, medmindre de overvåges og instrueres vedrørende sikker brug af apparatet og de farer, der er forbundet hermed. Sørg for, at børn ikke leger med apparatet. Den rengøring og vedligeholdelse, som skal udføres af bruger, må ikke udføres af børn, medmindre de er under opsyn.

- Der skal holdes øje med børnene for at sørge for, at de ikke har mulighed for at lege med apparatet.
- Dette apparat må ikke anvendes af personer (herunder børn) med psykiske, fysiske og sansemæssige handicaps eller af personer med manglende erfaring eller kendskab, medmindre de overvåges og instrueres.

⚠ De tilgængelige dele kan blive meget varme i forbindelse med brug af kogtplader, komfurter og andre madlavningsapparater.

- Rengør og/eller udskift filtrene efter den angivne periode (brandfare). Der henvises til afsnittet Vedligeholdelse og rengøring.
- Der skal være en passende udluftning i lokalet, når emhætten benyttes sammen med apparater med forbrænding af gas eller andre former for brændstof (vedrører ikke apparater, som udelukkende leder luften ind i lokalet).
- Symbolet  på produktet eller på pakningen betyder, at produktet ikke skal betragtes som almindeligt husholdningsaffald. Det skal derimod indleveres på et opsamlingscenter, der tager sig af genanvendelse af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for, at dette apparat bortskaffes korrekt, bidrager du til at forebygge alvorlige følger for miljøet og menneskers

helbred; disse kan derimod opstå, hvis dette apparat bortskaffes forkert. Ret venligst henvendelse til kommunen, den lokale affaldsbortskaf-felsesordning eller den forretning, hvor du har købt apparatet, for udførlige oplysninger om genanvendelse af dette apparat.

2. ANVENDELSE

- Emhætten er udelukkende projekteret til husholdningsbrug for at fjerne mados.
- Brug aldrig emhætten til andre formål end de, hvortil den er projekteret.
- Sørg for, at der aldrig er høje flammer under emhætten, når den er tændt.
- Reguler flammens intensitet, så den udelukkende rettes mod grydens/pandens bund. Sørg for, at den ikke kommer omkring siderne.
- Hold hele tiden øje med friturestegerne, mens de er i brug: Der er fare for, at der går ild i den hede olie.

3. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

- Det aktive kulfILTER kan ikke afvaskes eller genbruges. Det skal udskiftes

4. BETJENINGSANORDNINGER


	1	2	3	B			
A	B	C	D	E	F	G	H

Tryk på knappen A for at aktivere tastaturet og dets funktioner. Alle LED lyser ved halv intensitet.


Den går tilbage til standby-tilstand, hvis den ikke bruges i ca. 15 sekunder.

Tast	Tryk på Tast	Funktioner	LED
A	Kort	Slukker motoren.	-
B	Kort	Tænder motoren ved første hastighed.	A+B tændt
	Langt	Funktionen Blokering af tastatur Aktiverer/deaktiverer blokering af tastatur ved rengøring af emhætten. Funktionen deaktiveres automatisk efter 2 minutter.	Alle lysdioder blinker.
C	Kort	Tænder motor på anden hastighed.	A+C tændt

ca. hver 4. måned eller hyppigere i tilfælde af meget intensiv brug (W).

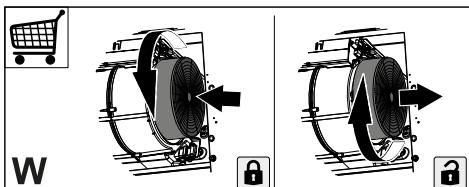

- Fedfiltrene skal rengøres hver 2. måned eller hyppigere i tilfælde af intensiv brug. De kan vaskes i opvaskemaskine (Z).

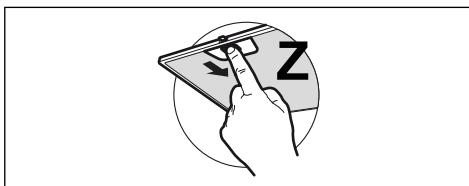

- Rengør emhætten ved hjælp af en fugtig klud og flydende skånsomt rengøringsmiddel.
- Undgå produkter, der indeholder sprit eller silikone til udvendig og indvendig rengøring af emhætten.

Hvis produktet eller en af dets dele er fremstillet af rustfrit stål, skal du bruge særlige ikke-slibende produkter til rengøring og følge satineringslinjerne ved rengøring.

D	Kort	Tænder motor på tredje hastighed.	A+D tændt
E	Kort	Tænder/Slukker motoren på hastigheden Intensiv . Denne hastighed er tidsindstillet til 6 minutter. Ved afslutningen af tiden vender systemet automatisk tilbage til den tidligere valgte hastighed. Den deaktiveres ved at trykke på en vilkårlig knap eller ved at slukke motoren.	A tændt + E blinker.
F	Kort	Delay funktion Aktiverer/deaktiverer Delay-funktionen, automatisk forsinket slukning af motoren og belysningsystemet efter 30 minutter. Den kan ikke aktiveres, hvis funktionen Intensiv eller 24h er aktiv. Den deaktiveres ved samme knap eller ved at slukke motoren.	F tændt + lysdiode for valgt hastighed.
	Langt	24 timers funktion Aktiverer/deaktiverer motoren til 24-timers luftfornyelsesstilstand. Denne funktion indstiller motoren til første hastighed, der muliggør sugning i intervaller på 10 minutter on og 50 minutter off. Den deaktiveres ved at trykke på samme knap eller ved at slukke motoren.	F blinker.
G	Kort	Tænder/slukker lysene på maksimal lysstyrke.	Tændt/Slukket.
	Langt	Tænder/slukker lysene ved medium lysstyrke.	Tændt/Slukket.
H	Kort	Nulstilling af filtermætningsalarmen .	Alle LED blinker 3 gange.
	Langt	Aktivér / deaktiver alarm for Aktivt Kulfilter .	Alarm aktiveret: alle LED blinker 2 gange. Alarm deaktiveret: alle LED blinker 1 gang.
	-	Signalerer Antifedt metalfilter er mættet og behovet for at vaske dem. Alarmen tages i brug efter 100 timers faktisk emhættearbejde.	LED H og C blinker.
	-	Signalerer Antilugt aktivt kulfilter er mættet. Alarmen tages i brug efter 200 timers faktisk emhættearbejde.	LED H og D blinker.

5. BELYSNING

- Kontakt det tekniske servicecenter med henblik på udskiftning ("Kontakt et autoriseret servicecenter med henblik på køb").

1. TURVALLISUUSTIEDOT

i Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen asentamista ja käyttöä oman turvallisuutesi ja laitteen oikean toiminnan takaamiseksi. Pidä nämä ohjeet aina laitteen lähettyvillä, niiden täytyy seurata laitetta myös, jos se myydään tai luovutetaan kolmansille osapuollelle. On tärkeää, että käyttäjät tuntevat laitteen toimintaja turvallisuusominaisuudet.

⚠ Johtojen liittännän saa tehdä vain pätevä teknikko.

- Valmistaja ei vastaa väärästä asennuksesta tai käytöstä aiheutuneista vahingoista.
- Pienin turvallinen etäisyys keittotason ja liesituulettimen välillä on 650 mm (jotkut mallit voidaan asentaa alempas, katso työ- ja asennusmittoja koskevaa kappaletta).
- Jos kaasukäyttöisen keittotason asennusohjeet määräävät, että etäisyyden on oltava yllä mainittua suurempi, ohjeita on noudatettava.
- Tarkista, että sähköverkon jännite vastaa liesituulettimen sisällä olevan arvokilven tietoja.
- Erotuskytkimet on asennettava kiinteään järjestelmään kaapelointijärjestelmiä koskevien määräysten mukaisesti.

- Luokan I laitteita varten on tarkistettava, että kodin sähköverkossa on sopiva maadoitus.
- Liitä liesituuletin savuhormiin putkella, jonka läpimitta on vähintään 120 mm. Savun poistoreitin on oltava mahdolливиман lyhyt.
- Kaikkia ilman poistoa koskevia määräyksiä on noudatettava.
- Älä liitä liesituuletinta savukanaviin, joiden kautta poistetaan palamishöyryjä (esimerkiksi lämmityskattilat, takat jne.).
- Jos liesituuletinta käytetään yhdessä muiden kuin sähkölaitteiden (esimerkiksi kaasulaitteiden) kanssa, on pystytettävä takaamaan riittävä huoneen tuuletus poistokaasujen paluuvirtauksen estämiseksi. Kun liesituuletinta käytetään yhdessä muiden kuin sähkölaitteiden kanssa, huoneen negatiivinen paine ei saa ylittää 0,04 mbar, jotta liesituuletin ei palauta höyryjä huoneeseen.
- Ilmaa ei saa poistaa sellaisen putken kautta, jota käytetään kaasulla tai muilla polttoaineilla toimivien laitteiden savun imemiseen.
- Jos virtajohto vahingoittuu, sen saa vaihtaa vain valmistaja tai huoltopalvelun teknikko.
- Kytke pistoke voimassa olevien määräysten mukaiseen ja saavutettavissa olevaan pistorasiaan.

- Savunpoistoa koskevien teknisten ja turvallisuuteen liittyvien toimenpiteiden suhteeseen on noudatettava tarkkaan paikallisten viranomaisten antamia määräyksiä.

⚠ VAROITUS: Poista suoja-kalvet ennen liesituulettimen asentamista.

- Käytä vain liesituulettimelle sopivia ruuveja ja kiinnityksia.

⚠ VAROITUS: Jos ruuveja ja kiinnityksia ei asenne-ta näiden ohjeiden mukai-cesti, voi aiheutua sähköiskuvaara.

- Älä katso suoraan optisilla välineillä (kiikari, suurennusla-si....).
- Älä liekitä liesituulettimen al-la: se voi aiheuttaa tulipalon.
- Yli 8-vuotiaat lapset ja psyk-kisesti, fyysisesti tai sensori-estä rajoitteiset henkilöt tai kokemattomat ja taitamatto-mat henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain, jos heitää val-votaan ja heille on annettu tie-dot laitteen turvallisesta käy-töstä ja siihen liittyvistä vaa-roista. Varmista, etteivät lap-set pääse leikkimään laitteell-la. Lapset eivät saa tehdä käyttäjän puhdistus- ja huol-toimenpiteitä ilman valvon-taa.
- Valvo lapsia ja varmista, ettei-vät he pääse leikkimään lait-teella.
- Tätä laitetta eivät saa käyttää henkilöt (lapset mukaan lu-kien), joiden mielen, ruumiin

tai aistien terveys on heiken-tynyt tai joilla ei ole riittävää kokemusta ja tietoa, ellei hei-tä valvota tai ole valmennettu.

⚠ Kosketettavissa olevat osat voivat tulla hyvin kuu-miksi keittolaitteiden käy-tön aikana


- Puhdista ja/tai vaihda suodat-timet määrätyn ajan kuluttua (tulipalovaara). Katso kappa-lella Huolto ja puhdistus.
- Tilassa täytyy olla asianmu-kainen tuuletus kun liesituule-tinta käytetään samanaikai-cesti kaasulla tai muilla poltto-aineilla toimivien laitteiden kanssa (ei koske laitteita, jot-ka poistavat tilaan vain il-maa).
- Merkki  tuotteessa tai sen pakkauksessa osoittaa, että tuotetta ei saa hävittää tavalli-sen kotitalousjätteen muka-na. Tuote täytyy toimittaa asianmukaiseen sähköisten ja elektronisten osien keräy-keskukseen. Varmistamalla, että tuote hävitettiään oikealla tavalla, on mahdollista auttaa välittämään ympäristöä ja henkilöiden terveyttä uhkaavia haittavaikutuksia, joita voi syntyä vääränlaisesta hävit-tämisenstä. Lisätietoja tuot-teen kierrättämisestä saat paikallisilta viranomaisilta, paikallisesta jätehuollossa tai liikkeestä, josta tuote on os-tettu.

2. KÄYTÖ


- Liesituuletin on suunniteltu ainoastaan kotitalouskäyttöön, keittiön hajujen poistamiseen.
- Älä koskaan käytä liesituuletinta muuhun tarkoitukseen kuin siihen, mitä varten se on suunniteltu.
- Älä koskaan pidä korkeita liekkejä toiminnassa olevan liesituulettimen alla.
- Säädä liekkien koko sillä tavoin, että ne kohdistuvat vain kypsennysastian pohjaan. Varmista, etteivät liekit tule astian reunojen alta.
- Rasvakeittimiä on valvottava jatkuvasti käytön aikana: ylikuumentunut öljy voi sytytä palamaan.

3. PUHDISTUS JA HUOLTO

- Aktiivihiilisuodatinta ei voi pestä eikä regeneroida, se täytyy vaihtaa noin 4 kuukauden käytön jälkeen tai useammin, jos laitetta käytetään paljon (W).

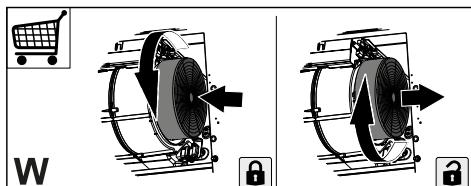

- Rasvasuodattimet täytyy puhdistaa aina 2 kuukauden käytön jälkeen tai useammin, jos laitetta käytetään paljon. Ne voidaan pestä astianpesukooneessa (Z).

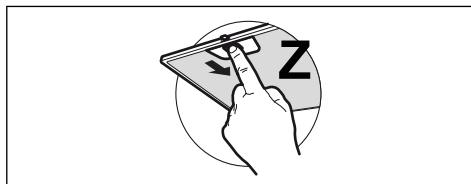

- Puhdistaa liesituuletin kostealla liinalla ja neutraalilla pesunesteellä.
- Vältä alkoholi- tai silikonituotteiden käyttöä liesituulettimen ulkoisessa ja sisäisessä puhdistuksessa.

Jos tuote tai jokin sen osa on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, käytä puhdistukseen erityisiä hankaamatomoita tuotteita ja noudata satiinipinnan linjoja puhdistuksen aikana.

4. SÄÄTIMET

		1	2	3	B				
A		B	C	D	E		F	G	H
Näppäimistö									
A	Lyhyt	Sammuttaa moottorin.							-
	Lyhyt	Käynnistää moottorin ensimmäisellä nopeudella.							A+B päällä
B	Pitkä	Näppäimistön lukitusstoiminto Ottaa käyttöön/pois näppäimistön lukituksen liesituulettimen puhdistusta varien. Se kytketään pois päältä automaattisesti 2 minuutin kuluttua.							Kaikki led-valot vilkuvat.
C	Lyhyt	Käynnistää moottorin toisella nopeudella.							A+C päällä
D	Lyhyt	Käynnistää moottorin kolmannella nopeudella.							A+D päällä
E	Lyhyt	Kytkee moottorin päälle/pois tehonopeudella . Tämä nopeus on ajastettu 6 minuuttiin. Kun aika on kulunut, järjestelmä palaa automaattisesti aiemmin valittuun nopeuteen. Se kytketään pois päältä painamalla nopeusnäppäintä tai sammuttamalla moottorin.							A päällä + E vilkkuu.

Näppäimistö ja sen toimintojen aktivoimiseksi paina näppäintä A. Kaikki led-valot sytytä keskisuurella voimakkuudella. Jos sitä ei käytetä noin 15 sekuntiin, palataan lepotilaan.

Näppäin	Näppäimen painallus	Toiminnot	Led-valo
A	Lyhyt	Sammuttaa moottorin.	-
B	Lyhyt	Käynnistää moottorin ensimmäisellä nopeudella.	A+B päällä
	Pitkä	Näppäimistön lukitusstoiminto Ottaa käyttöön/pois näppäimistön lukituksen liesituulettimen puhdistusta varien. Se kytketään pois päältä automaattisesti 2 minuutin kuluttua.	Kaikki led-valot vilkuvat.
C	Lyhyt	Käynnistää moottorin toisella nopeudella.	A+C päällä
D	Lyhyt	Käynnistää moottorin kolmannella nopeudella.	A+D päällä
E	Lyhyt	Kytkee moottorin päälle/pois tehonopeudella . Tämä nopeus on ajastettu 6 minuuttiin. Kun aika on kulunut, järjestelmä palaa automaattisesti aiemmin valittuun nopeuteen. Se kytketään pois päältä painamalla nopeusnäppäintä tai sammuttamalla moottorin.	A päällä + E vilkkuu.

F	Lyhyt	Viivetoiminto Kytkee päälle/pois viivetoiminnon eli moottorin ja valaistusjärjestelmän automaattisen viivästetyn sammutukseen 30 minuutin kuluutta. Ei ole kytkeväissä päälle, jos teho- tai 24 tunnin toiminto on päällä. Se kytketään pois päältä painamalla samaa näppäintä tai sammuttamalla moottori.	F päällä + nopeuden led-valo valittu.
	Pitkä	24 tunnin toiminto Laittaa päälle/pois moottorin 24h-ilmanvaihtotilassa. Tämä toiminto asettaa moottorin ensimmäiseen nopeuteen, joka mahdollistaa imun 10 minuutin on-jaksolla ja 50 minuutin off-jaksolla. Se kytketään pois päältä painamalla samaa näppäintä tai sammuttamalla moottori	F vilkkuu.
G	Lyhyt	Sytyttää/sammuttaa valot suurimalla kirkkaudella.	Päällä/pois päältä.
	Pitkä	Sytyttää/sammuttaa valot, joiden voimakkuus on keskisuuri.	Päällä/pois päältä.
H	Lyhyt	Suoritetaan suodattimien kyllästymisen hälytyksen nollaus .	Kaikki led-valot vilkkuvat 3 kertaa.
	Pitkä	Kytkee päälle/pois aktiivihiiliisuodatinten hälytyksen .	Hälytys päällä: Kaikki led-valot vilkkuvat 2 kertaa. Hälytys pois päältä: kaikki led-valot vilkkuvat 1 kerran.
	-	Kertoo metallisten rasvasuodatinten kyllästyshälytyksestä ja niiden pesemisen tarpeesta. Hälytys kytkeytyy päälle liesituulettimen 100 todellisen työtunnin jälkeen.	Led-valot H e C vilkkuvat.
	-	Kertoo aktiivihiilihajusuodatimen kyllästymisen hälytyksestä. Hälytys kytkeytyy päälle liesituulettimen 200 todellisen työtunnin jälkeen.	Led-valot H ja D vilkkuvat.

5. VALAISTUS

- Vaihtoa varten ota yhteys huoltopalveluun ("Ostamista varten ota yhteys valtuuttettuun huoltopalveluun").

1. SÄKERHETSINFORMAT ION

- (i)** För din säkerhet och korrekt funktion av apparaten ber vi dig läsa denna bruksanvisning noggrant innan apparaten installeras och tas i bruk. Förvara alltid denna bruksanvisning tillsammans med apparaten, så att du kan lämna över den till ev. ny ägare. Det är viktigt att användarna känner till appartenets samtliga funktions- och säkerhetsegenskaper.

**⚠ Anslutningen av elkablar-
na ska utföras av en behöv-
rig tekniker.**

- Tillverkaren ansvarar inte för eventuella skador som orsakas av felaktig installation eller användning.
- Min. säkerhetsavstånd mellan spishällen och köksfläkten är 650 mm (vissa modeller kan installeras på en lägre höjd; se avsnittet gällande drift- och installationsmått).
- Om installationsanvisningarna för gasspishällen anger ett större avstånd än det ovan angivna, måste det beaktas.
- Kontrollera att nätspänningen motsvarar den som anges på märkplåten inuti köksfläkten.
- Det är nödvändigt att installera fränskiljare i det fasta elsystemet i enlighet med ka-

beldragningsbestämmelser-
na.

- För apparater i klass I, säkerställ att bostadens elsystem har en lämplig jordanslutning.
- Anslut köksfläkten till imkana-
len med ett rör med min. dia-
meter på 120 mm. Sträckan
där matos avleds ska vara så
kort som möjligt.
- Följ gällande lagstiftning an-
gående utsugning av luft.
- Anslut inte köksfläkten till rök-
gaskanaler för förbrännings-
rök från värmepannor, öppna
spisar o.s.v.
- Om köksfläkten används i
kombination med andra ap-
parater som inte är eldrivna
(t.ex. gasdrivna apparater),
ska du sörja för tillräcklig ven-
tilation av lokalens för att för-
hindra returflöde av förbrän-
ningsgas. När köksfläkten
använts i kombination med
andra apparater som inte är
eldrivna, får lokalens negati-
va lufttryck inte överskrida
0,04 mbar för att förhindra att
rök sugs tillbaka in i lokalens
via köksfläkten.
- Luftutsläppet får inte ske ge-
nom en rökgaskanal som an-
vänds av gasdrivna eller an-
dra bränsledrivna apparater.
- Om elkabeln skadas, ska den
bytas ut av tillverkaren eller av
en servicetekniker.
- Anslut stickkontakten till ett
lättillgängligt vägguttag som
är i överensstämmelse med
gällande bestämmelser.

- Följ noggrant föreskrifterna från de lokala myndigheterna när det gäller de tekniska och säkerhetsmässiga åtgärder som ska vidtas för avledning av rök.

⚠️ VARNING: Ta bort skyddsfilmen innan du installerar köksfläkten.

- Använd endast skruvar och beslag som är lämpliga för köksfläkten.

⚠️ VARNING: Om det inte installeras skruvar eller fästanordningar som överensstämmer med dessa anvisningar kan det leda till risk för elektrisk stöt.

- Titta inte direkt med optiska instrument (kikare, förstoringsglas o.s.v.).
- Flambera inte under köksfläkten. Det finns risk för eldsåvåda.
- Denna apparat får användas av barn (över 8 år), personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funktionsförmåga eller personer som saknar erfarenhet eller kunskap om hur den används, under förutsättning att de övervakas av någon som kan ansvara för deras säkerhet eller som har lärt dem hur apparaten används på ett säkert sätt och gjort dem medvetna om riskerna. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll som ska utföras av användaren får inte utföras av barn utan tillsyn av en vuxen.

- Håll barn under uppsikt så att de inte leker med apparaten.
- Denna apparat får inte användas av personer (inkl. barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funktionsförmåga eller personer som saknar erfarenhet eller kunskap om hur den används, om de inte övervakas och instrueras.

⚠️ De åtkomliga delarna kan bli mycket varma under användningen av spisar, matlagningsapparater o.dyl.

- Rengör och/eller byt ut filtren efter den angivna tidsperioden (brandrisk). Se avsnitt Underhåll och rengöring.
- Lokalen måste ha lämplig ventilation när köksfläkten används samtidigt med andra apparater som använder gas eller andra bränslen (gäller inte apparater som endast släpper ut luft i lokalen).
- Symbolen  på apparaten eller emballaget anger att apparaten inte får hanteras som hushållsavfall. Den ska i stället lämnas in på en uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att apparaten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om apparaten bortskaffas som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning av apparaten bör du kontakta lokala myndigheter.


ter, sophämtningstjänsten eller affären där du köpte apparten.

2. ANVÄNDNING


- Köksfläkten har uteslutande konstruerats för hushållsbruk för att avlägsna matos i köket.
- Använd aldrig köksfläkten för andra ändamål än vad den är konstruerad för.
- Se till att det aldrig uppkommer höga lågor under köksfläkten när den är igång.
- Justera lågans styrka så att den endast vidrör kokkärlets botten och inte slickar utmed dess sidor.
- Fritöserna ska kontrolleras hela tiden under användningen. Den överhettade oljan kan ta eld.

3. RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

- Filtret med aktivt kol kan varken diskas eller regenereras. Filtret ska bytas ut cirka var 4:e månad eller oftare vid mycket intensiv användning (W).

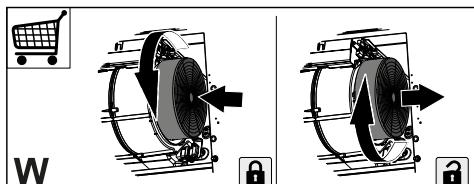

- Fettfiltren ska rengöras varannan månad eller oftare vid mycket intensiv användning. De kan diskas i diskmaskin (Z).

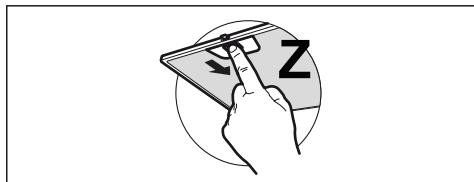

- Rengör köksfläkten med en fuktig trasa och ett milt flytande rengöringsmedel.
- För utvärdig och invärdig rengöring av fläkten, undvik alkoholhaltiga eller silikonhaltiga produkter.

Om produkten eller en av dess delar är i rostfritt stål, använd specifika ej skrapande produkter för rengöringen och följ slipningslinjerna för rengöringen.

4. REGLAGE

	1	2	3	B	C	D	E	F	G	H
A				B			C			D

För att aktivera knappsatsen och dess funktioner, tryck in knappen A. Samtliga led-lampor tänds med halv intensitet. Om den förblir överksam i ungefärligen 15 sekunder, går du tillbaka till standby-läge.

Knapp	Tryck på knappen	Funktioner	Led-lampa
A	Kort	Släck motorn.	-
B	Kort	Slår på motorn vid första hastigheten.	A+B tända
	Långt	Funktion Knapplås Aktiverar /Inaktiverar knapplåset för rengöring av fläkten. Inaktiveras automatiskt efter två sekunder.	Alla led-lampor blinks.
C	Kort	Slår på motorn vid den andra hastigheten.	A+C tända
D	Kort	Slår på motorn vid tredje hastigheten.	A+D tända
E	Kort	Aktiverar/Inaktiverar motorn vid Intensiv hastighet. Denna hastighet är tidsinställd på 6 minuter. När tiden förflutit, går systemet automatiskt tillbaka till den tidigare valda hastigheten. Den inaktiveras genom att trycka in vilken hastighetsknapp som helst eller genom att slänga motorn.	A tänd + E blinks.

F	Kort	Fördröjd Funktion Aktiverar/Inaktiverar funktionen Fördröjd, fördröjd avstängning av motorn och belysningen efter 30 minuter. Kan inte aktiveras om funktionen Intensiv eller 24h är aktiv. De inaktiveras genom att trycka in samma knapp eller slå av motorn.	F tänd + led för vald hastighet.
	Långt	Funktion 24h Aktiverar/Inaktiverar motorn i läge Luftombyte 24h. Denna funktion ställer in motorn vid den första hastigheten som tillåter en uttagning med ett intervall på 10 minuter på och 50 minuter av. Den inaktiveras genom att trycka in samma knapp eller slå av motorn	F blinkar
G	Kort	Slår på/av lampornas maximala ljusstyrka.	Tänd/Släckt.
	Långt	Tänder/Släcker lamporna med medium ljusstyrka.	Tänd/Släckt.
H	Kort	Man utför återställning av larmet för mättade Filter .	Alla led-lampor blinks 3 gånger.
	Långt	Aktiverar/Inaktiverar larmet för Filten med Aktivt Kol .	Larm aktiverat: alla led blinkar 2 gånger. Larm inaktiverat: alla led blinkar 1 gång.
	-	Anger larmet för mättnad av Fettfiltren i metall och behovet att tvätta dem. Larmet sätts igång efter fläktens effektiva 100 driftstimmar.	Led-lamporna H och C blinkar.
	-	Anger larm för mättnad av Luktfiltret med Aktivt Kol. Larmet sätts igång efter fläktens effektiva 200 driftstimmar.	Led-lamporna H och D blinkar.

5. BELYSNING

- Kontakta servicecenter för byte ("Kontakta en auktoriserad serviceverkstad för köp").

- EN** INSTALLATION MANUAL
- NO** INSTALLASJONSVEILEDNING
- DA** INSTALLATIONSVEJLEDNING
- FI** ASENNUSOHJEET
- SV** INSTALLATIONSHANDBOK



- EN** Warning! Before proceeding with installation, read the safety information in the User Manual.
- NO** Advarsel! Les sikkerhetsinstruksjonene i bruksveilederingen før apparatet installeres.
- DA** Advarsel! Læs sikkerhedsreglerne i brugsanvisningen inden installation.
- FI** Varoitus! Ennen laitteiden asentamista lue käyttöoppaassa olevat turvallisuustiedot.
- SV** Varning! Läs säkerhetsföreskrifterna i bruksanvisningen innan apparaten installeras.



B3
2x - 2,9x6,5


B
4x - 2,9x9,5

A
6x - 2,9x6,5




O2


I
5x

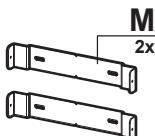


L
5x - 4,2X44,4



N2

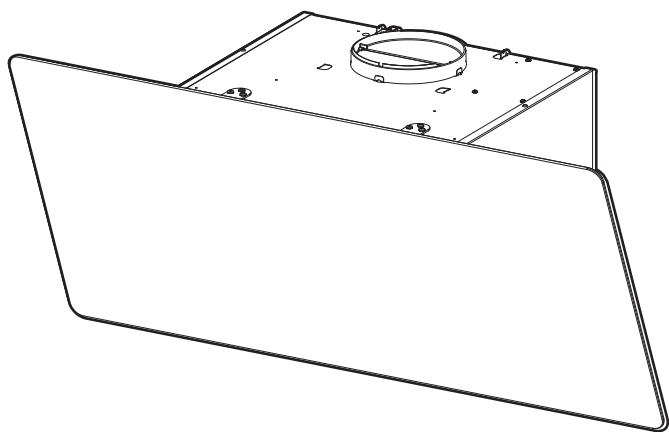

W

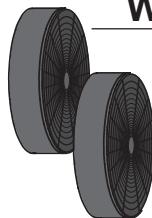



2x




Ø 120 mm


Ø 150 mm





2x



Ø 150 mm

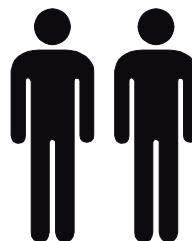


OK!




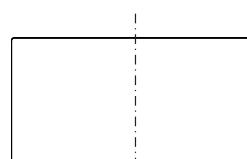
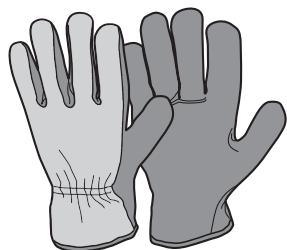






450 mm

650 mm




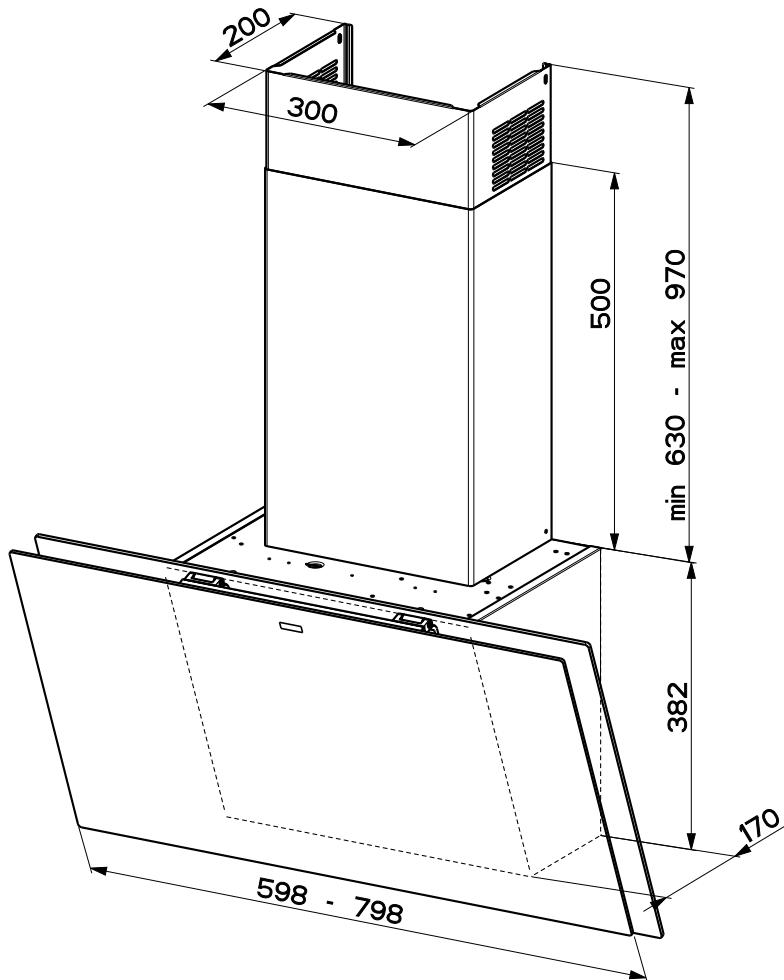

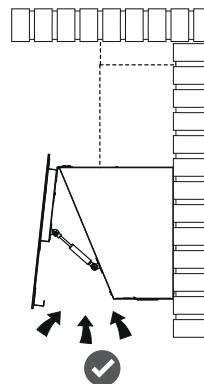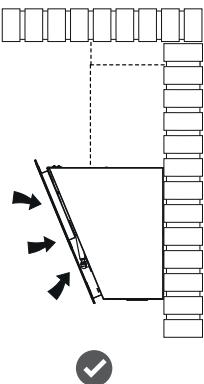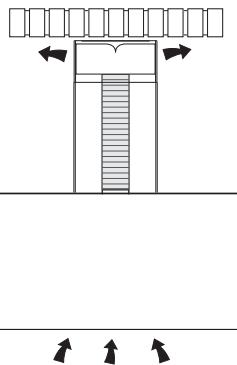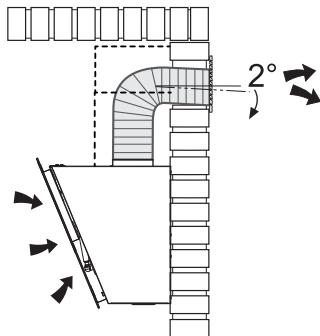
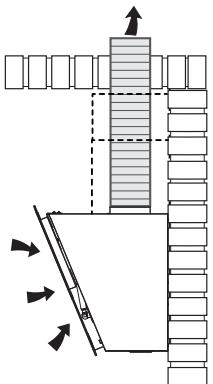


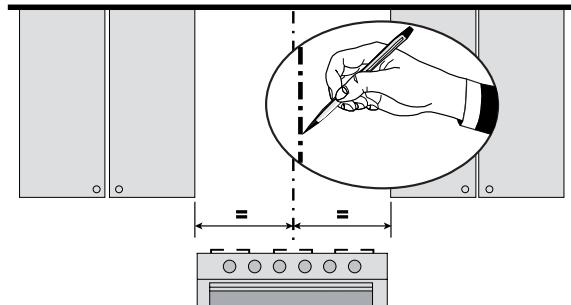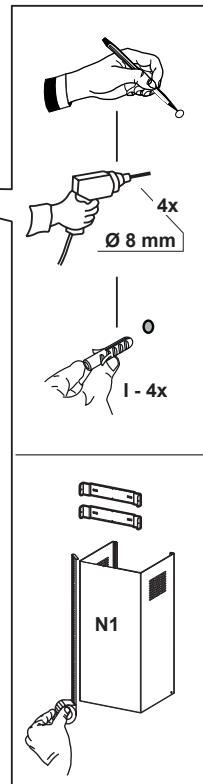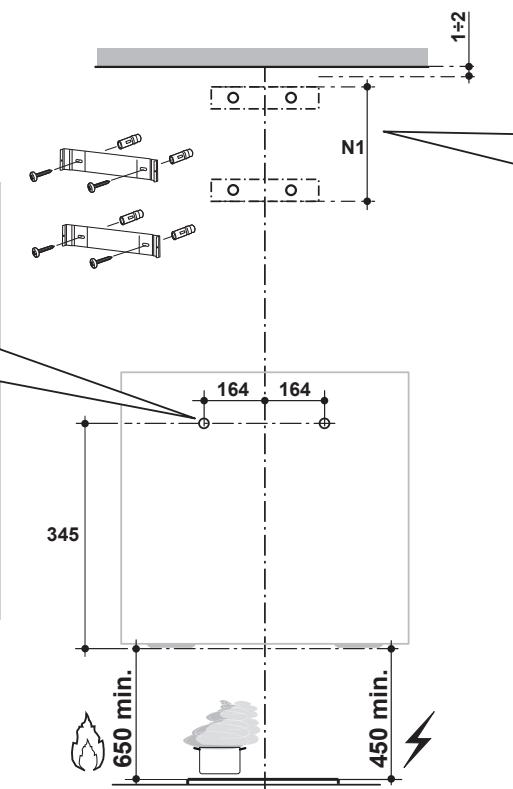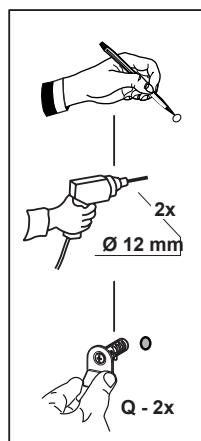1**2**


3
b
c

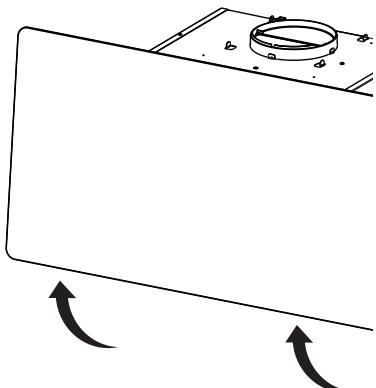


4
b
c

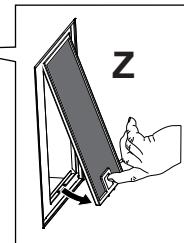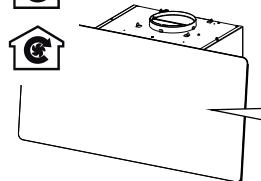



5
b
c





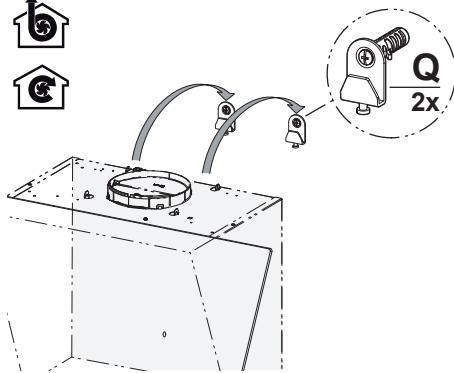


6
b
c

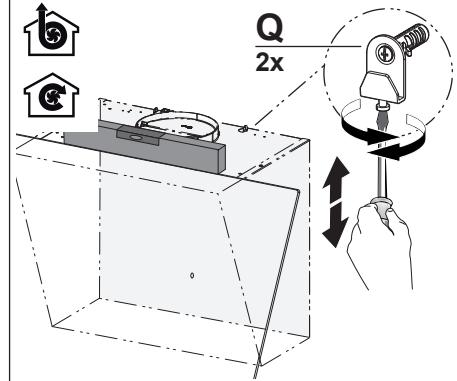


7
b
c

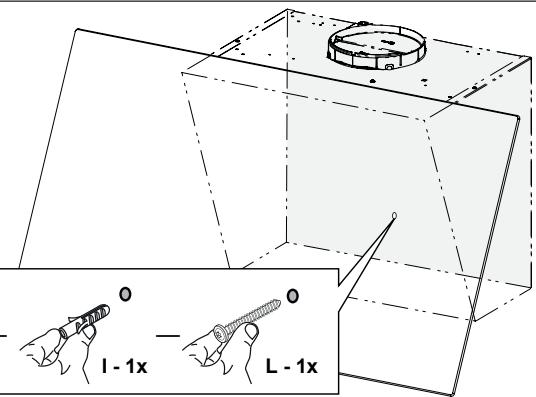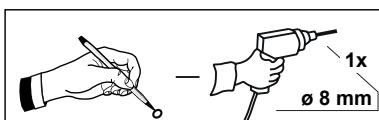


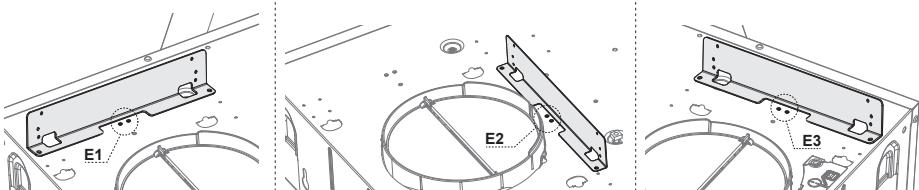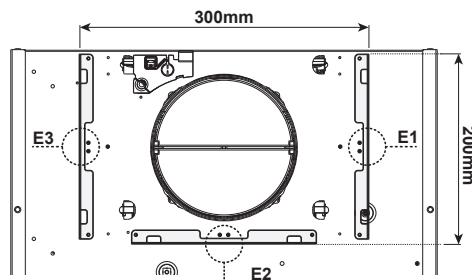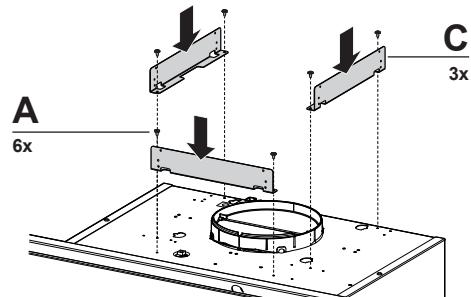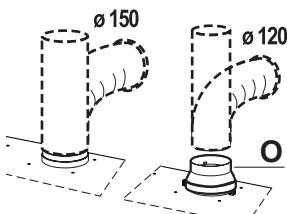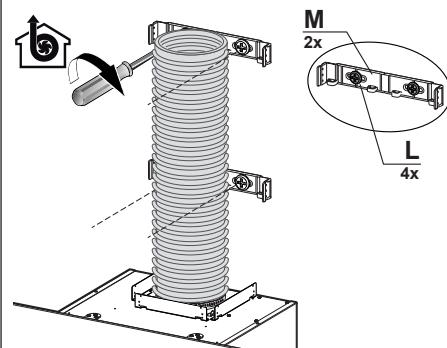8**9****10**


11

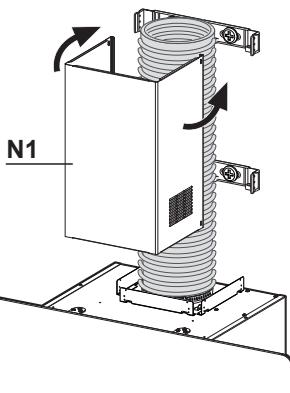


12

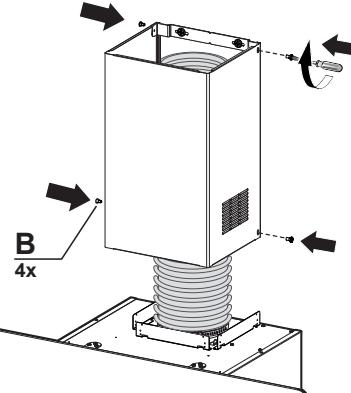


13






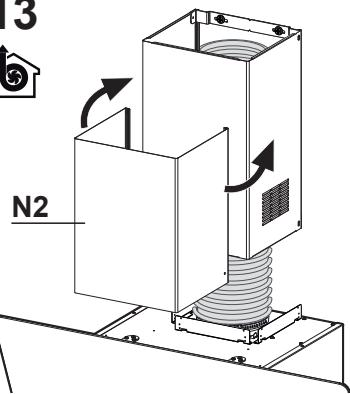


14


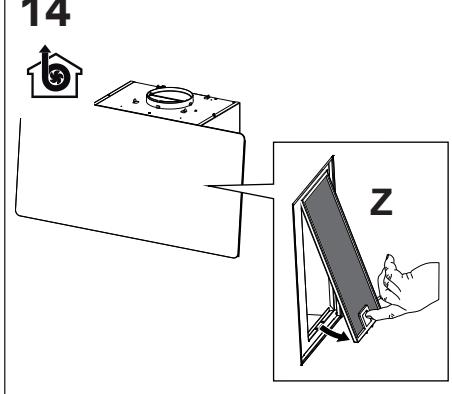











15

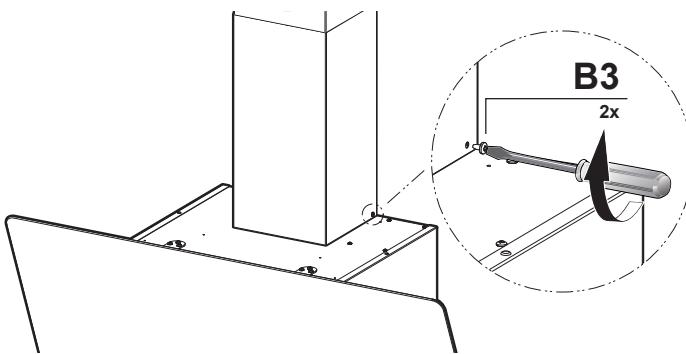

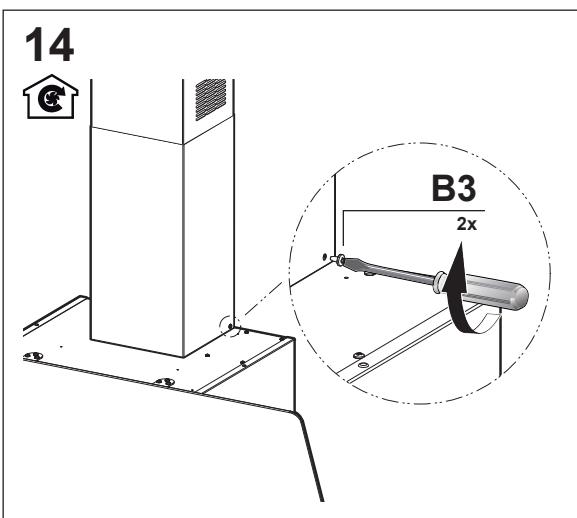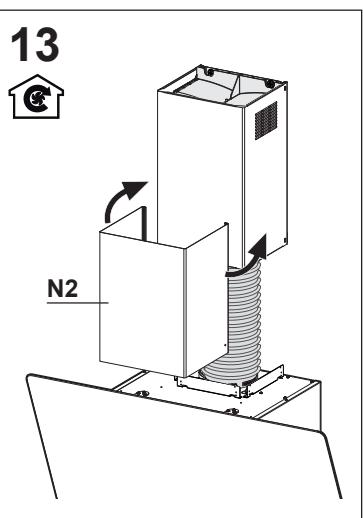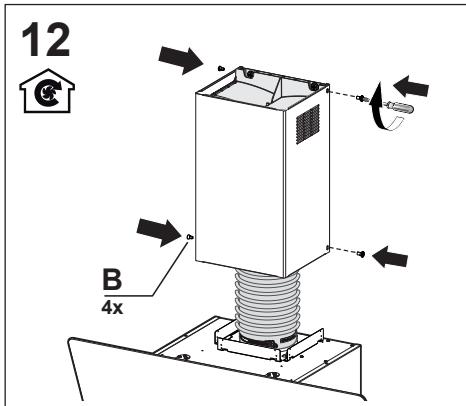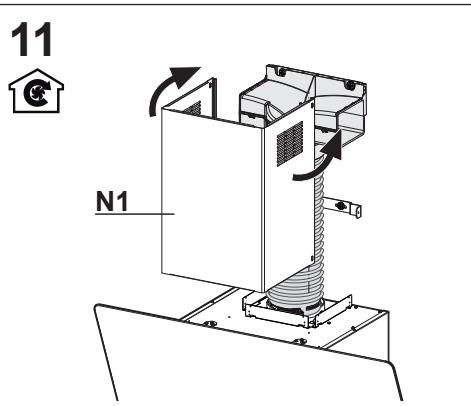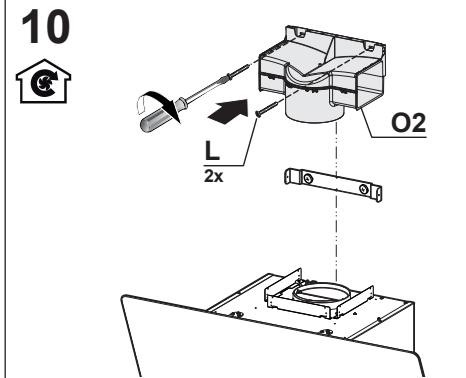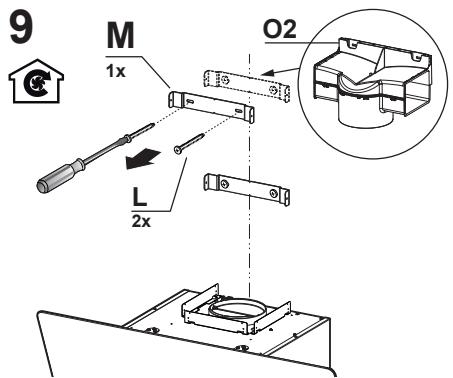

15

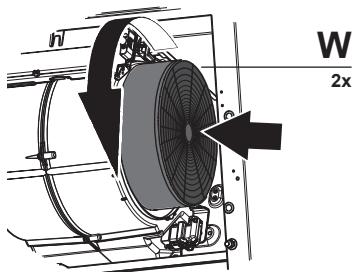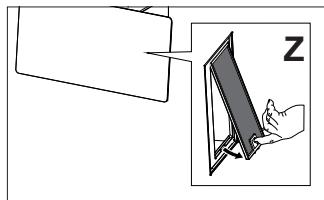

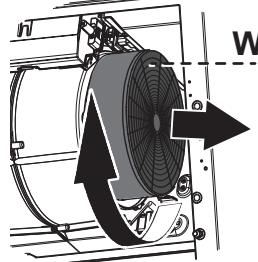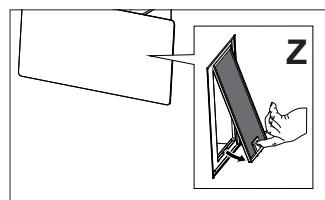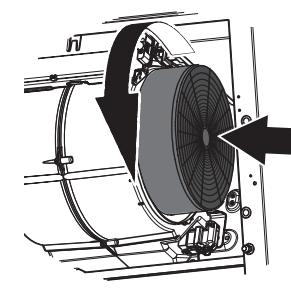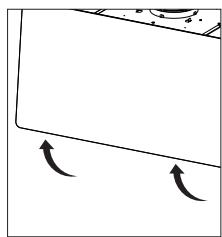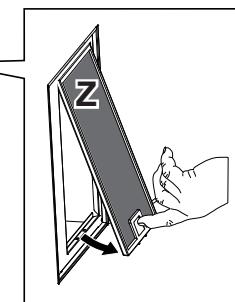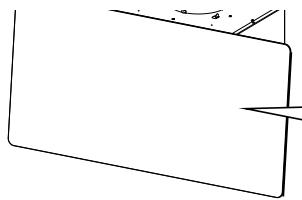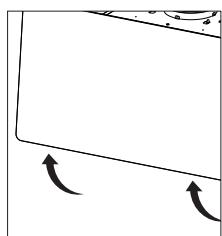

NO	DK	FI
<p>Service: Kontakt butikken der du kjøpte produktet så de kan henvise deg til lokal service</p> <p>Oppgi: Produkttype, Serienummer, Kjøpsdato, Problembeskrivelse, Navn og adresse, Telefonnummer</p>	<p>Service: Kontakt butikken hvor købet blev foretaget og få info om service kontakt</p> <p>Nødvendig informasjon: Model navn, Serienummer (står på typeskiltet), Kjøpsdato, Beskrivelse af problemet, Navn og adresse, Telefonnummer</p>	<p>Huolto: Ota yhteyttä myymälään, josta ostit tuotteen, niin saat lisätietoja lähimmästä huoltoilijasta</p> <p>Tarvittavat tiedot: Mallinumero, Sarjanumero, Ostopäivä, Ongelman kuvaus, Nimi ja osoite, Puhelinnumero</p>

SE	UK
<p>Service: Vi har service i Sverige. Besök www.cylinda.se Ring 0771-25 25 00 (endast lokaltaxa)</p> <p>Uppge: Maskintyp, serienummer, inköpsdatum, problembeskrivning, namn och adress, ditt telefonnummer</p> <p>Kontakta oss: www.cylinda.se</p>	<p>Service: Nationwide service in Sweden Visit www.cylinda.se Call 0771-25 25 00</p> <p>Declare: Model code, Serial number, Purchase date, Problem description, Name and address, Phone number</p> <p>Contact us: www.cylinda.se</p>

Cylinda
en enklare vardag