

bruksanvisning



Överskåp

Cylinda
år efter år

1 Bestämning av hö. alt. vä. hängd dörr

Samtliga modeller

Lossa 2st. skruv på övre och nedre gångjärn på valfri sida, bild A. Dra av skyddspappret på den självhäftande tejp. Fäst handtaget på dörrens nederdel på öppningssidan. Skruva fast handtaget, bild B.



A



B

2 a. Montering av överskåp med skruv

Dra fast den självborrande skruven och distansbrickan i hålmarkeringen i kylskåpstakets bakkant, bild C. Lyft på överskåpet med nyckelhålsurtaget över skruven. Skjut överskåpet bakåt.

Lås fast överskåpet på insidan av överskåpet, i framkant där det inte är gångjärnsurtag, bild D.



C



D

2 b. Montering av överskåp med kardborreband

Fäst två stycken kardborrar på varje sida av kylskåpstakets kant. Fäst motsvarande kardborrar på överskåpets undersida. Lyft på överskåpet, bild E.



E

3 Justering av gångjärn

Lossa gångjärnsskruvarna till hälften. Skjut gångjärnen och dörren i sidled till önskat läge och dra åt skruvarna igen, bild F.



F

4. Justering av teleskopsidor

Skjut upp teleskopskena till önskad höjd, bild G.


Tryck på låsblecket, inifrån, för att sänka teleskopsidan, bild H.

Vik fliken på teleskopsidornas framkant runt sidan på övereskåpet, bild I.

Eventuell hylla ska vara urtagen vid justering.



G

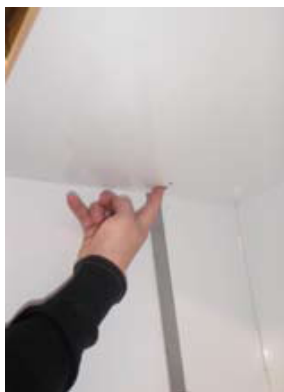

H



I

5. Montering av frontgaller

Vik gallret i överkant så att det kommer så långt ner som möjligt, bild J.

Tryck fast plastpluggarna för att hålla gallret på plats, bild K.



J



K

Förpackning

Förpackning skyddar din produkt mot transportskador. Allt förpackningsmaterial är skonsam mot naturen och kan återvinnas. Hjälptill genom att ta hand om förpackningsmaterialet på ett miljörätt sätt. Sortera och kassera det enligt de anvisningar som finns i återvinningscentralen.



service

- Vi har service i hela landet
- Gå in på www.cylinda.se eller
- Ring 0771-25 25 00 (endast lokaltaxa)

uppgi

- Maskintyp
- Problembeskrivning
- Serienummer
- Namn och adress
- Inköpsdatum
- Ditt telefonnummer

Våra tekniker är specialutbildade på Cylindaprodukter och vi använder bara originalreservdelar.

Elektroskandia Sverige AB, Cylinda, 191 83 Sollentuna

Cylinda
år efter år